無線クライアントユーティリティ

詳細設定ガイド

Contents

1 アクセスポイント（親機） に接続する

2 こんなときはこの設定

3 設定画面について

4 アクセスポイントモードを使う

Y613-90004-00 Rev.F

はじめに

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本書は、本商品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただけるように、大切に保管してください。また、本商品に関する最新情報（ソフトウェアのバージョンアップ情報など）は、コレガホームページでお知らせしておりますのでご覧ください。

http://corega.jp/

本書の読み方

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。

■記号について

注意	操作中に気をつけていただきたい内容です。必ずお読みください。	メモ	補足事項や参考となる情報を説明しています。

■表記について

本商品	お使いの無線 LAN アダプタを指します。
アクセスポイント（親機）	無線 LAN ルータや無線 LAN アクセスポイントなど、無線 LAN の親機の機能を搭載した機器を指します。
「　」－「　」－「　」	「　」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。
[　]	[　] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 例：OK → [OK]
Windows 8	Microsoft® Windows® 8、 Microsoft® Windows® 8 Pro
Windows 7	Microsoft® Windows® 7 Starter、 Microsoft® Windows® 7 Home Premium、 Microsoft® Windows® 7 Professional および Microsoft® Windows® 7 Ultimate
Windows Vista	Microsoft® Windows Vista® Home Basic、 Microsoft® Windows Vista® Home Premium、 Microsoft® Windows Vista® Business および Microsoft® Windows Vista® Ultimate
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional operating system および Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system

※ 本書では、複数の OS を「Windows Vista/XP」のように併記する場合があります。

■イラスト／画面について

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

本書の構成

本書は、無線クライアントユーティリティの使い方について説明しています。本書の構成は次のとおりです。

■第１章　アクセスポイント（親機）に接続する

この章では、アクセスポイント（親機）に接続する手順について説明します。

■第２章　こんなときはこの設定

この章では、無線クライアントユーティリティを活用するための設定方法について説明します。

■第３章　設定画面について

この章では、無線クライアントユーティリティの設定画面について、詳しく説明しています。

■第４章　アクセスポイントモードを使う

この章では、アクセスポイントモードの使い方について、詳しく説明しています。

目次

はじめに 2
本書の読み方 2
本書の構成 3
目次 4

第 1 章
アクセスポイント（親機）に接続する 7

1.1　無線クライアントユーティリティをインストールする 8
1.2　無線クライアントユーティリティを起動する 9
1.2.1　通知領域のアイコンで起動する 9
1.2.2　スタートメニューで起動する 12
1.3　アクセスポイント（親機）に接続する 14
1.3.1　接続方法選択画面 14
1.4　WPS ボタンで接続する 15
1.5　PIN コードで接続する 21
1.6　アクセスポイント（親機）を検索して接続する 27
1.7　手動で設定して接続する 32

第 2 章
こんなときはこの設定 37

2.1　無線 LAN セキュリティを設定する 38
2.1.1　無線クライアントユーティリティで設定できるセキュリティ機能 38
2.2　無線 LAN セキュリティを手動で設定する 40
2.2.1　Open System 設定 41
2.2.2　Shared Key 設定 43
2.2.3　WPA-PSK/WPA2-PSK 設定 44
2.3　アドホックモードで接続する 45
2.3.1　ネットワークを検索して接続する 45
2.3.2　新規にアドホックモードを設定して接続する 48
2.4　無線 LAN アダプタを取り外す 51
2.4.1　無線クライアントユーティリティを終了する 51
2.4.2　無線 LAN アダプタを取り外す 52
2.5　無線 LAN アダプタ用ドライバを削除する 55
2.6　無線クライアントユーティリティを削除する 58
2.7　ドライバまたは無線クライアントユーティリティ
のみインストールする 60

第 3 章
設定画面について 63

3.1　設定画面について 64
3.2　メイン画面 66
3.3　アクセスポイント検索 68

3.4　プロファイル管理 69
3.4.1　プロファイル管理画面 69
3.4.2　プロファイルー基本画面 70
3.4.3　プロファイルーセキュリティ画面 71
3.5　その他の設定 74
3.5.1　その他の設定－全体画面 74
3.5.2　その他の設定－オプション画面 76

第４章
アクセスポイントモードを使う 77
4.1　アクセスポイントモードとは 78
4.1.1　アクセスポイントモードをお使いになる前に 78
4.2　アクセスポイントモードに設定する 79
4.3　無線 LAN 機器を接続する 85
4.3.1　ニンテンドー 3DS を接続する 85
4.3.2　ニンテンドー DSi を接続する 88
4.3.3　ニンテンドー DS を接続する 93
4.3.4　Wii を接続する 96
4.3.5　無線 LAN 機器を接続する 100
4.4　アクセスポイントモードの設定画面について 101
4.4.1　アクセスポイントモードー基本画面 102
4.4.2　アクセスポイントモードーセキュリティ画面 104
4.4.3　アクセスポイントモードーアクセスログ画面 107
4.5　LAN アダプタを確認する 108
4.5.1　Windows 8 の場合 108
4.5.2　Windows 7 の場合 109
4.5.3　Windows Vista の場合 110
4.5.4　Windows XP の場合 111
おことわり 113

第 1 章
アクセスポイント（親機）に接続する

この章では、アクセスポイント（親機）に接続する手順について説明します。

1.1　無線クライアントユーティリティをインストールする 8
1.2　無線クライアントユーティリティを起動する 9
1.2.1　通知領域のアイコンで起動する 9
1.2.2　スタートメニューで起動する 12
1.3　アクセスポイント（親機）に接続する 14
1.3.1　接続方法選択画面 14
1.4　WPS ボタンで接続する 15
1.5　PIN コードで接続する 21
1.6　アクセスポイント（親機）を検索して接続する 27
1.7　手動で設定して接続する 32

1.1 無線クライアントユーティリティをインストールする

お使いのパソコンに、無線クライアントユーティリティをインストールします。
インストール方法は、次のマニュアルをご覧ください。

・無線 LAN アダプタのみをご購入された場合

→無線 LAN アダプタに付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。

・無線 LAN ルータ＋無線 LAN アダプタ（セット品）をご購入された場合

→無線 LAN ルータ（セット品）に付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。

1.2　無線クライアントユーティリティを起動する

無線クライアントユーティリティをインストールすると、パソコンを起動するときに無線クライアントユーティリティが自動的に起動（常駐）します。アクセスポイント（親機）と接続するための設定をするには、次の手順で無線クライアントユーティリティ画面を表示します。

P.9「1.2.1　通知領域のアイコンで起動する」
P.12「1.2.2　スタートメニューで起動する」

> メモ　無線クライアントユーティリティをインストールした直後は、自動的に P.14「1.3.1　接続方法選択画面」が表示されます。

1.2.1　通知領域のアイコンで起動する

通知領域にアイコンが表示されているときは、次の手順で無線クライアントユーティリティを起動します。

1　アイコンをクリックします。

> メモ
> **【Windows 7 のみ】**
> 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、をクリックしてください。

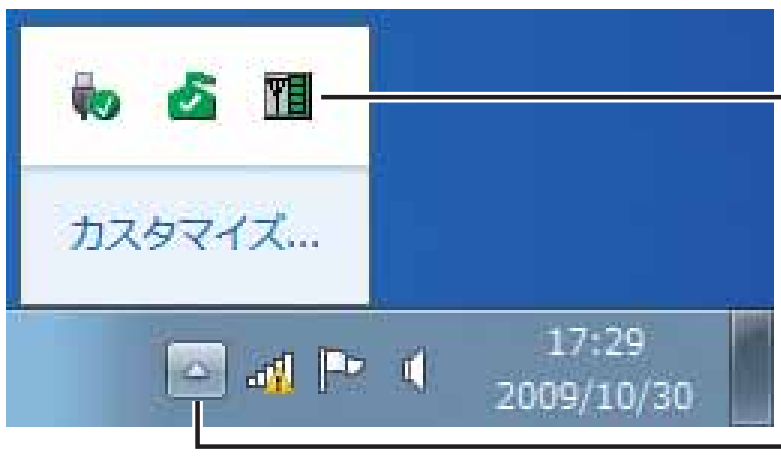

> **【Windows 8 のみ】**
> スタート画面を表示している場合は、[デスクトップ］をクリックし、デスクトップモードを表示して通知領域を確認してください。

2 接続方法選択画面またはメイン画面が表示されます。

無線クライアントユーティリティをはじめて起動したとき、または設定情報がないときは、接続方法選択画面が表示されます。

■接続方法選択画面

→このあとは、P.14「1.3 アクセスポイント（親機）に接続する」をご覧ください。

■メイン画面

引き続き、手順３（P.10 ）に進みます。

3 ［プロファイルの管理］をクリックします。

クリックします

4 ［新規追加］をクリックします。

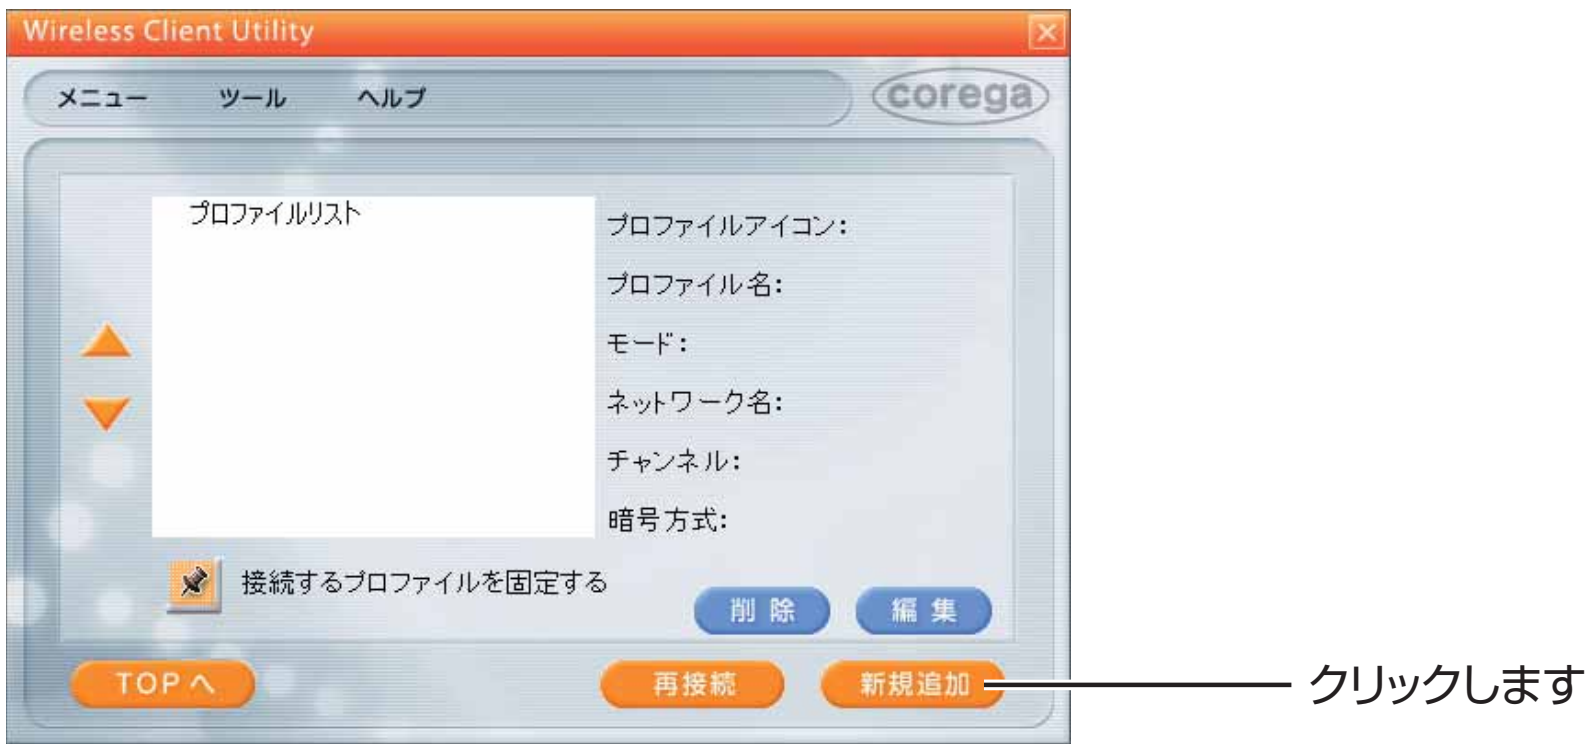

5 接続方法選択画面が表示されます。

→このあとは、P.14「1.3　アクセスポイント（親機）に接続する」をご覧ください。

1.2.2 スタートメニューで起動する

次の手順で無線クライアントユーティリティを起動します。

1 **[スタート] －「すべてのプログラム」－「無線クライアントユーティリティ」－「無線クライアントユーティリティ」の順にクリックします。**

2 **接続方法選択画面またはメイン画面が表示されます。**

無線クライアントユーティリティをはじめて起動したとき、または設定情報がないときは、接続方法選択画面が表示されます。

■接続方法選択画面

→このあとは、P.14「1.3 アクセスポイント（親機）に接続する」をご覧ください。

■メイン画面

引き続き、手順３（P.13 ）に進みます。

3　［プロファイルの管理］をクリックします。

4　［新規追加］をクリックします。

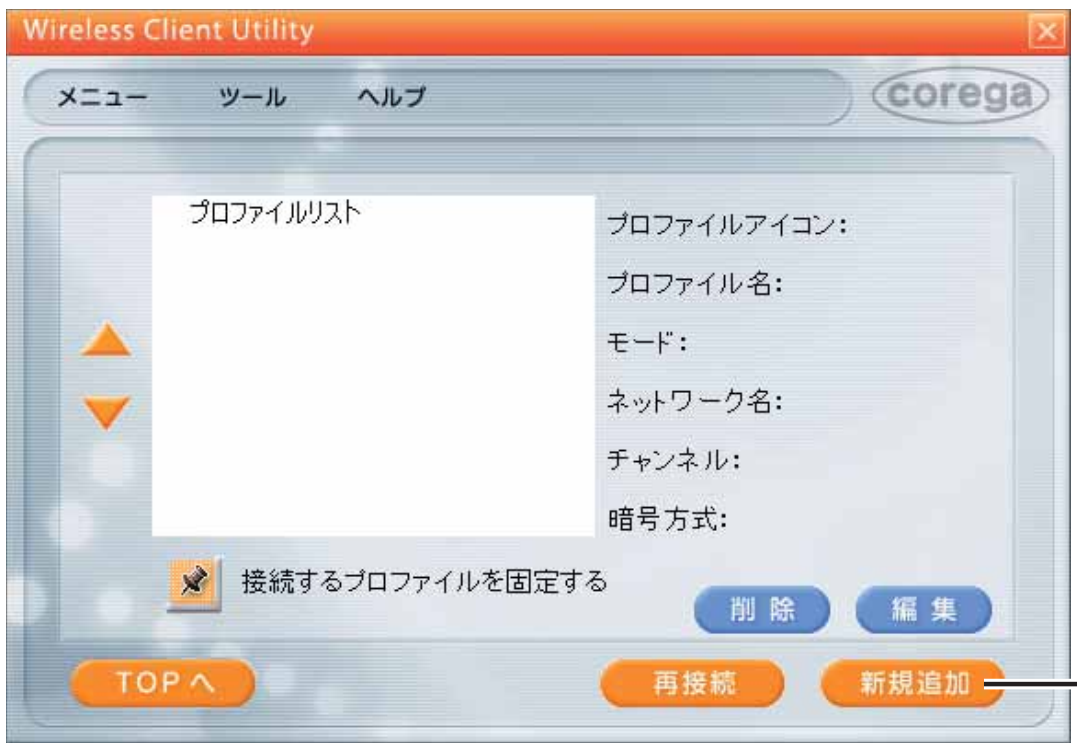

→このあとは、P.14「1.3 アクセスポイント（親機）に接続する」をご覧ください。

1.3 アクセスポイント（親機）に接続する

アクセスポイント（親機）に接続する手順を説明します。

1.3.1 接続方法選択画面

接続方法選択画面では、次の接続方法を選択できます。

① Wi-Fi Protected Setup で自動接続

アクセスポイント（親機）が WPS（Wi-Fi Protected Setup）に対応しているときに、アクセスポイント（親機）の WPS ボタンを使って簡単に接続できます。

また、無線 LAN アダプタの PIN コードを生成し、アクセスポイント（親機）を設定して接続する方法もあります。

☞ **P.15** 「1.4 WPS ボタンで接続する」

☞ **P.21** 「1.5 PIN コードで接続する」

②アクセスポイントを検索して接続

アクセスポイント（親機）を検索し、ネットワークキー（暗号キー、共有キー）を入力して接続します。

☞ **P.27** 「1.6 アクセスポイント（親機）を検索して接続する」

③手動で接続設定

ネットワーク名（SSID）、暗号方式など、接続に必要な項目をすべて設定して接続します。

☞ **P.32** 「1.7 手動で設定して接続する」

1

1.4 WPS ボタンで接続する

アクセスポイント（親機）が WPS に対応しているときに、WPS ボタンを使って接続する手順を説明します。

> メモ
> あらかじめアクセスポイント（親機）とパソコンとを、近づけておいてください。

1 **アクセスポイント（親機）の電源をオンにします。**

アクセスポイント（親機）が起動するまでしばらくお待ちください。

2 **［Wi-Fi Protected Setup で自動接続］をクリックします。**

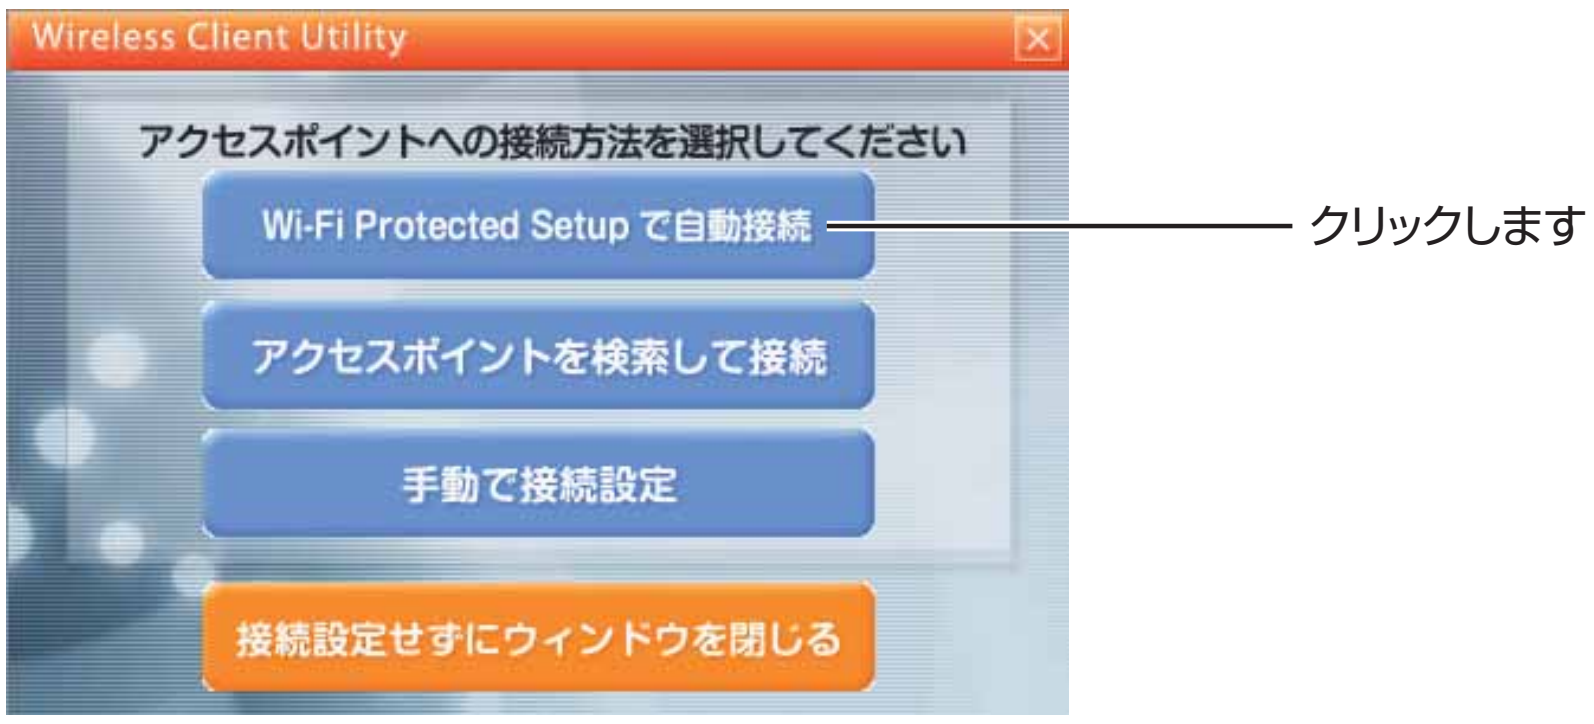

3 **［プッシュボタンによる接続］をクリックします。**

4 次の画面が表示されます。画面をそのままにして手順５に進みます。

5 アクセスポイント(親機)のWPSボタンを２秒以上押して、WPS LEDが点滅したことを確認します。

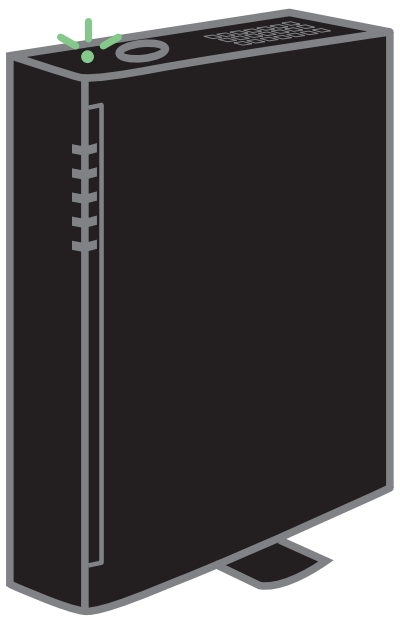

※ イラストは例です。

メモ　WPS ボタンや WPS LED の位置などは、お使いのアクセスポイント（親機）によって異なります。詳しくは、お使いのアクセスポイント（親機）の取扱説明書をご覧ください。

6 パソコンの画面に戻り、［Wi-Fi PROTECTED SETUP］をクリックします。

7　アクセスポイント（親機）の検索が始まり、次の画面が表示されます。

8　設定が完了すると、次の画面が表示されます。［閉じる］をクリックします。

クリックします

メモ

「設定に失敗しました。」と表示された場合は、次の手順に従って、もう一度やり直してください。

①［戻る］をクリックし、手順 3（P.15）からやり直します。

①クリックします

9 接続されていることを確認し、画面右上の ☒ をクリックして、無線クライアントユーティリティ画面を閉じます。

※ 画面は例です。

Windows XP をお使いの場合は、これで設定は完了です。

10 【Windows 8 のみ】次の画面が表示される場合は、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリックします。

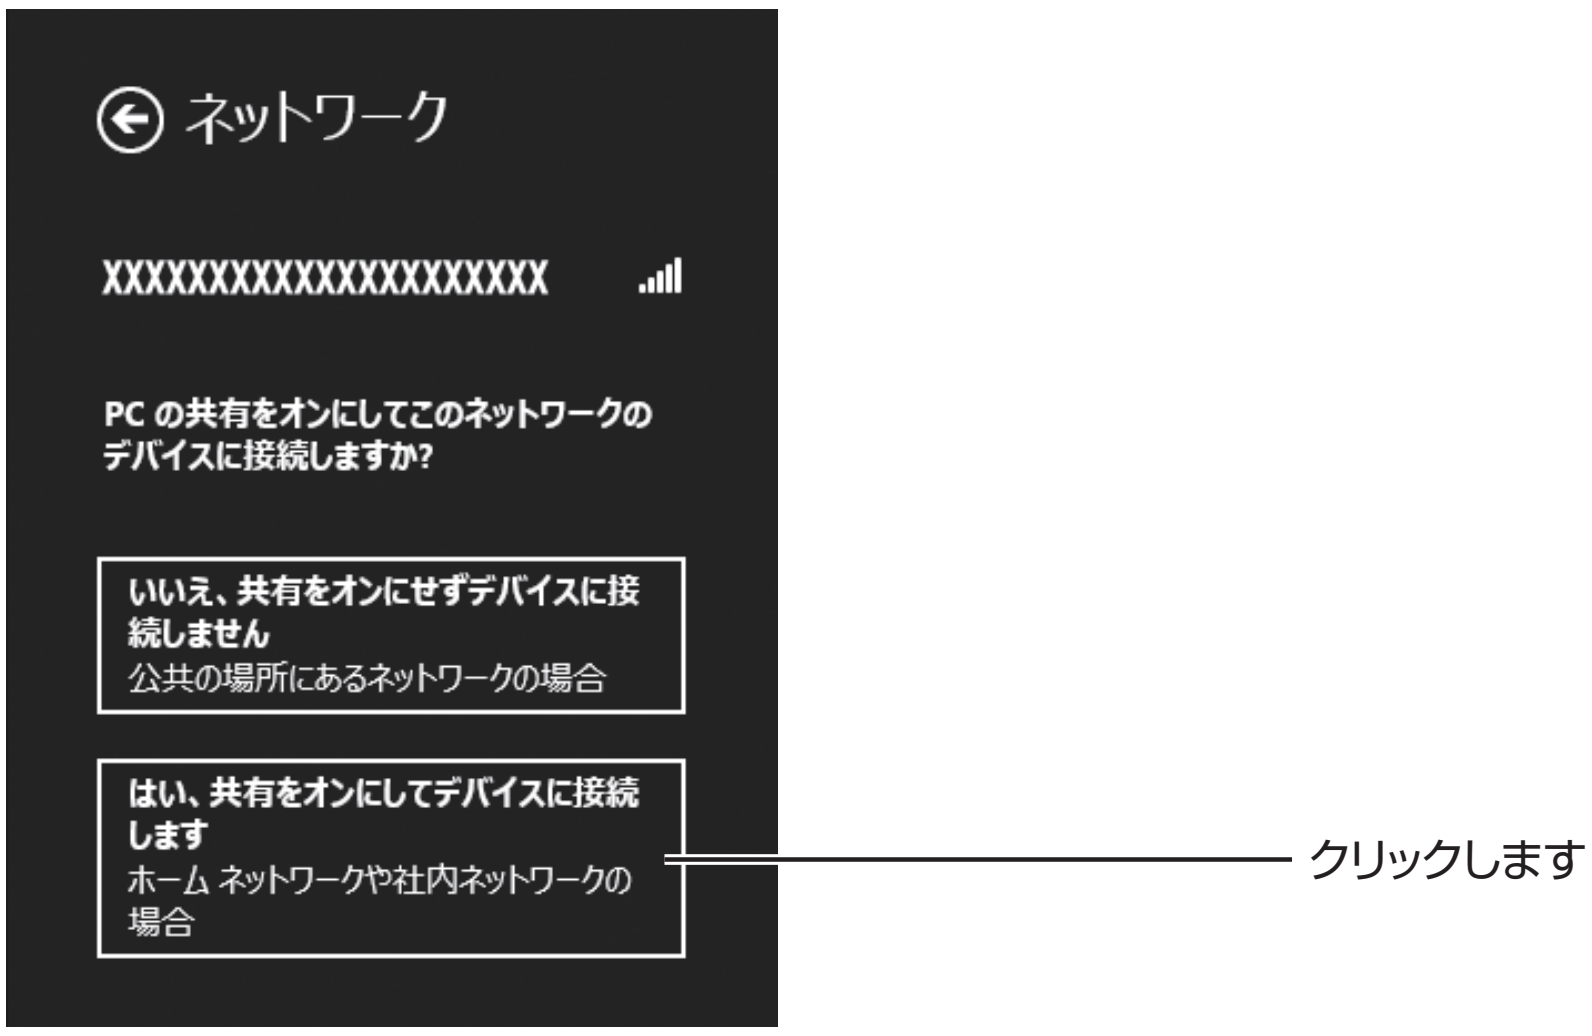

1

11【Windows 7/Vista のみ】次の画面が表示された場合は、「ホームネットワーク」または「家庭」をクリックします。

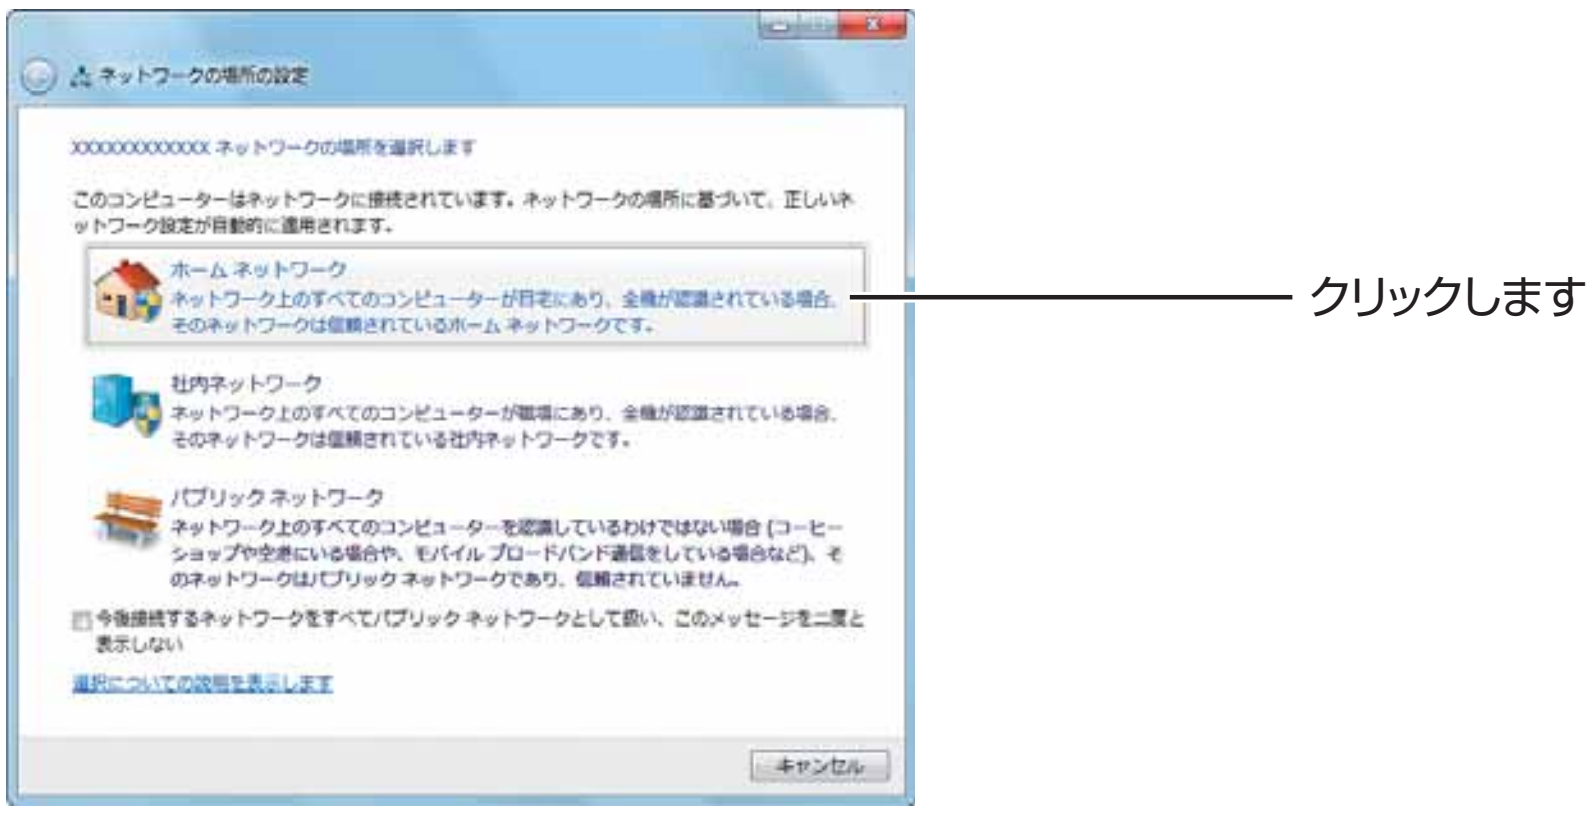

※ 画面は Windows 7 の例です。

> メモ
> 「ネットワークの場所の設定」について詳しくは、「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

12【Windows Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画面で、［続行］をクリックします。

13 [閉じる] をクリックします。

※ 画面は Windows 7 の例です。

> メモ
>
> 【Windows 7 のみ】
> ネットワーク上にホームグループがすでに存在する場合など、お使いの環境によっては、「ホームグループの作成」が表示されることがあります。「ホームグループの詳細を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。「ホームグループの作成」については、弊社サポート対象外となります。
>
>

これで設定は完了です。

1.5　PIN コードで接続する

アクセスポイント（親機）が WPS に対応しているときに、無線 LAN アダプタの PIN コードを生成し、アクセスポイント（親機）を設定して接続する手順を説明します。

> メモ
> あらかじめアクセスポイント（親機）とパソコンとを、LAN ケーブルで接続しておいてください。

1　**アクセスポイント（親機）の電源をオンにします。**

アクセスポイント（親機）が起動するまでしばらくお待ちください。

2　**［Wi-Fi Protected Setup で自動接続］をクリックします。**

3　**［PIN コード入力による接続］をクリックします。**

4　**［次へ］をクリックします。**

5　無線 LAN アダプタの PIN コードを確認します。

※ 画面は例です。

6　アクセスポイント（親機）の設定画面を表示します。

詳しくは、お使いのアクセスポイント（親機）の取扱説明書をご覧ください。

7　「LAN 側設定」－「無線アクセスポイント設定」－「Wi-Fi Protected Setup」の順にクリックします。

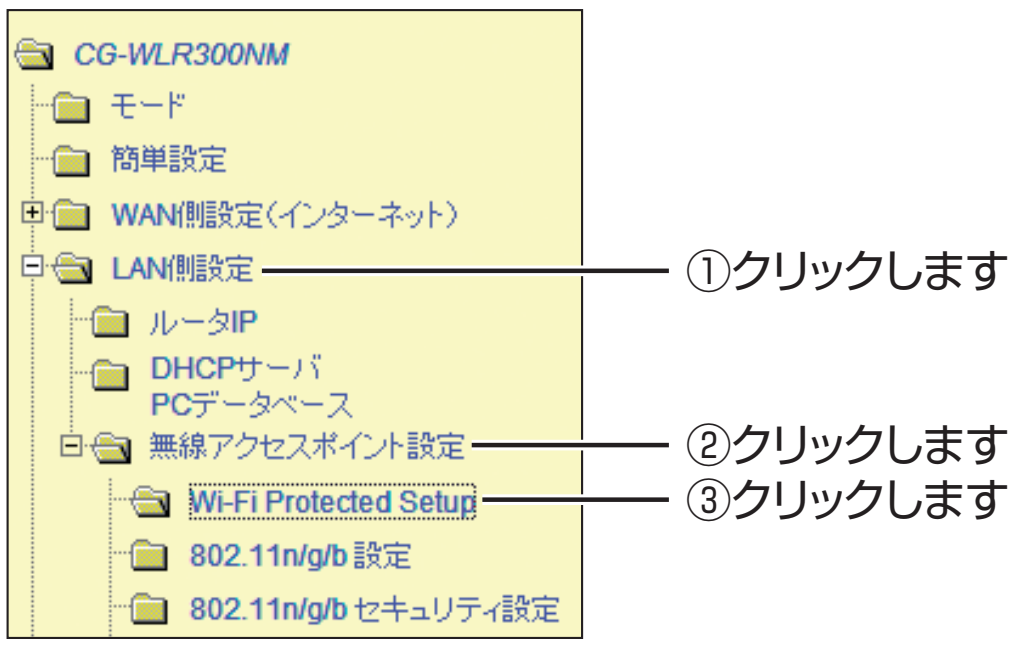

※ 画面は CG-WLR300NM の例です。お使いのアクセスポイント（親機）によって、表示されるメニューが異なります。

8　「子機の PIN コード登録による接続」を選択し、手順 5 で確認した PIN コードを入力して、[Wi-Fi PROTECTED SETUP] をクリックします。

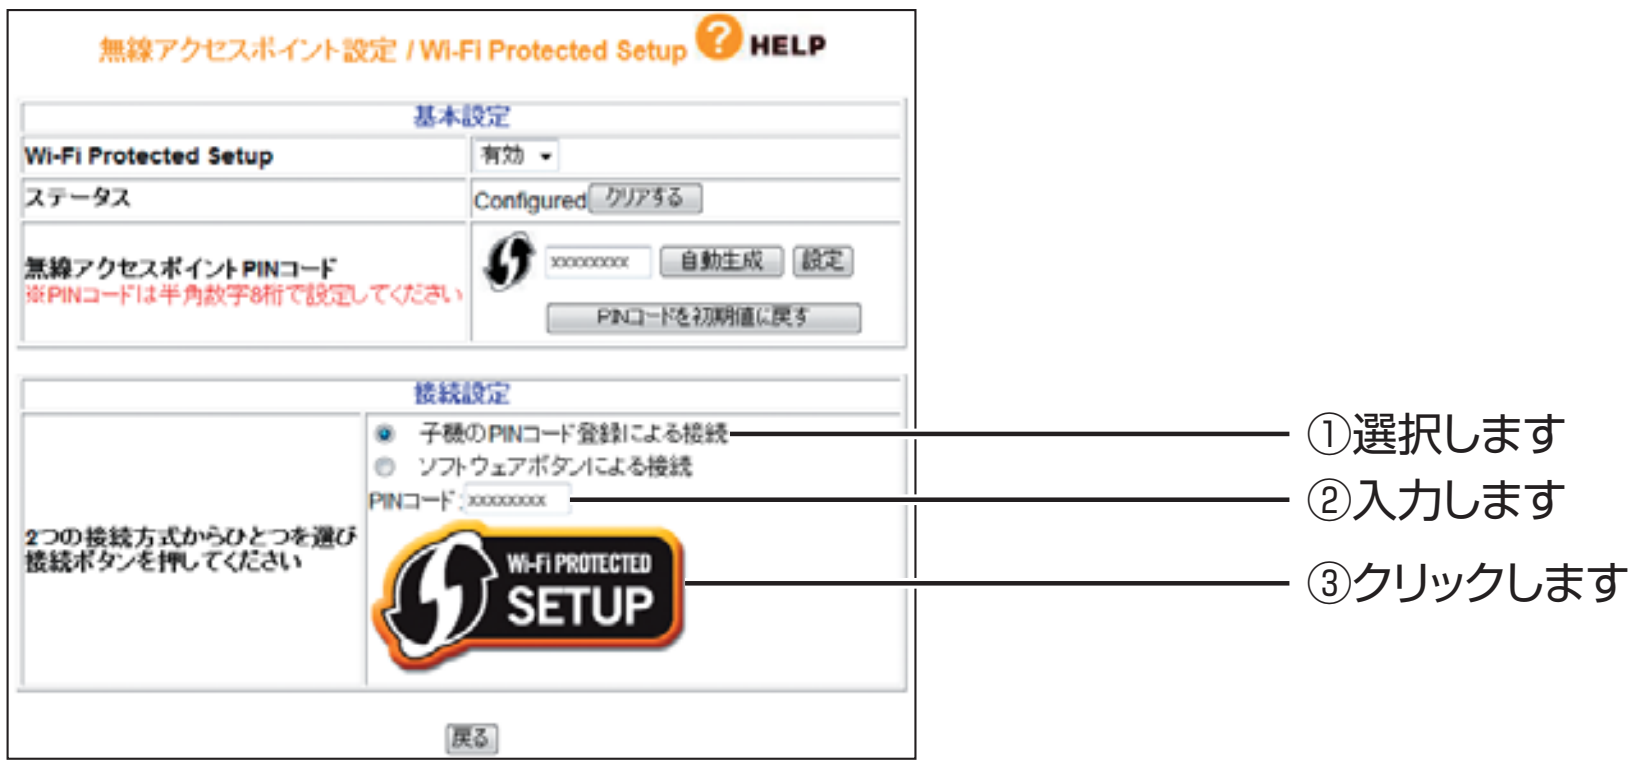

※ 画面は例です。

9　無線クライアントユーティリティ画面に戻り、［Wi-Fi PROTECTED SETUP］をクリックします。

クリックします

※ 画面は例です。

10　接続するアクセスポイント（親機）を選択し、［接続］をクリックします。

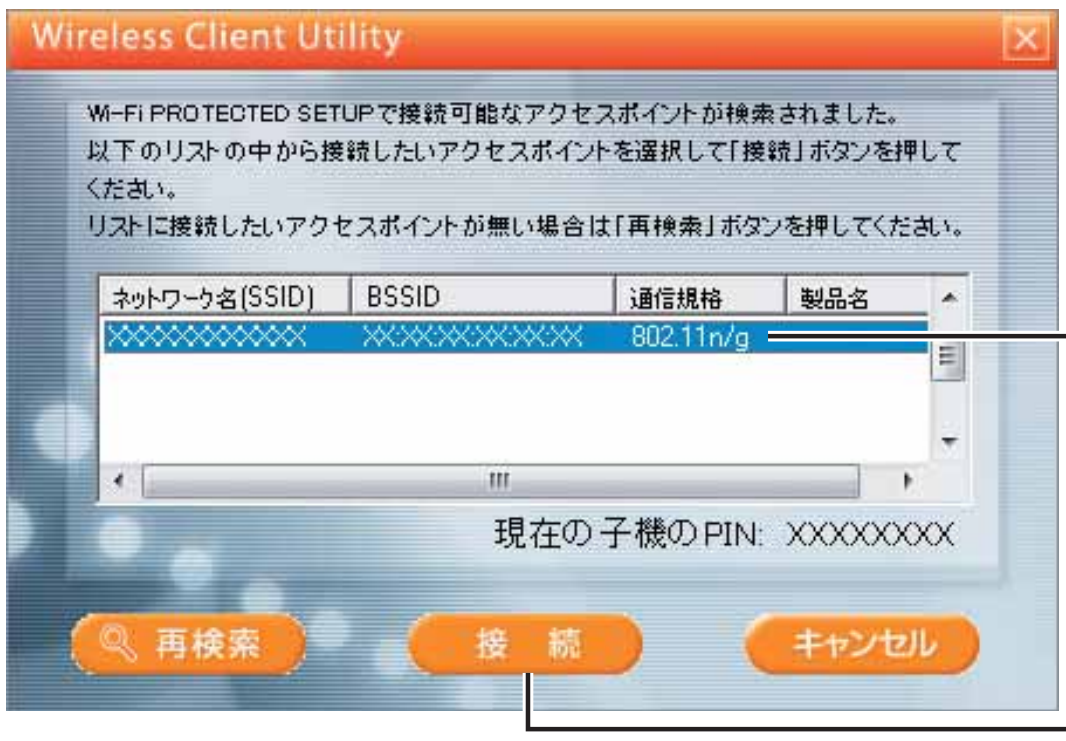

①選択します

②クリックします

※ 画面は例です。

11　アクセスポイント（親機）の検索が始まり、次の画面が表示されます。

12 設定が完了すると、次の画面が表示されます。[閉じる] をクリックします。

「設定に失敗しました。」と表示された場合は、次の手順に従って、もう一度やり直してください。

① [戻る] をクリックし、手順３（P.15 ）からやり直します。

13 接続されていることを確認し、画面右上の をクリックして、無線クライアントユーティリティ画面を閉じます。

※ 画面は例です。

Windows XP をお使いの場合は、これで設定は完了です。

14【Windows 8 のみ】次の画面が表示される場合は、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリックします。

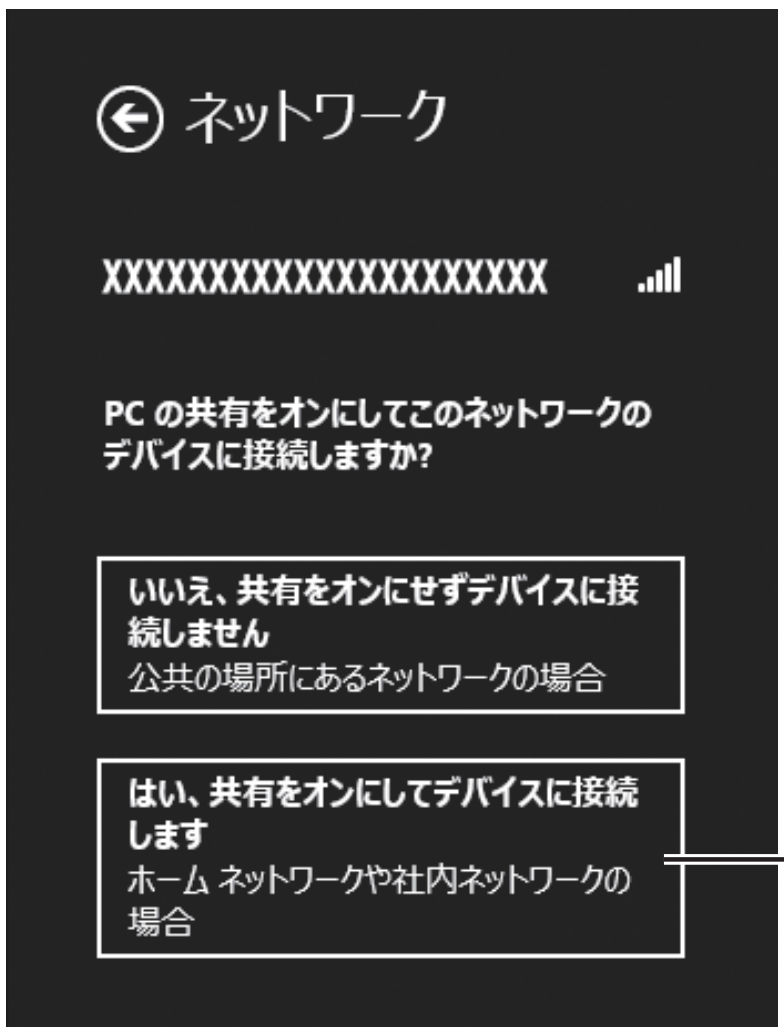

15【Windows 7/Vista のみ】次の画面が表示された場合は、「ホームネットワーク」または「家庭」をクリックします。

※ 画面は Windows 7 の例です。

> メモ
> 「ネットワークの場所の設定」について詳しくは、「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

16【Windows Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行] をクリックします。

17 [閉じる] をクリックします。

クリックします

※ 画面は Windows 7 の例です。

【Windows 7 のみ】

ネットワーク上にホームグループがすでに存在する場合など、お使いの環境によっては、「ホームグループの作成」が表示されることがあります。「ホームグループの詳細を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。「ホームグループの作成」については、弊社サポート対象外となります。

これで設定は完了です。

1.6 アクセスポイント（親機）を検索して接続する

アクセスポイント（親機）を検索し、ネットワークキー（暗号キー、共有キー）を入力して接続する手順を説明します。

> メモ
> ・あらかじめアクセスポイント（親機）とパソコンとを、近づけておいてください。
> ・あらかじめアクセスポイント（親機）のネットワーク名（SSID）、ネットワークキーなどを、確認しておいてください。

1 **アクセスポイント（親機）の電源をオンにします。**

アクセスポイント（親機）が起動するまでしばらくお待ちください。

2 **［アクセスポイントを検索して接続］をクリックします。**

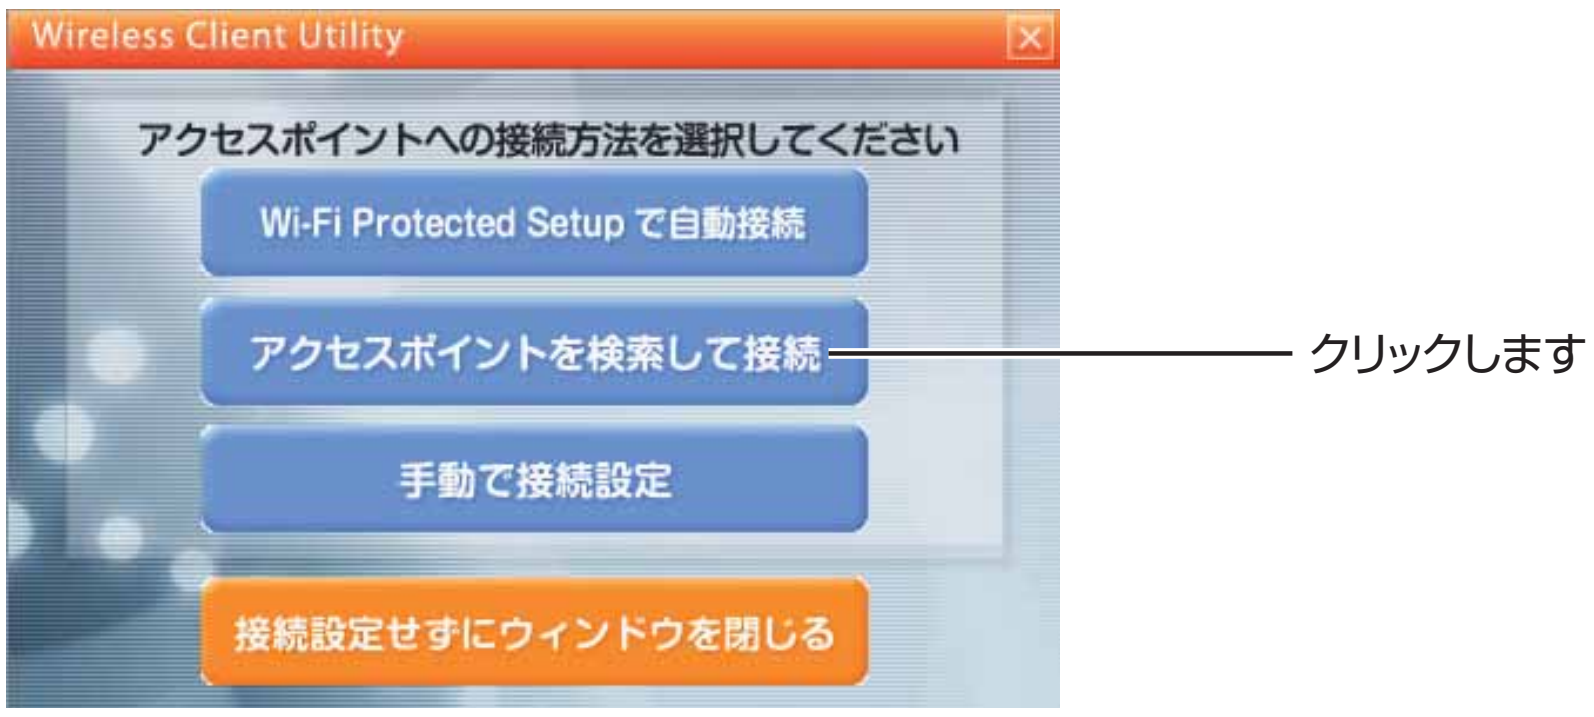

3　アクセスポイント（親機）の一覧が表示されます。

※ 画面は例です。

検索されたアクセスポイント（親機）の次の情報が表示されます。

※ 画面は例です。

- SSID：ネットワーク名（SSID）を表示します。
- BSSID：MAC アドレスを表示します。
- 通信規格：使用している IEEE802.11 の規格を表示します。
- モード：「インフラストラクチャー」または「アドホック」を表示します。
- CH：使用しているチャンネルを表示します。
- 強度：電波の強度を表示します。
- 暗号化：無線 LAN セキュリティの設定を表示します。

4　接続するアクセスポイント（親機）を選択し、接続ボタンをクリックします。

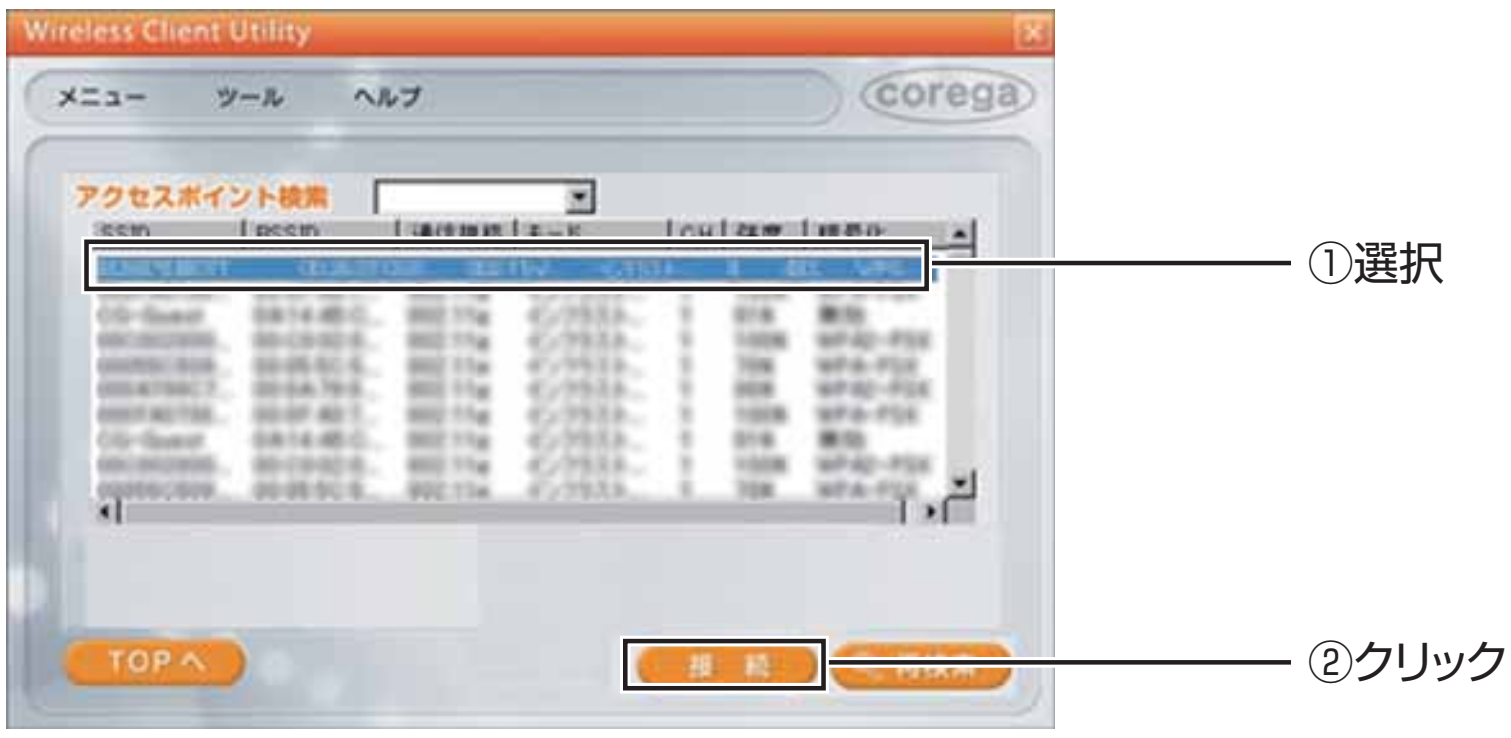

※ 画面は例です。

1

5 アクセスポイント（親機）の無線 LAN セキュリティによって、表示される画面が異なります。

WPA-PSK、WPA2-PSK、WEP が設定されている場合

アクセスポイント（親機）に設定されているネットワークキーを入力して、［接続］をクリックします。

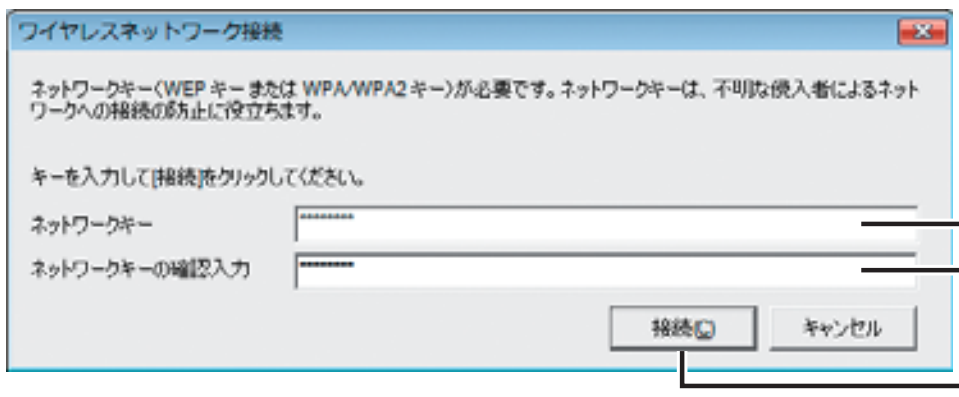

※ 画面は例です。

セキュリティが設定されていない場合

［はい］をクリックします。

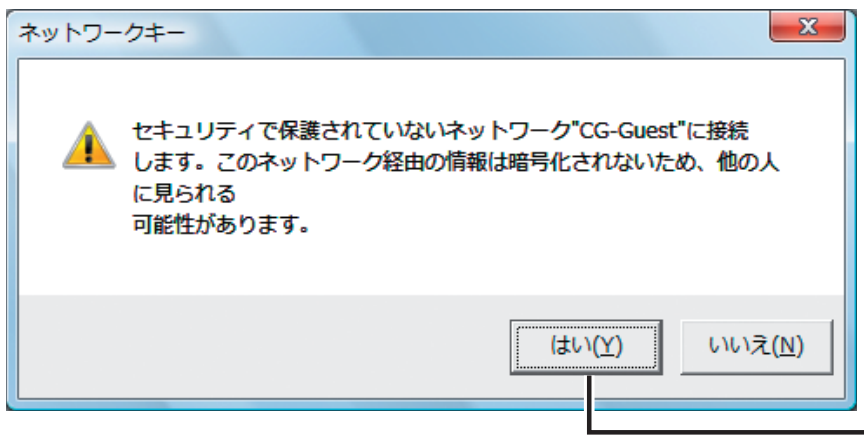

※ 画面は例です。

6 接続されていることを確認し、画面右上の をクリックして、無線クライアントユーティリティ画面を閉じます。

※ 画面は例です。

Windows XP をお使いの場合は、これで設定は完了です。

7 【Windows 8 のみ】次の画面が表示される場合は、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリックします。

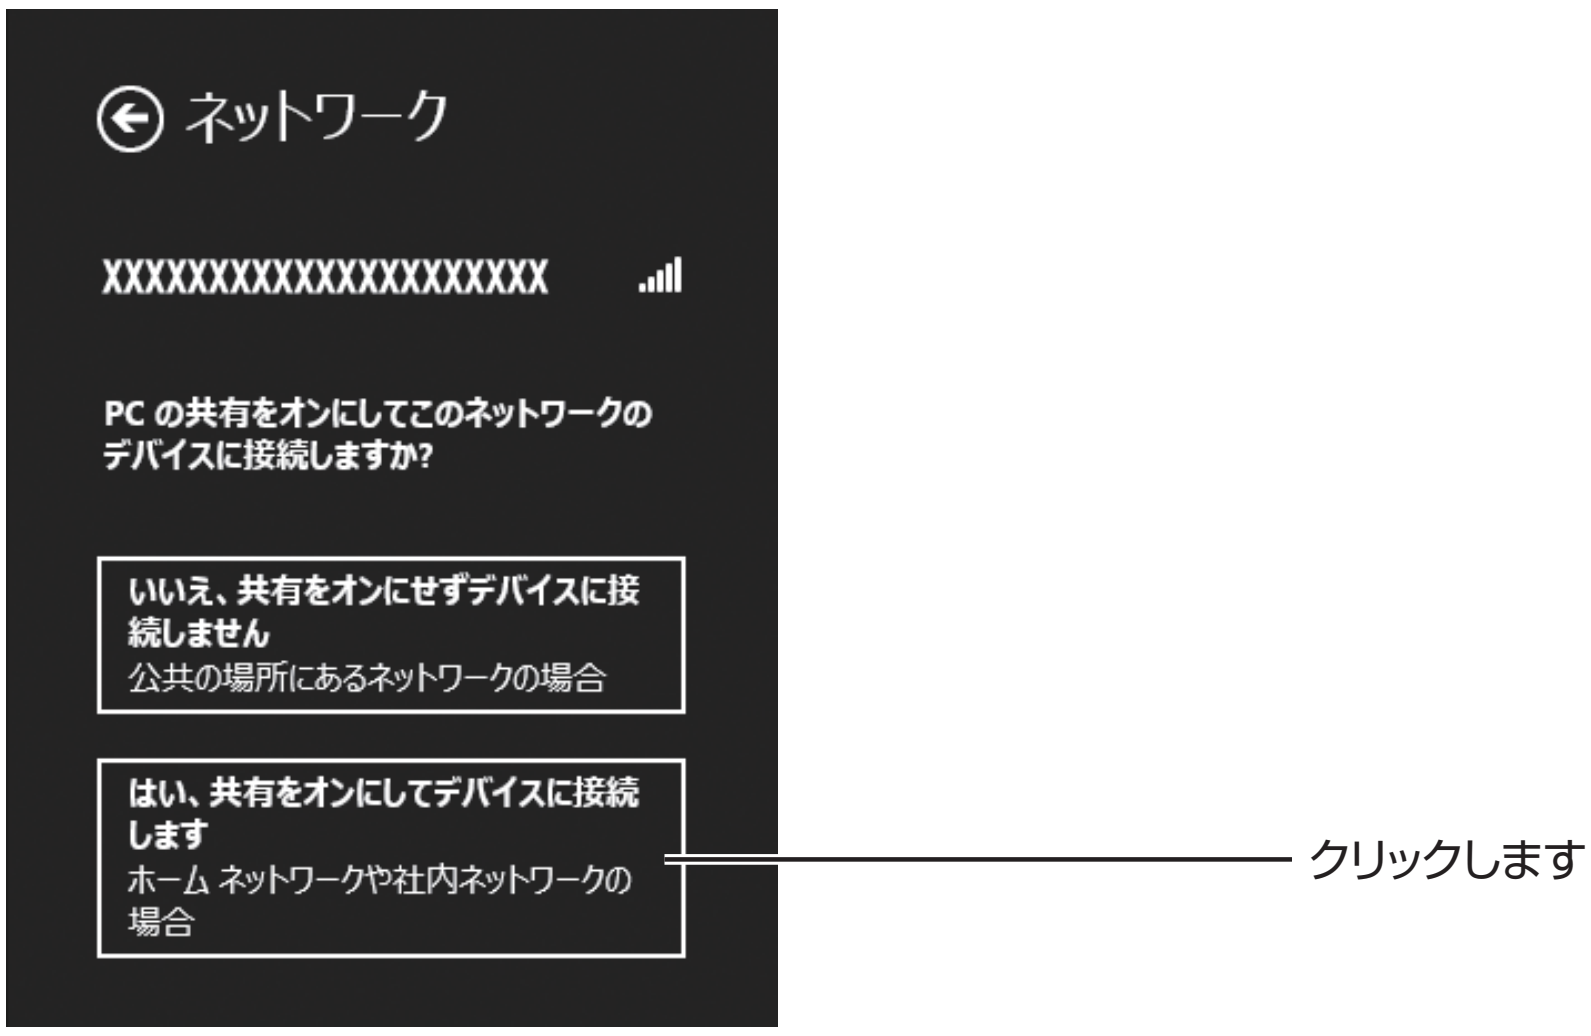

8 【Windows 7/Vista のみ】次の画面が表示された場合は、「ホームネットワーク」または「家庭」をクリックします。

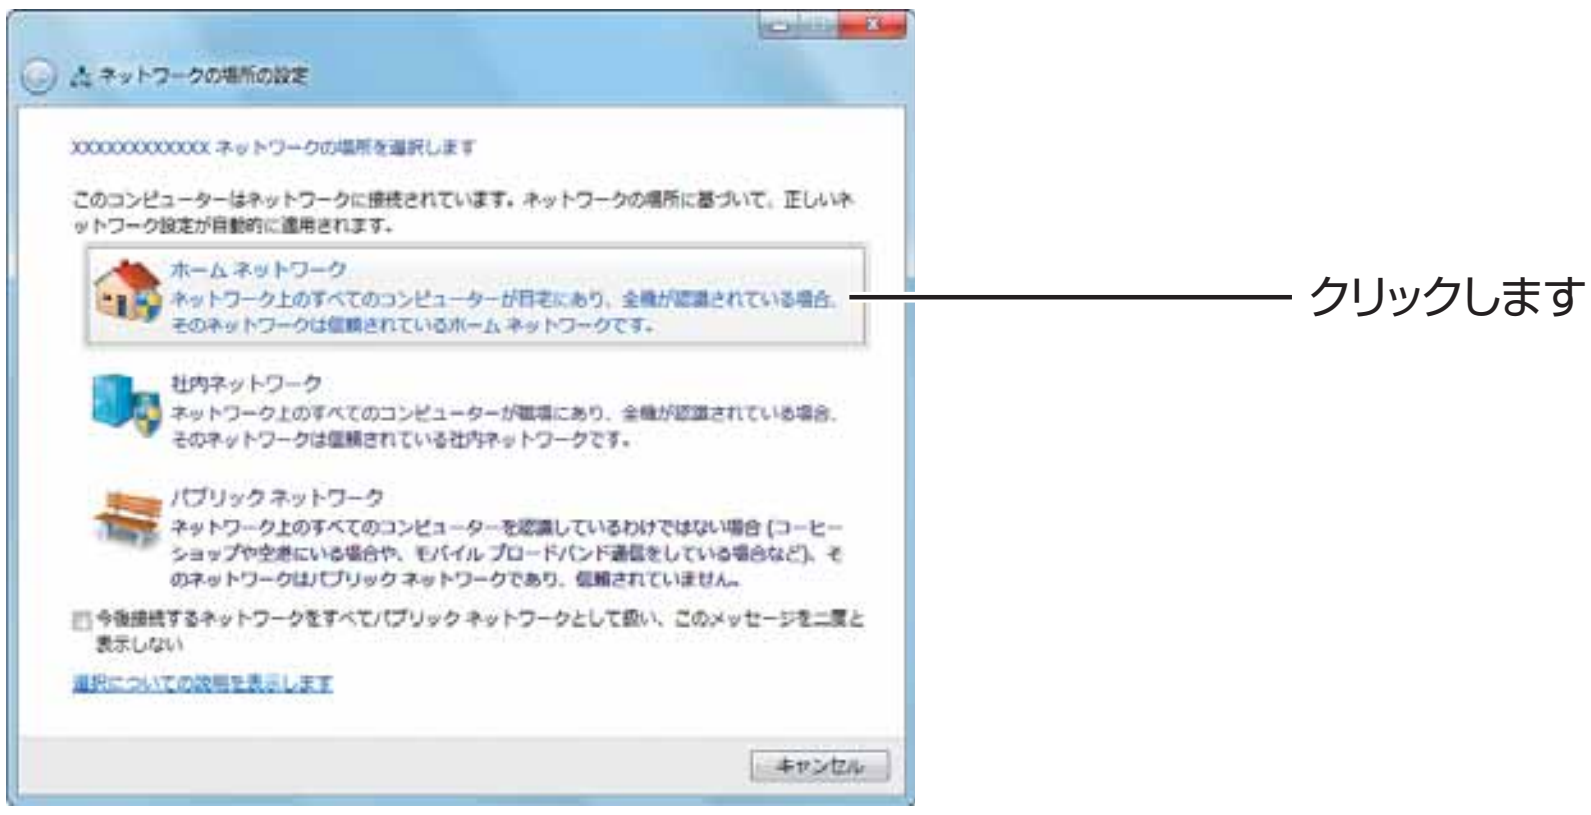

※ 画面は Windows 7 の例です。

> メモ
> 「ネットワークの場所の設定」について詳しくは、「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

9 【Windows Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画面で、［続行］をクリックします。

10 ［閉じる］をクリックします。

クリックします

※ 画面は Windows 7 の例です。

> **【Windows 7 のみ】**
> ネットワーク上にホームグループがすでに存在する場合など、お使いの環境によっては、「ホームグループの作成」が表示されることがあります。「ホームグループの詳細を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。「ホームグループの作成」については、弊社サポート対象外となります。
>
>

これで設定は完了です。

1.7 手動で設定して接続する

ネットワーク名（SSID）、暗号方式など、接続に必要な項目をすべて設定して接続する手順を説明します。

> メモ
> ・あらかじめアクセスポイント（親機）とパソコンとを、近づけておいてください。
> ・あらかじめアクセスポイント（親機）のネットワーク名（SSID）、暗号方式、ネットワークキーなどを、確認しておいてください。

1 アクセスポイント（親機）の電源をオンにします。

アクセスポイント（親機）が起動するまでしばらくお待ちください。

2 ［手動で接続設定］をクリックします。

3 プロファイルー基本画面で次のように設定します。

※ 画面は例です。

①プロファイル名を入力します。

②プロファイルアイコンを選択します。

③「インフラストラクチャーモード」を選択します。

④セキュリティタブをクリックします。

4　プロファイルーセキュリティ画面で次のように設定します。

※ 画面は「WPA2-PSK」の例です。

①アクセスポイント（親機）のネットワーク名（SSID）を選択または入力します。

②アクセスポイント（親機）と同じ無線 LAN セキュリティを設定します。認証方式によって設定する項目が異なります。

③［適用］をクリックします。

> メモ　無線 LAN セキュリティについて詳しくは、P.38「2.1　無線 LAN セキュリティを設定する」をご覧ください。

5　［OK］をクリックします。

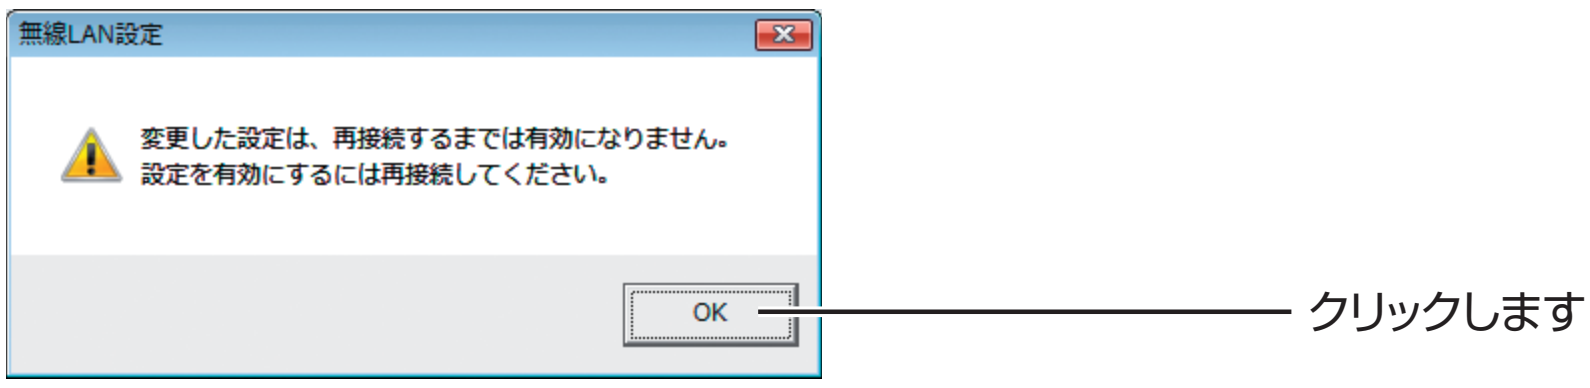

6　［TOP へ］をクリックします。

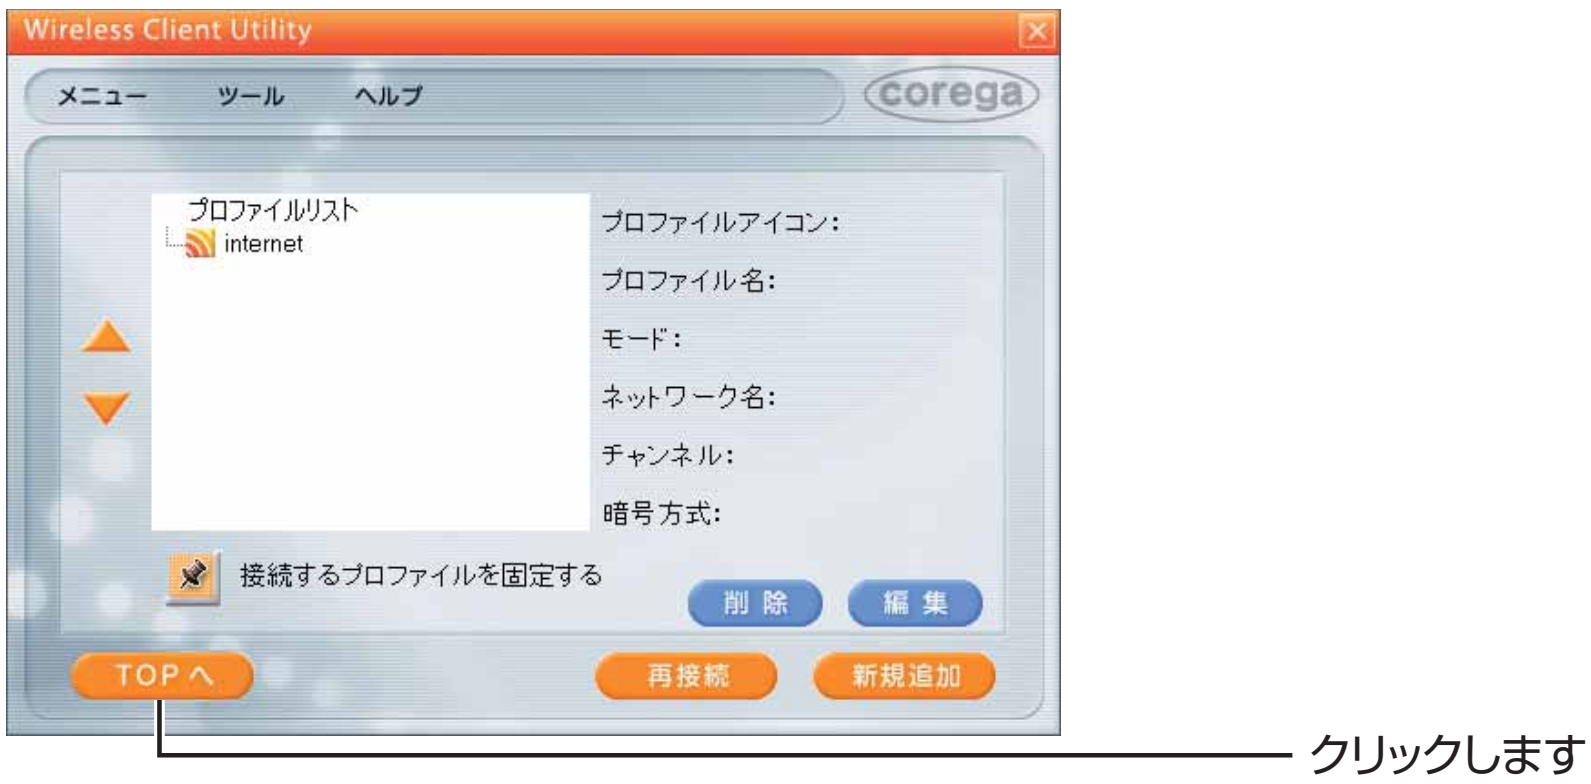

※ 画面は例です。

7 接続されていることを確認し、画面右上の をクリックして、無線クライアントユーティリティ画面を閉じます。

※ 画面は例です。

Windows XP をお使いの場合は、これで設定は完了です。

8 【Windows 8 のみ】次の画面が表示される場合は、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリックします。

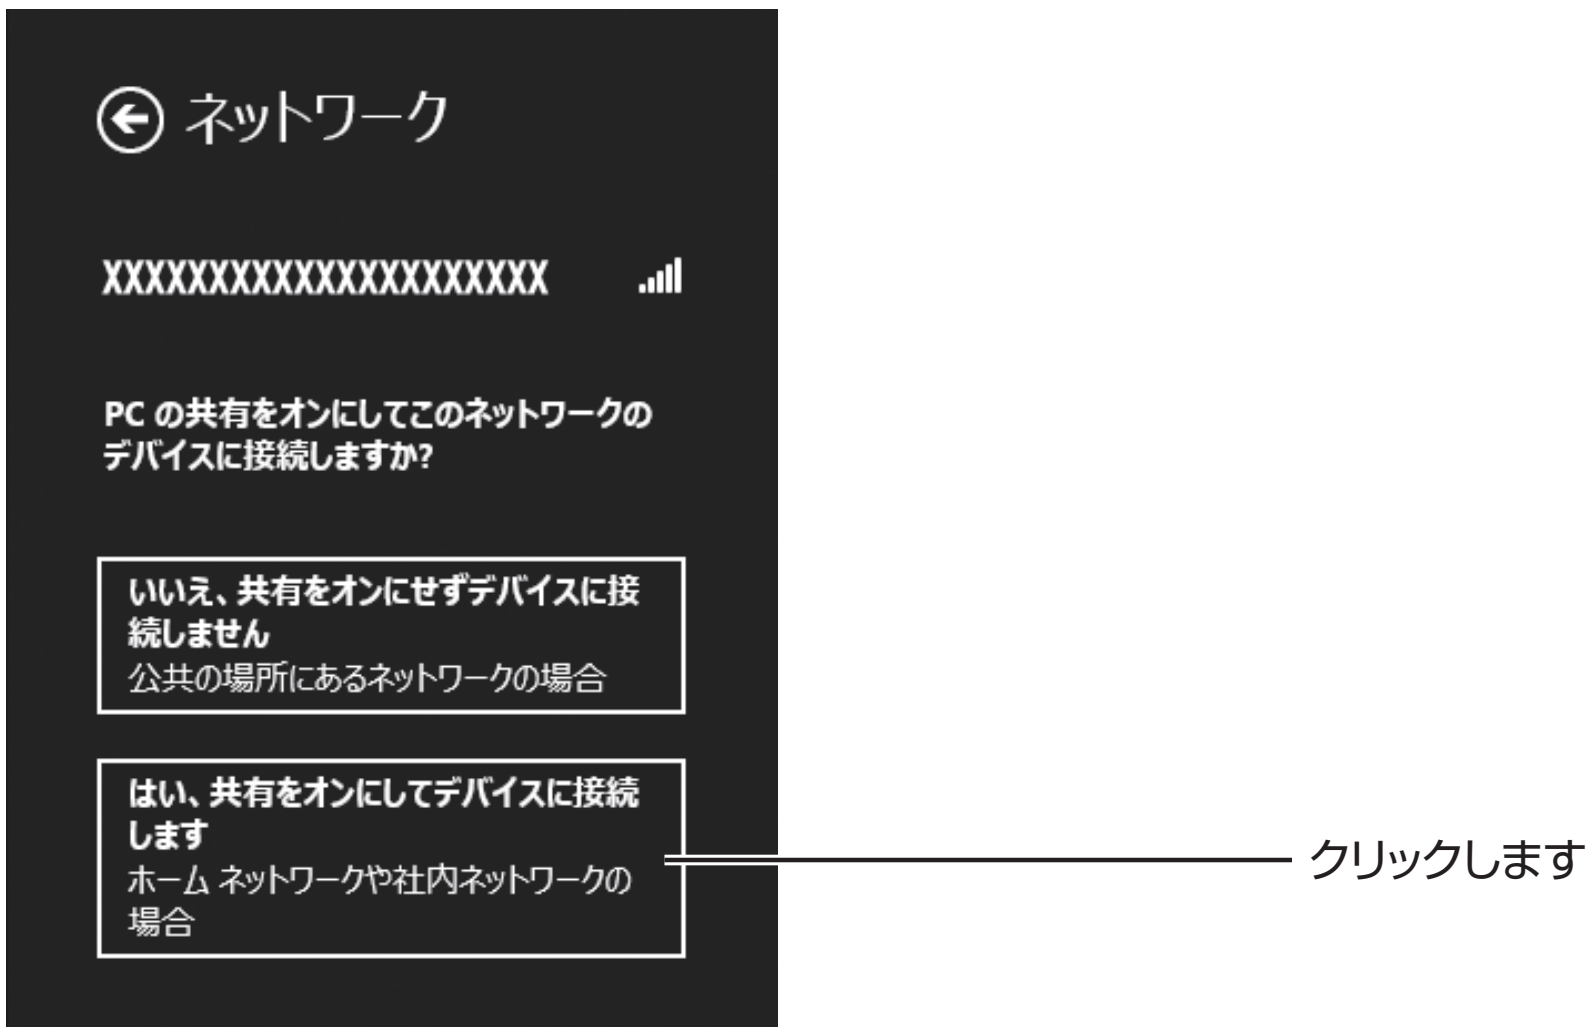

1

9 【Windows 7/Vista のみ】次の画面が表示された場合は、「ホームネットワーク」または「家庭」をクリックします。

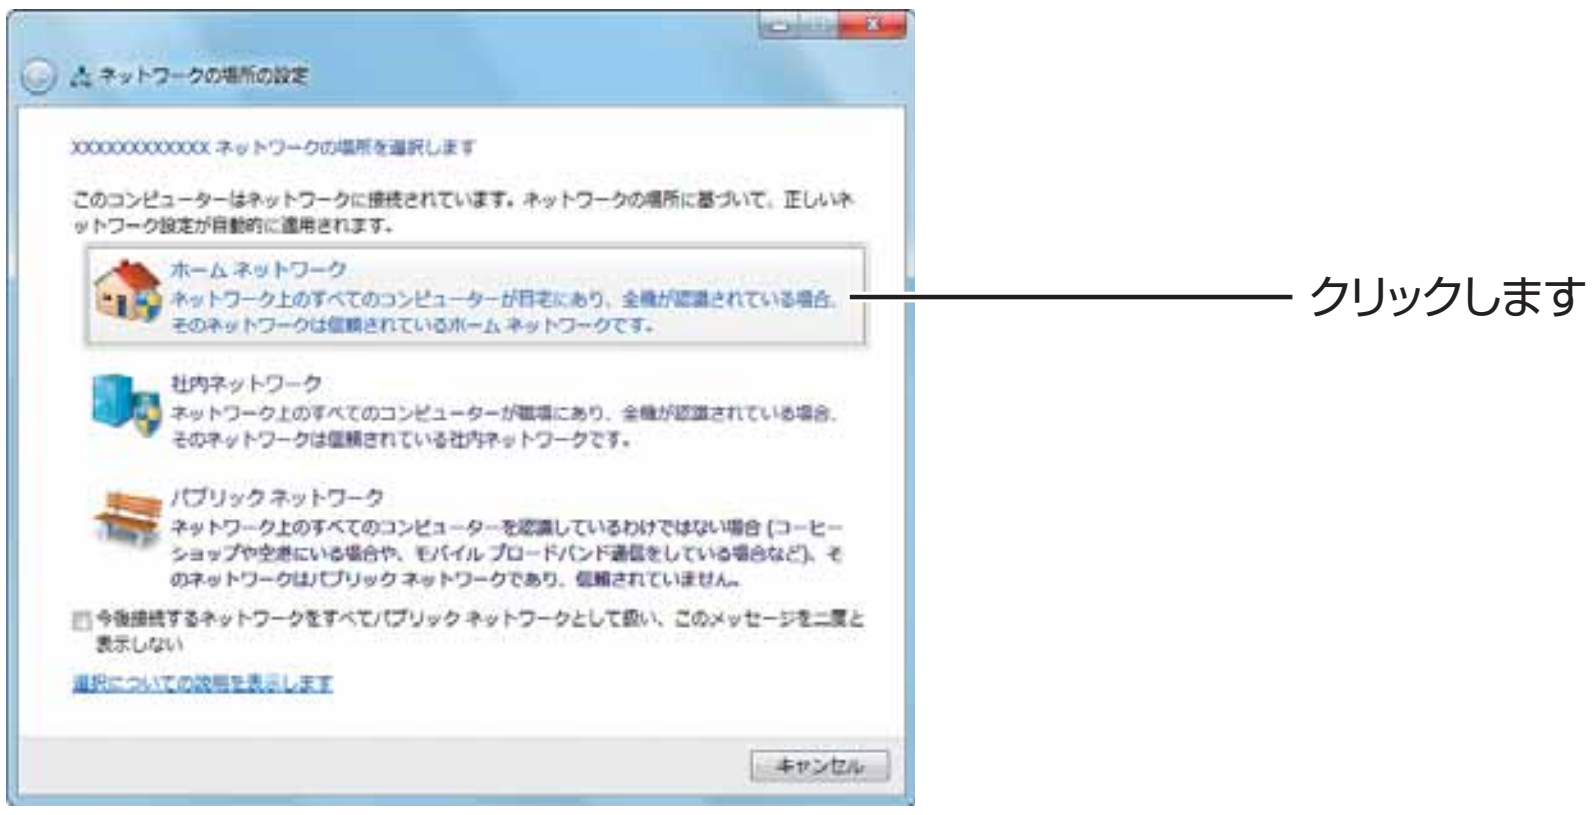

※ 画面は Windows 7 の例です。

> **メモ**
> 「ネットワークの場所の設定」について詳しくは、「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

10 【Windows Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画面で、［続行］をクリックします。

11 ［閉じる］をクリックします。

※ 画面は Windows 7 の例です。

> **メモ**
>
> 【Windows 7 のみ】
> ネットワーク上にホームグループがすでに存在する場合など、お使いの環境によっては、「ホームグループの作成」が表示されることがあります。「ホームグループの詳細を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。「ホームグループの作成」については、弊社サポート対象外となります。
>
>

これで設定は完了です。

第 2 章
こんなときはこの設定

この章では、無線クライアントユーティリティを活用するための設定方法について説明します。

2.1　無線 LAN セキュリティを設定する 38
　2.1.1　無線クライアントユーティリティで設定できるセキュリティ機能 38
2.2　無線 LAN セキュリティを手動で設定する 40
　2.2.1　Open System 設定 41
　2.2.2　Shared Key 設定 43
　2.2.3　WPA-PSK/WPA2-PSK 設定 44
2.3　アドホックモードで接続する 45
　2.3.1　ネットワークを検索して接続する 45
　2.3.2　新規にアドホックモードを設定して接続する 48
2.4　無線 LAN アダプタを取り外す 51
　2.4.1　無線クライアントユーティリティを終了する 51
　2.4.2　無線 LAN アダプタを取り外す 52
2.5　無線 LAN アダプタ用ドライバを削除する 55
2.6　無線クライアントユーティリティを削除する 58
2.7　ドライバまたは無線クライアントユーティリティのみインストールする 59

2.1 無線 LAN セキュリティを設定する

無線 LAN ではデータの通信に電波を利用しているため、電波が届く範囲であれば、通信内容を傍受されたり、不正侵入されたりするおそれがあります。無線クライアントユーティリティでは、これらの対策として次のようなセキュリティ機能を搭載しています。

> 注意
> **無線 LAN で接続するすべての機器に、同じ無線 LAN セキュリティを使用する必要があります。そのため、接続するアクセスポイント（親機）にどの無線 LAN セキュリティを設定しているか、あらかじめ確認しておいてください。**

2.1.1 無線クライアントユーティリティで設定できるセキュリティ機能

■ SSID（Service Set Identifier）

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。ネットワーク名、ESSID と呼ばれることもあります。同じ SSID を持つ無線 LAN 機器同士でしか通信ができないため、独自の SSID を設定することによって、外部から不正侵入される危険が減少します。

■暗号化

無線 LAN 通信の通信内容を傍受されないように暗号化するセキュリティ機能です。

・WEP（Wired Equivalent Privacy）

通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュリティ機能です。仮に通信データを傍受された場合でも、容易に通信内容を復元されません。64Bit、128Bit の 2 種類があり、ASCII 文字（半角英数記号）や 16 進数（0 ～ 9、a ～ f）を入力し暗号キーを作成します。

・WPA（Wi-Fi Protected Access）

通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュリティ機能です。仮に通信データを傍受された場合でも、容易に通信内容を復元されません。暗号キーは一定時間ごとに変わる TKIP を採用しており、WEP よりも解読されにくくなります。
無線クライアントユーティリティでは、「WPA-PSK（Personal）」の設定ができます。

・WPA2（Wi-Fi Protected Access2）

WPA2 は Wi-Fi アライアンスが 2004 年 9 月に発表した新しい規格です。米標準技術局（NICT）が定めた暗号化標準の AES を採用しており、128 ～ 152Bit の可変調キーを利用した強力な暗号化ができます。そのほかの仕様については WPA とほとんど変わらないため、WPA と WPA2 との混在した環境で使用できます。

2

■ WPS（Wi-Fi Protected Setup）

Wi-Fi アライアンスが 2007 年 1 月より認定を開始した規格です。アクセスポイント（親機）の WPS ボタンを押すか、または PIN（Personal Identification Number）コードを入力して、無線 LAN アダプタをアクセスポイント（親機）に登録し、SSID と無線 LAN セキュリティを設定できます。

WPS での接続手順は、次の項目をご覧ください。

☞ **P.15**「1.4　WPS ボタンで接続する」

☞ **P.21**「1.5　PIN コードで接続する」

2.2 無線 LAN セキュリティを手動で設定する

ここでは、接続プロファイルを手動で作成するときに、無線 LAN セキュリティを設定する手順を説明します。

1 **無線クライアントユーティリティを起動し、接続方法選択画面を表示します。**

P.9 「1.2 無線クライアントユーティリティを起動する」

2 **［手動で接続設定］をクリックします。**

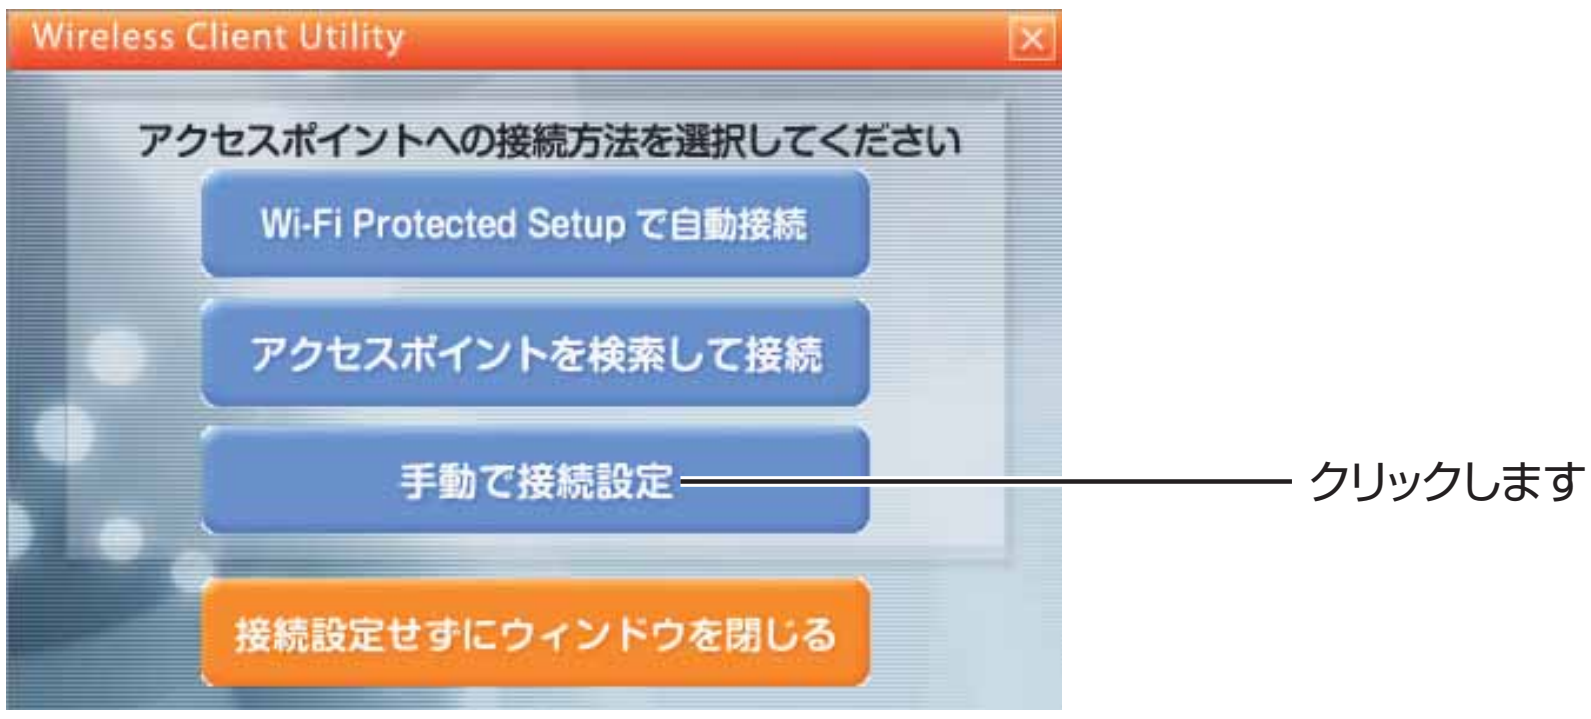

3 **プロファイルー基本画面で次のように設定します。**

■プロファイルー基本画面

※ 画面は例です。

①プロファイル名を入力します。

②プロファイルアイコンを選択します。

③「インフラストラクチャーモード」を選択します。

④セキュリティタブをクリックします。

4　プロファイル－セキュリティ画面が表示されます。

■プロファイル－セキュリティ画面

※ 画面は「Open System」の例です。

設定する無線 LAN セキュリティによって、設定する項目が異なります。選択する認証方式によって、次の項目をご覧ください。

☞P.41 「2.2.1　Open System 設定」
☞P.43 「2.2.2　Shared Key 設定」
☞P.44 「2.2.3　WPA-PSK/WPA2-PSK 設定」

2.2.1　Open System 設定

認証方式で「Open System」を選択すると、次の画面が表示されます。

※ 画面は例です。

①基本タブ

P.40「■プロファイル－基本画面」に戻ります。

②ネットワーク名（SSID）

アクセスポイント（親機）のネットワーク名（SSID）を入力します。

③暗号方式

・無効

無線 LAN セキュリティを使用しません。

・WEP 64 Bit ／ WEP 128 Bit

WEP キー（64bit または 128bit）を使用します。
「WEP 64 Bit」または「WEP 128 Bit」を選択すると、次の画面が表示されます。
「ASCII」または「16 進数」を選択し、WEP キーを入力します。4 つまで WEP キーを入力でき、チェックを付けた WEP キーを使用します。

※ 画面は「WEP 128 Bit」を選択した例です。

WEP キーに入力できる文字数は次のとおりです。

暗号方式	入力方式	
	ASCII	16 進数
WEP 64Bit	5 文字 （半角英数記号）	10 文字 （0-9,a-f）
WEP 128Bit	13 文字（半角英数記号）	26 文字 （0-9,a-f）

④［プロファイル管理画面へ］

P.69 「3.4.1 プロファイル管理画面」を表示します。

⑤［適用］

設定内容を保存します。

2.2.2 Shared Key 設定

認証方式で「Shared Key」を選択すると、次の画面が表示されます。

※ 画面は「WEP 128 Bit」を選択した例です。

①基本タブ

P.40「■プロファイルー基本画面」に戻ります。

②ネットワーク名（SSID）

アクセスポイント（親機）のネットワーク名（SSID）を入力します。

③暗号方式

・WEP 64 Bit ／ WEP 128 Bit

WEP キー（64bit または 128bit）を使用します。
「ASCII」または「16 進数」を選択し、WEP キーを入力します。4 つまで WEP キーを入力でき、チェックを付けた WEP キーを使用します。

WEP キーに入力できる文字数は次のとおりです。

暗号方式	入力方式	
	ASCII	16 進数
WEP 64Bit	5 文字　（半角英数記号）	10 文字　（0-9,a-f）
WEP 128Bit	13 文字（半角英数記号）	26 文字　（0-9,a-f）

④［プロファイル管理画面へ］

P.69「3.4.1　プロファイル管理画面」を表示します。

⑤［適用］

設定内容を保存します。

2.2.3 WPA-PSK/WPA2-PSK 設定

認証方式で「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」を選択すると、次の画面が表示されます。

※ 画面は「WPA2-PSK」を選択した例です。

①基本タブ

P.40「■プロファイルー基本画面」に戻ります。

②ネットワーク名（SSID）

アクセスポイント（親機）のネットワーク名（SSID）を入力します。

③暗号方式

・TKIP ／ AES

暗号方式に TKIP または AES のどちらを使うか選択します。アクセスポイント（親機）が「自動（TKIP/AES)」に設定されているときは、どちらを選択しても接続できます。

「ASCII」または「16 進数」を選択し、共有キーを入力します。

共有キーに入力できる文字数は次のとおりです。

暗号方式	入力方式	
	ASCII	16 進数
TKIP/AES	8～63文字（半角英数記号）	64 文字　(0-9,a-f)

④［プロファイル管理画面へ］

P.69 「3.4.1　プロファイル管理画面」を表示します。

⑤［適用］

設定内容を保存します。

2.3 アドホックモードで接続する

アドホックモードとは、アクセスポイント（親機）を使わずに、パソコンとパソコンを直接無線 LAN で接続する方法です。

・すでにアドホックモードで設定したパソコンがある場合

☞ P.45 「2.3.1 ネットワークを検索して接続する」

・はじめてアドホックモードのネットワークを構築する場合

☞ P.48 「2.3.2 新規にアドホックモードを設定して接続する」

2

2.3.1 ネットワークを検索して接続する

すでにアドホックモードで設定したパソコンがある場合に、ネットワークを検索して設定する手順を説明します。

1　無線クライアントユーティリティを起動し、接続方法選択画面を表示します。

☞ P.9 「1.2 無線クライアントユーティリティを起動する」

2　[アクセスポイントを検索して設定] をクリックします。

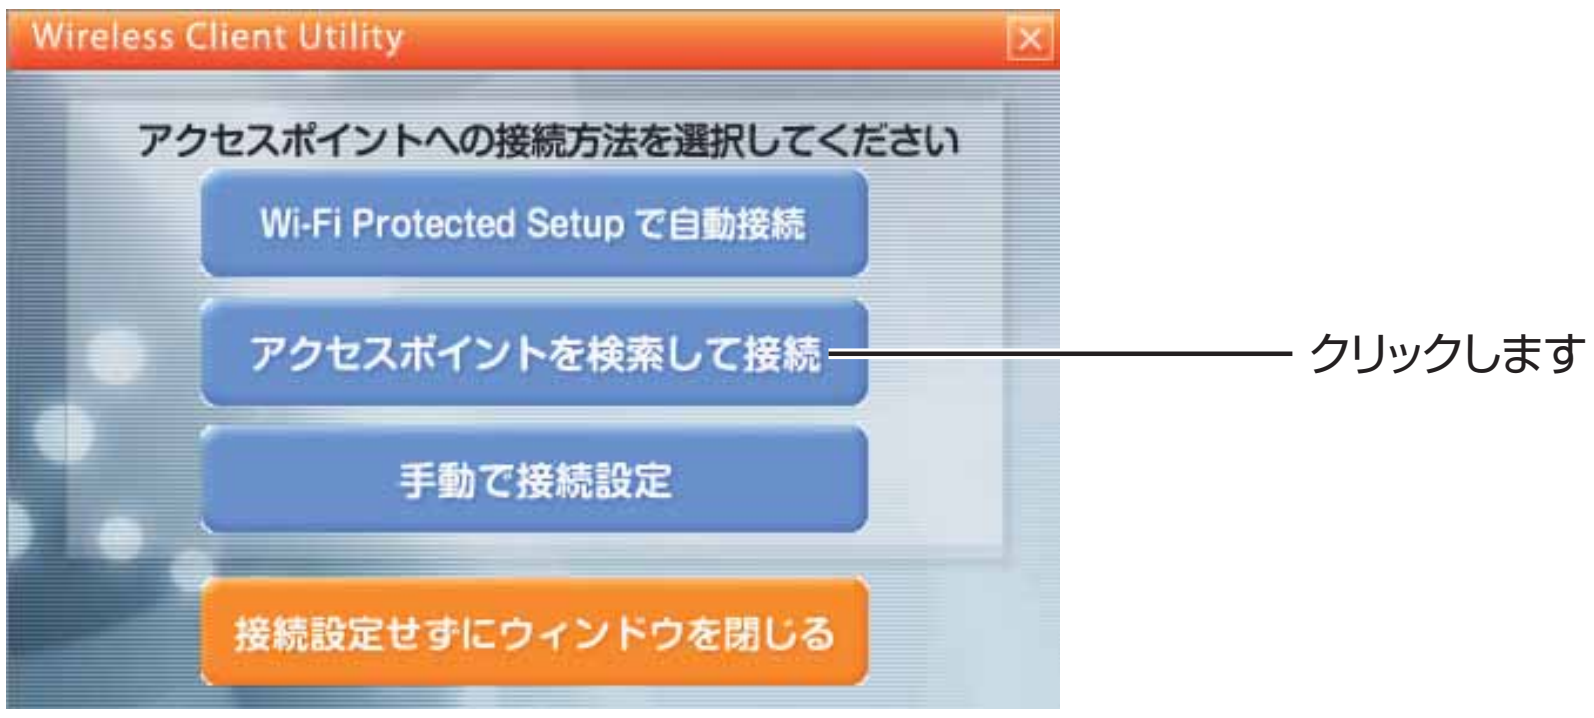

3　アドホックモードに設定されたパソコンの一覧が表示されます。

※ 画面は例です。

> メモ
>
> アドホックモードに設定されたパソコンの次の情報が表示されます。
>
>
>
>
> ※ 画面は例です。
>
> ・SSID：ネットワーク名（SSID）を表示します。
> ・BSSID：MAC アドレスを表示します。
> ・通信規格：使用している IEEE802.11 の規格を表示します。
> ・モード：「インフラストラクチャー」または「アドホック」を表示します。
> ・CH：使用しているチャンネルを表示します。
> ・強度：電波の強度を表示します。
> ・暗号化：無線 LAN セキュリティの設定を表示します。

4　接続するパソコンを選択して、接続ボタンをクリックします。

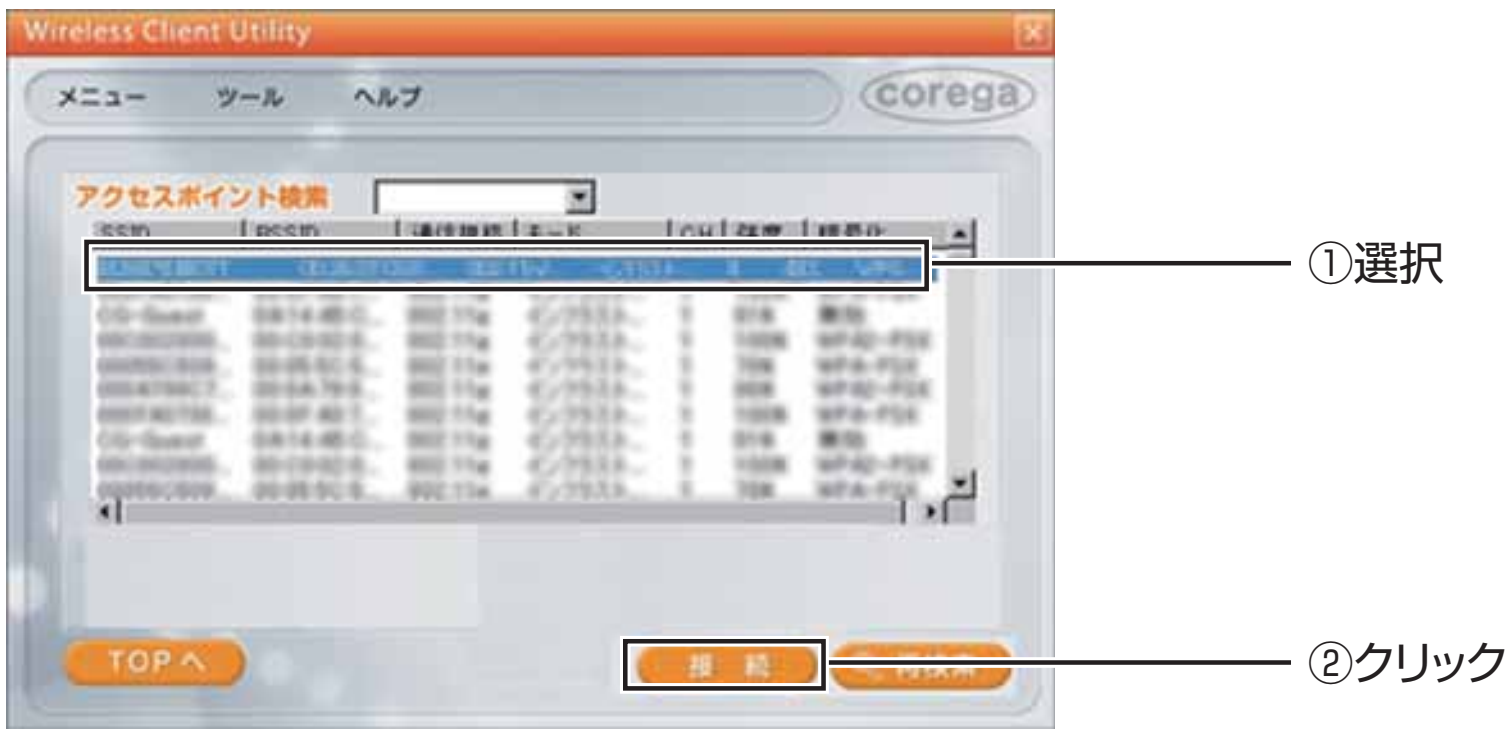

※ 画面は例です。

2

5　アドホックモードに設定されたパソコンのセキュリティ設定によって、表示される画面が異なります。

■セキュリティが設定されていない場合

［はい］をクリックします。

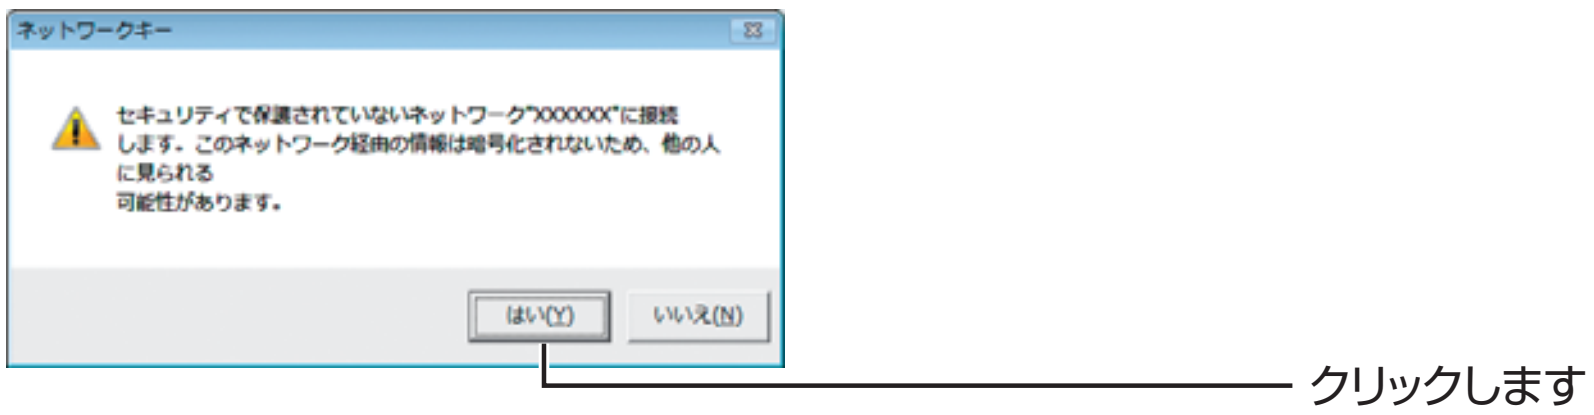

※ 画面は例です。

■ WEP が設定されている場合

アドホックモードに設定されたパソコンに設定されているネットワークキーを入力して、［接続］をクリックします。

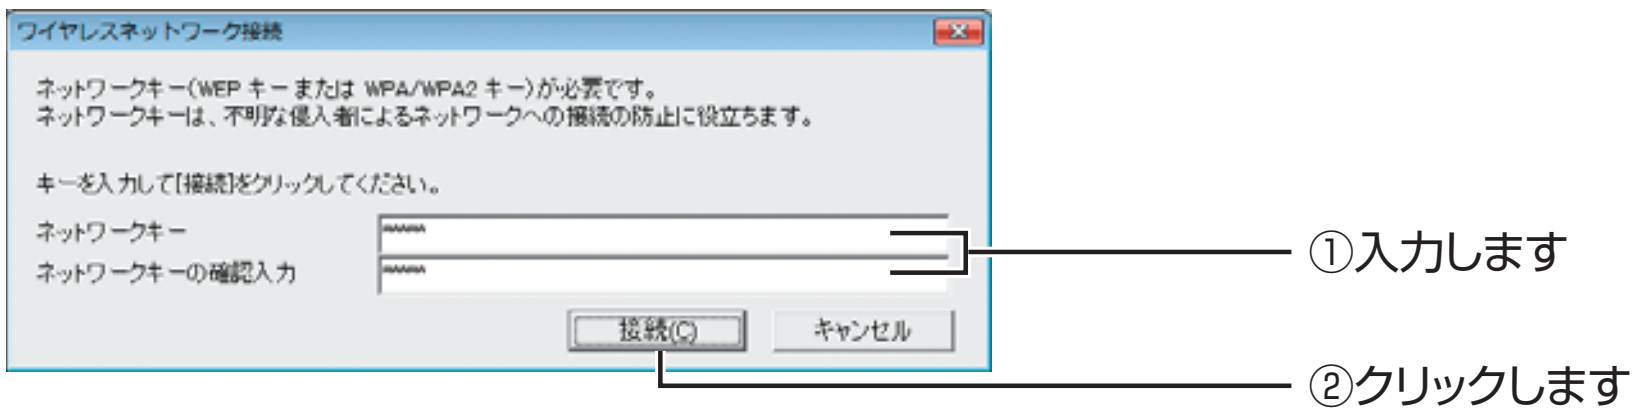

※ 画面は例です。

6　接続されていることを確認し、画面右上の ☒ をクリックして、無線クライアントユーティリティ画面を閉じます。

※ 画面は例です。

これで設定は完了です。

2.3.2 新規にアドホックモードを設定して接続する

ここでは、2 台のパソコンを使って、アドホックモードで接続する手順を説明します。
2 台のパソコンで同じ設定をします。

1 無線クライアントユーティリティを起動し、接続方法選択画面を表示します。

☞ P.9 「1.2 無線クライアントユーティリティを起動する」

2 [手動で接続設定] をクリックします。

3 プロファイルー基本画面で次のように設定します。

■プロファイルー基本画面

※ 画面は例です。

①プロファイル名を入力します。

②プロファイルアイコンを選択します。

③「アドホックモード」を選択します。

④「自動設定」を選択します。

⑤セキュリティタブをクリックします。

4 プロファイルーセキュリティ画面で次のように設定し、[適用］をクリックします。

■プロファイルーセキュリティ画面

※ 画面は「WEP 128 Bit」に設定した例です。

①ネットワーク名（SSID）

アドホックモードに設定されたパソコンのネットワーク名（SSID）を入力します。

②暗号方式

・無効

無線 LAN セキュリティを使用しません。

・WEP 64 Bit ／ WEP 128 Bit

WEP キー（64bit または 128bit）を使用します。
「ASCII」または「16 進数」を選択し、WEP キーを入力します。4 つまで WEP キーを入力でき、チェックを付けた WEP キーを使用します。

WEP キーに入力できる文字数は次のとおりです。

暗号方式	入力方式	
	ASCII	16 進数
WEP 64Bit	5 文字　（半角英数記号）	10 文字　（0-9,a-f）
WEP 128Bit	13 文字（半角英数記号）	26 文字　（0-9,a-f）

5 [OK］をクリックします。

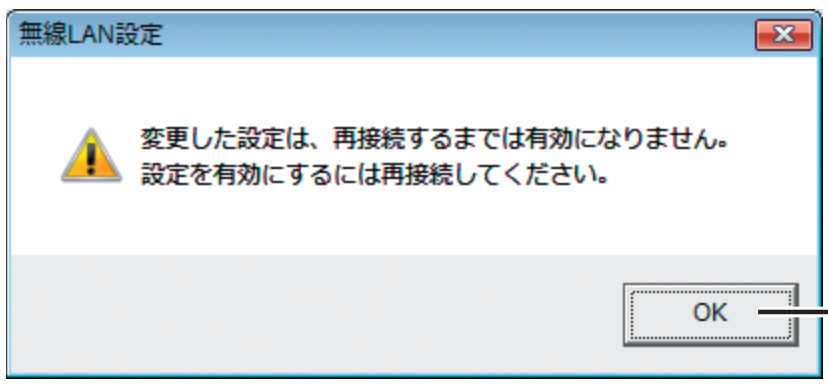

6　プロファイルー基本画面が表示されます。

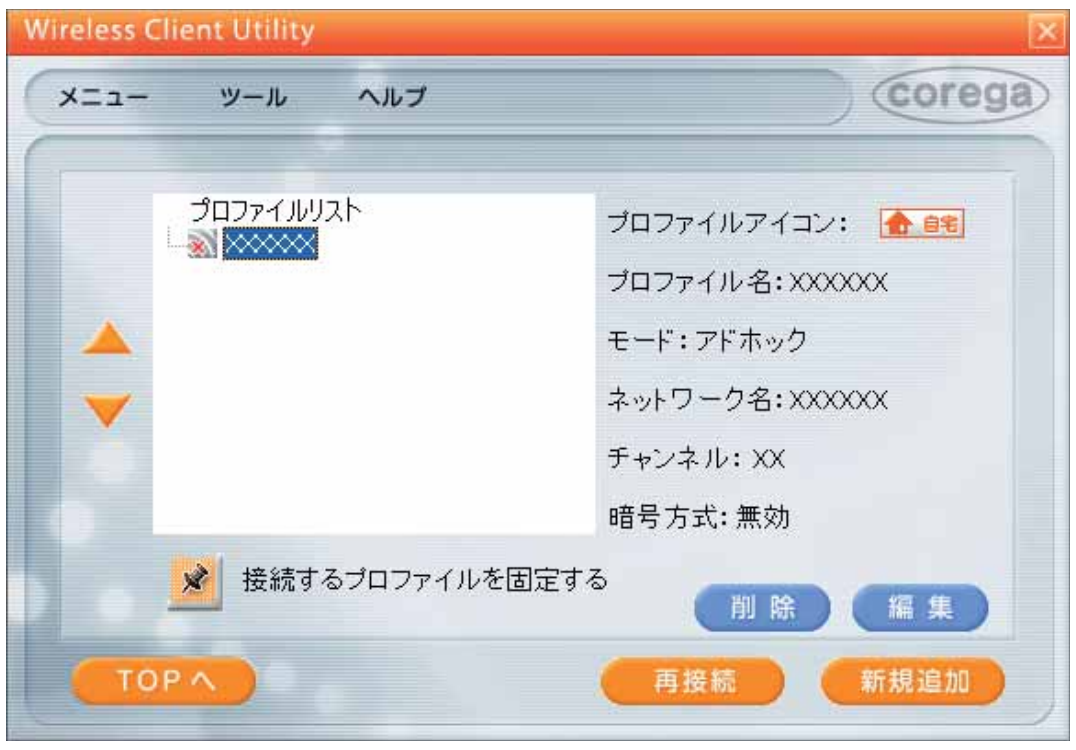

※ 画面は例です。

これで 1 台目のパソコンの設定は完了です。

7　2 台目のパソコンを設定します。

2 台目のパソコンを、次のどちらかの手順で設定してください。

☞ **P.45**「2.3.1　ネットワークを検索して接続する」

☞ **P.48**「2.3.2　新規にアドホックモードを設定して接続する」

これでアドホックモードの設定は完了です。

2.4　無線 LAN アダプタを取り外す

ここでは、パソコンの電源がオンの状態で、一時的に無線 LAN アダプタを取り外す手順を説明します。

2.4.1　無線クライアントユーティリティを終了する

無線クライアントユーティリティ画面右上の をクリックするだけでは、終了しません。次の手順で、無線クライアントユーティリティを終了します。

2

1　**通知領域の アイコン（または アイコン）を右クリックし、「終了」をクリックします。**

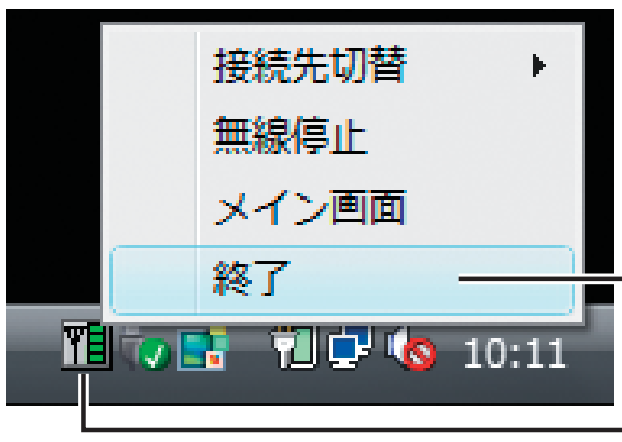

②クリックします

①右クリックします

※ 画面は例です。

> **メモ**
>
> **【Windows 7 のみ】**
>
> 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 をクリックしてください。
>
> 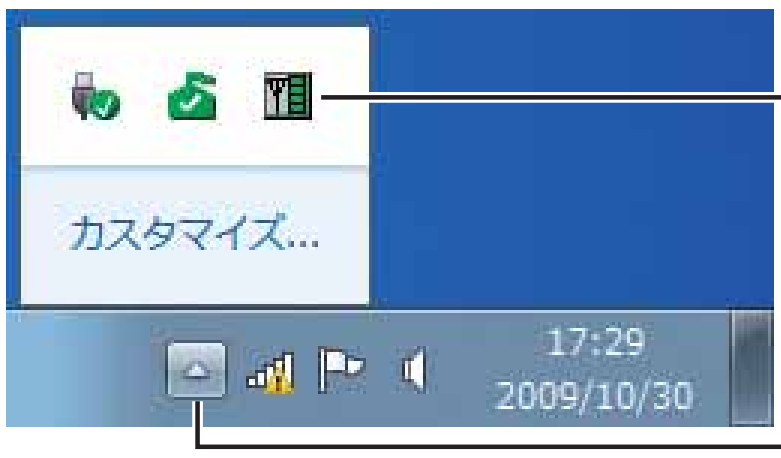
>
>
> ②表示されます
>
> ①クリックします
>
> **【Windows 8 のみ】**
>
> スタート画面を表示している場合は、［デスクトップ］をクリックし、デスクトップモードを表示して通知領域を確認してください。
>
>
>
> クリックします

以上で、無線クライアントユーティリティが終了しました。

2.4.2 無線 LAN アダプタを取り外す

引き続き、無線 LAN アダプタを取り外します。お使いの OS によって手順が異なります。

☞ P.52「■ Windows 8/7 の場合」

☞ P.53「■ Windows Vista の場合」

☞ P.53「■ Windows XP の場合」

■ Windows 8/7 の場合

Windows 8/7 で無線 LAN アダプタを取り外すには、次の手順に従ってください。

1　画面右下の通知領域の アイコン－ アイコンの順にクリックし、表示されるメッセージをクリックします。

②クリックします

③クリックします

①クリックします

※ 画面は CG-WLUSB300NS の例です。

> **メモ**
>
> Windows 8 でスタート画面を表示している場合は、[デスクトップ] をクリックし、デスクトップモードを表示して通知領域を確認してください。
>
>
>
>
> クリックします

2　表示されるメッセージをクリックします。

クリックしなくても、しばらくするとメッセージが消えます。



クリックします

※ 画面は CG-WLUSB300NS の例です。

3　無線 LAN アダプタを取り外します。

> **注意**　取り外し辛い場合には軽く上下に動かしてからまっすぐ引き抜いてください。
> 必要以上の力で扱うと破損の原因となりますのでご注意ください。

以上で、無線 LAN アダプタの取り外しは完了です。

2

■ Windows Vista の場合

Windows Vista で無線 LAN アダプタを取り外すには、次の手順に従ってください。

1　画面右下の通知領域の アイコンをクリックし、表示されるメッセージをクリックします。



②クリックします

①クリックします

※ 画面は CG-WLUSB300NS の例です。

2　[OK] をクリックします。

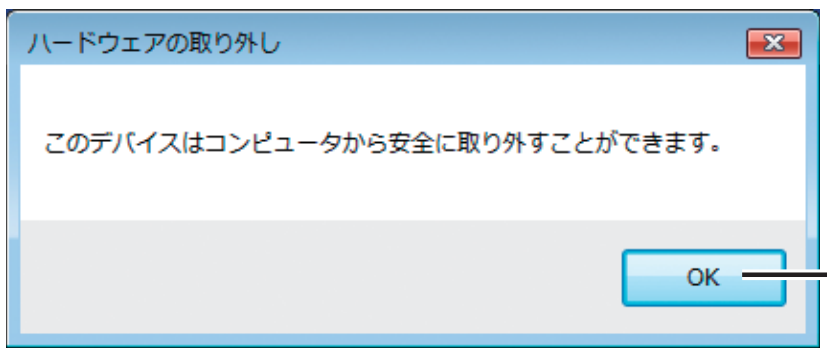

クリックします

3　無線 LAN アダプタを取り外します。

> **注意**　取り外し辛い場合には軽く上下に動かしてからまっすぐ引き抜いてください。
> 必要以上の力で扱うと破損の原因となりますのでご注意ください。

以上で、無線 LAN アダプタの取り外しは完了です。

■ Windows XP の場合

Windows XP で無線 LAN アダプタを取り外すには、次の手順に従ってください。

1　画面右下の通知領域の アイコンをクリックし、表示されるメッセージをクリックします。

②クリックします

①クリックします

※ 画面は CG-WLUSB300NS の例です。

2 表示されるメッセージをクリックします。

クリックしなくても、しばらくするとメッセージが消えます。

※ 画面は CG-WLUSB300NS の例です。

3 無線 LAN アダプタを取り外します。

> **注意**
> **取り外し辛い場合には軽く上下に動かしてからまっすぐ引き抜いてください。必要以上の力で扱うと破損の原因となりますのでご注意ください。**

以上で、無線 LAN アダプタの取り外しは完了です。

2.5　無線 LAN アダプタ用ドライバを削除する

無線 LAN アダプタを使わなくなったときは、次の手順で無線 LAN アダプタ用ドライバを削除できます。

1　**ユーティリティディスク（CD-ROM）をパソコンにセットします。**

Windows XP をお使いの場合は、手順 4 に進みます。

2　**【Windows 8/7/Vista のみ】「Setup.exe の実行」をクリックします。**

クリックします

> Windows 8 でスタート画面を表示している場合は、［デスクトップ］をクリックし、デスクトップモードを表示してください。
>
>
>
>
> クリックします

3　**【Windows 8/7/Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画面で、［はい］または「許可」をクリックします。**

4　**［オプション］をクリックします。**

クリックします

5 ［ドライバの削除］をクリックします。

クリックします

6 ［ドライバ削除ツールを実行する］をクリックします。

クリックします

7 ［はい］をクリックします。

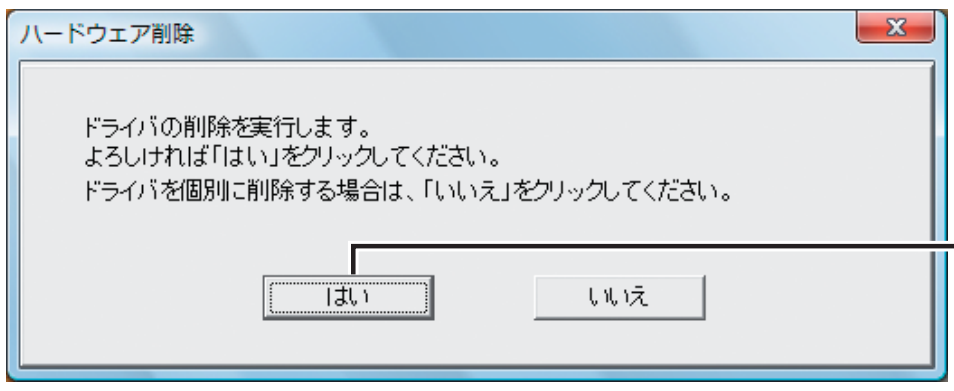

クリックします

メモ

複数の無線 LAN アダプタを使用している場合に、削除する無線 LAN アダプタを選択するときは、［いいえ］をクリックすると次の画面が表示されます。
削除する無線 LAN アダプタを選択して、［削除］をクリックします。

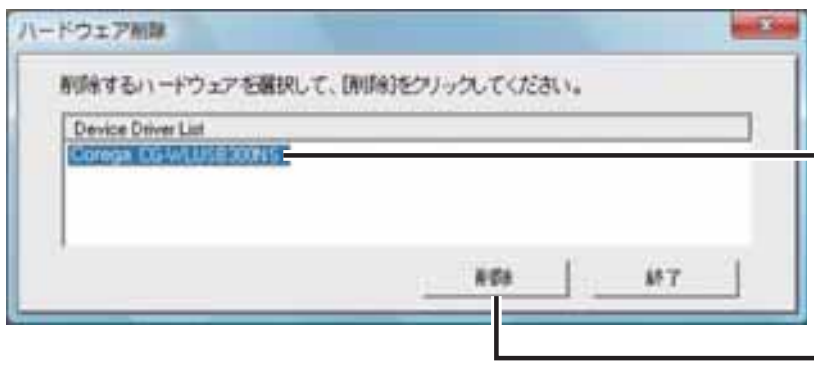

①選択します

②クリックします

※ 画面は CG-WLUSB300NS の例です。

8　[OK] をクリックします。

これで、無線 LAN アダプタ用ドライバが削除できました。

2.6 無線クライアントユーティリティを削除する

無線クライアントユーティリティを使わなくなったときは、次の手順で削除できます。

■ Windows8 の場合

1 「Windows」キーを押しながら「X」キーを押します。

2 画面右下に一覧が表示されます。「コントロールパネル」をクリックするとコントロールパネルが表示されます。

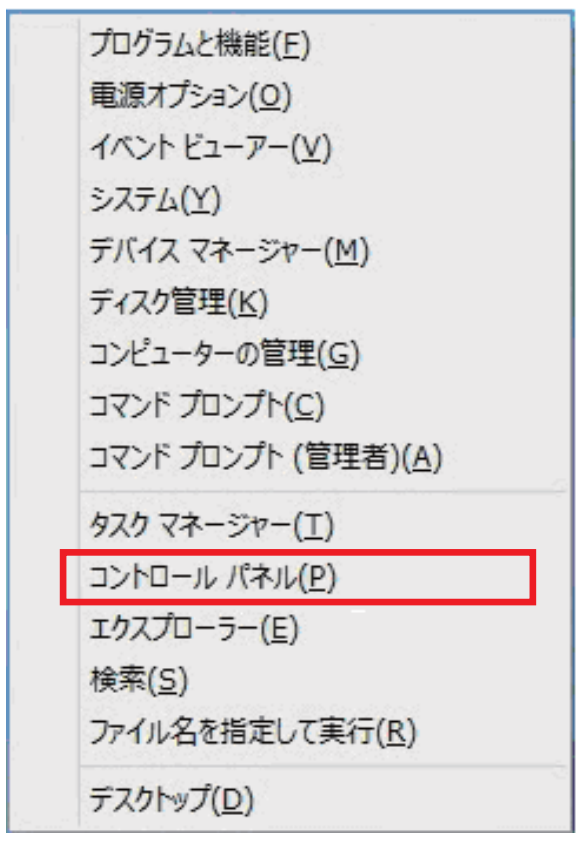

3 コントロールパネル内の「プログラムのアンインストール」をクリックします。※ 又は「プログラムと機能」をクリックします。

4 一覧の中から「corega 無線クライアントユーティリティ」」を選択し、「アンインストール」をクリックします。

> **注意** ユーザーアカウント制御画面のウィンドウが出る場合は [許可] または [はい] をクリックします。

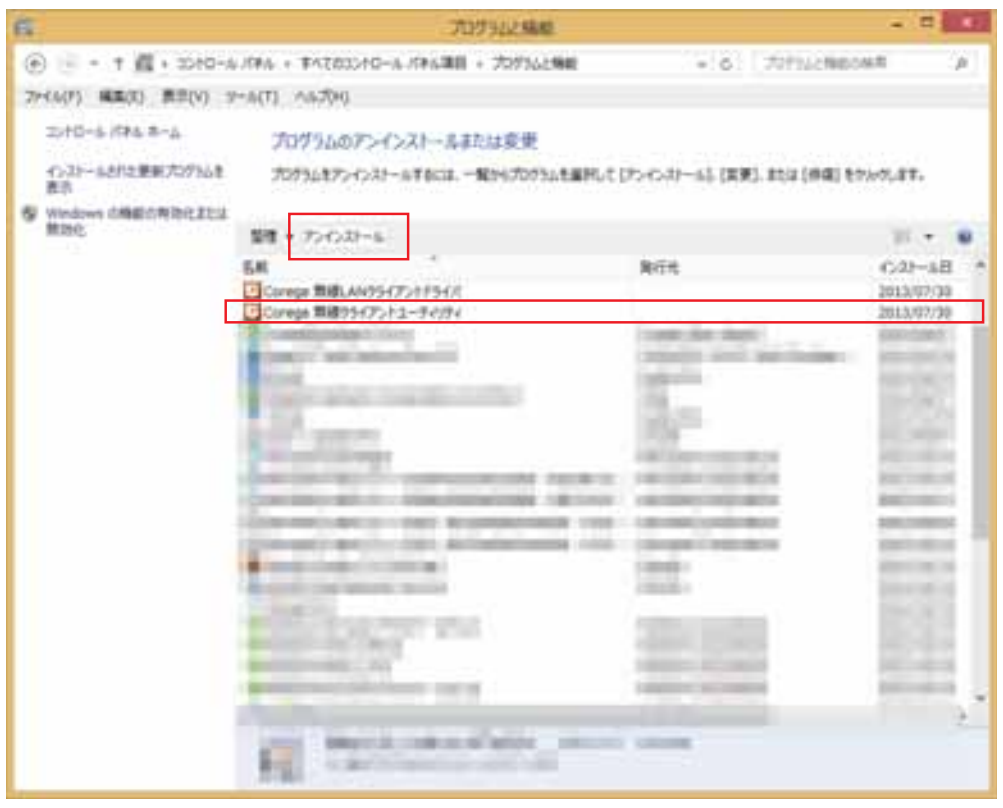

続きは「■ Windows7/Vista/XP の場合」の手順 3 以降をご参照ください。

■ Windows7/Vista/XP の場合

1 **［スタート］－「すべてのプログラム」－「無線クライアントユーティリティ」－「無線クライアントユーティリティの削除」の順にクリックします。**

Windows XP をお使いの場合は、手順 3 に進みます。

2 **【Windows 7/Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画面で、「許可」をクリックします。**

3 **メッセージが表示されたら［はい］をクリックします。**

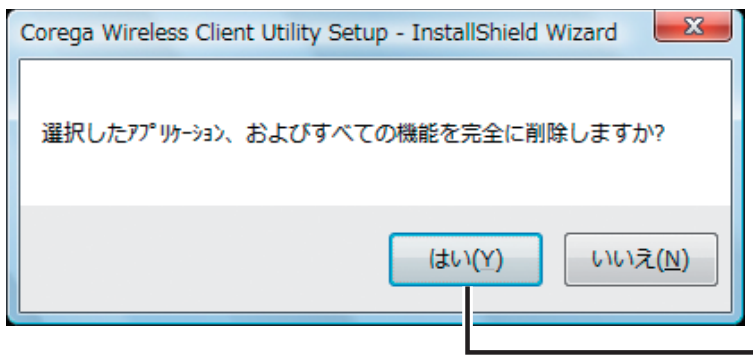

クリックします

4 **［完了］をクリックします。**

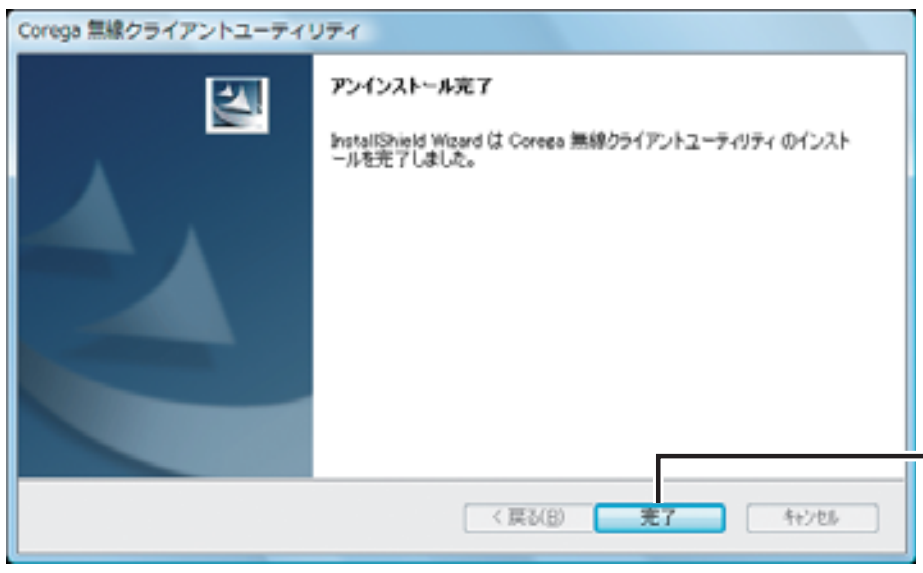

クリックします

これで、無線クライアントユーティリティが削除できました。

2.7 ドライバまたは無線クライアントユーティリティのみインストールする

無線 LAN アダプタ用ドライバまたは無線クライアントユーティリティのみインストールしたいときは、次の手順に従ってください。

1 ユーティリティディスク（CD-ROM）をパソコンにセットします。

Windows XP をお使いの場合は、手順 4 に進みます。

2 【Windows 8/7/Vistaのみ】「Setup.exeの実行」をクリックします。

クリックします

メモ

Windows 8 でスタート画面を表示している場合は、[デスクトップ] をクリックし、デスクトップモードを表示してください。

クリックします

3 【Windows 7/Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画面で、[はい] または「許可」をクリックします。

4　［オプション］をクリックします。

5　［上級者向けインストール］をクリックします。

6　どちらかにチェックを付け、［インストール開始］をクリックします。

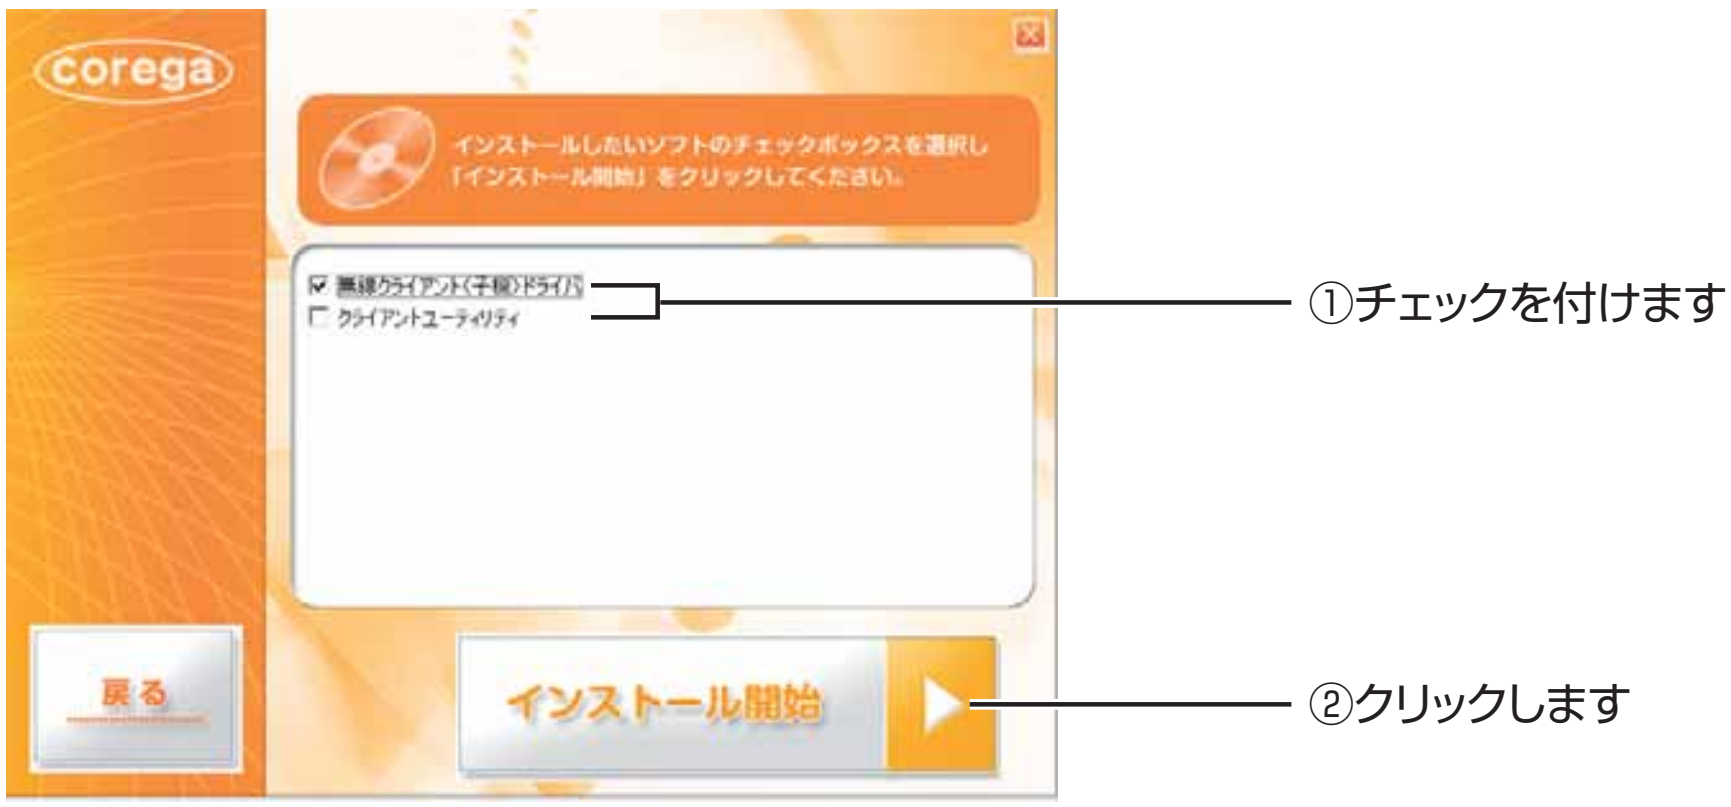

※ 画面は例です。

インストール手順は、お使いの無線 LAN アダプタに付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。

第３章
設定画面について

この章では、無線クライアントユーティリティの設定画面について、詳しく説明しています。

3.1　設定画面について ...62
3.2　メイン画面 ...64
3.3　アクセスポイント検索 ...66
3.4　プロファイル管理 ...67
3.4.1　プロファイル管理画面 ...67
3.4.2　プロファイル－基本画面 ...68
3.4.3　プロファイル－セキュリティ画面 ...69
3.5　その他の設定 ...72
3.5.1　その他の設定－全体画面 ...72
3.5.2　その他の設定－オプション画面 ...74

3.1 設定画面について

無線クライアントユーティリティの設定画面について説明します。
無線クライアントユーティリティの設定画面は、次のメニューに分かれています。

■メニュー

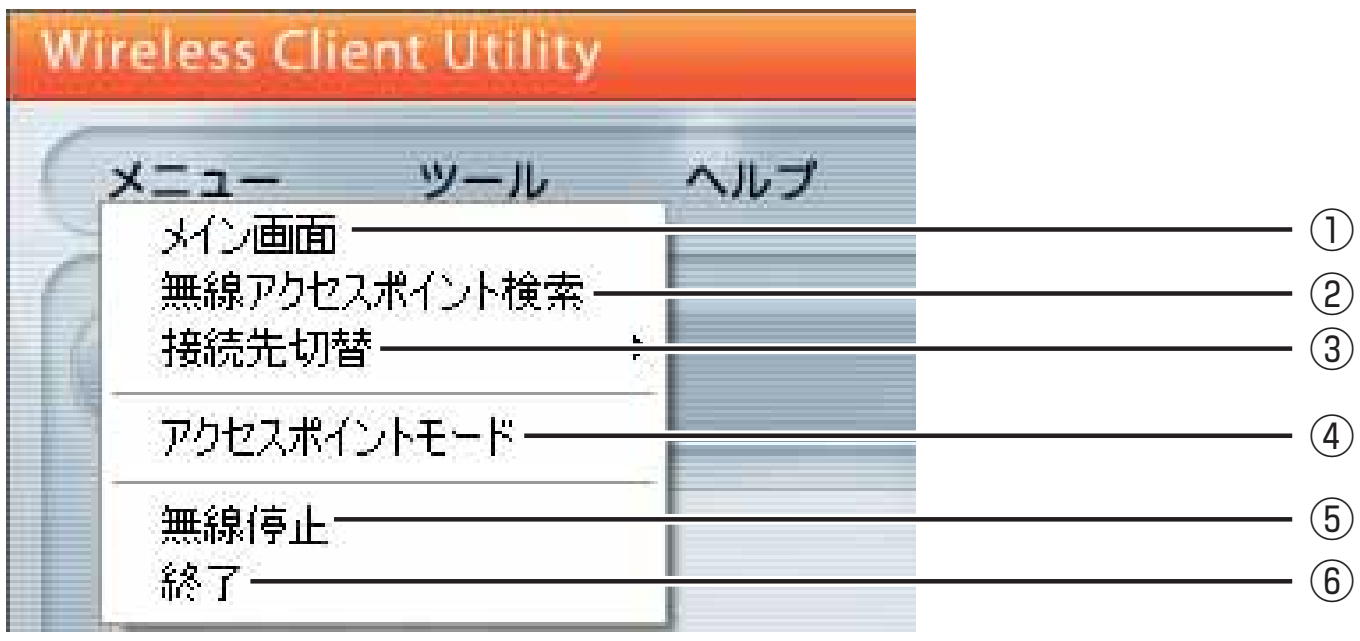

※ 画面は例です。

①メイン画面

現在の接続状態を表示します。

☞P.66「3.2 メイン画面」

②無線アクセスポイント検索

アクセスポイント（親機）を検索します。

☞P.68「3.3 アクセスポイント検索」

③接続先切替

複数のプロファイルを作成している場合に、接続するプロファイルを選択できます。
チェックの付いているプロファイルを使用しています。

☞P.69「3.4 プロファイル管理」

④アクセスポイントモード（対応機種のみ）

アクセスポイントモードに対応した無線 LAN アダプタおよび OS をお使いの場合、選択するとアクセスポイントモードに切り替わります。
アクセスポイントモードに設定されている（チェックが付いている）ときに選択すると、クライアントモードに戻ります。

☞P.78「4.1 アクセスポイントモードとは」

⑤無線停止

無線 LAN の電波を止めます。「無線停止」を選択すると、「無線再開」に表示が変わり、無線 LAN の電波が止まります。
「無線再開」を選択すると、無線 LAN が使用できるようになります。

☞P.76「3.5.2 その他の設定－オプション画面」アクセスポイント（親機）

⑥終了

無線クライアントユーティリティを終了します。

■ツール

①プロファイル管理

プロファイルの管理、新規作成ができます。

☞ P.69「3.4　プロファイル管理」

②その他の設定

プロファイルの保存・読み込みや、無線クライアントユーティリティの詳細な設定などができます。

☞ P.74「3.5.1　その他の設定－全体画面」

■ヘルプ

①バージョン情報

無線クライアントユーティリティのバージョン、接続している無線 LAN アダプタのドライバのバージョンが表示されます。

3

3.2 メイン画面

現在の接続状態を表示します。

※ 画面は例です。

①スクロールウィンドウ

アクセスポイント（親機）との接続状態をスクロール表示します。

表示速度を変更できます。

☞P.74 「3.5.1　その他の設定－全体画面」

②接続状況

IEEE802.11 のモード、チャンネル（ch）、接続速度（Mbps）、無線 LAN セキュリティ、使用しているプロファイル名、ネットワーク名（SSID）、パソコンが取得している IP アドレスを表示します。
アイコンの意味は次のとおりです。

 インフラストラクチャーモードで接続しています。

インフラストラクチャーモード（ダブルチャンネル）で接続しています。

アドホックモードで接続しています。

無線 LAN セキュリティが設定されています。

無線 LAN セキュリティが設定されていません。

③接続強度

電波の強さを表示します。

非常に強い電波状態です。

強い電波状態です。

弱い電波状態です。

非常に弱い電波状態です。

未接続です。

④アクセスポイント数

電波が届いていて接続できるアクセスポイント（親機）の数を表示します。

⑤［検索］

クリックすると、アクセスポイント（親機）を検索して、結果を表示します。

P.68「3.3　アクセスポイント検索」

⑥［プロファイルの管理］

プロファイルの管理、新規作成ができます。

P.69「3.4　プロファイル管理」

⑦［再接続］

クリックすると、いったん切断したあとで、再接続します。

3.3 アクセスポイント検索

電波が届いていて接続できるアクセスポイント（親機）を表示します。

■検索画面

アクセスポイント（親機）の検索結果を表示します。

※ 画面は例です。

①プルダウンメニュー（対応機種のみ）

IEEE802.11n/g/b（2.4GHz 帯）および IEEE802.11n/a（5GHz 帯）の両方に対応した無線 LAN アダプタをお使いの場合は、プルダウンメニューで 2.4GHz 帯または 5GHz 帯のみ表示できます。

②検索内容

検索されたアクセスポイント（親機）の次の情報を表示します。

SSID　：ネットワーク名（SSID）を表示します。

モード　：「インフラストラクチャー」または「アドホック」を表示します。

CH　：使用しているチャンネルを表示します。

強度　：電波の強度を表示します。

暗号化　：無線 LAN セキュリティの設定を表示します。

③［接続］

選択したアクセスポイント（親機）に接続します。無線 LAN セキュリティが設定されている場合は、ネットワークキーを入力する画面が表示されます。

④ [再検索]

クリックすると、アクセスポイント（親機）を再検索します。

⑤［TOP へ］

P.66「3.2　メイン画面」を表示します。

3.4　プロファイル管理

プロファイルの管理、新規作成ができます。

3.4.1　プロファイル管理画面

プロファイルを一覧表示して、使用するプロファイルを設定できます。

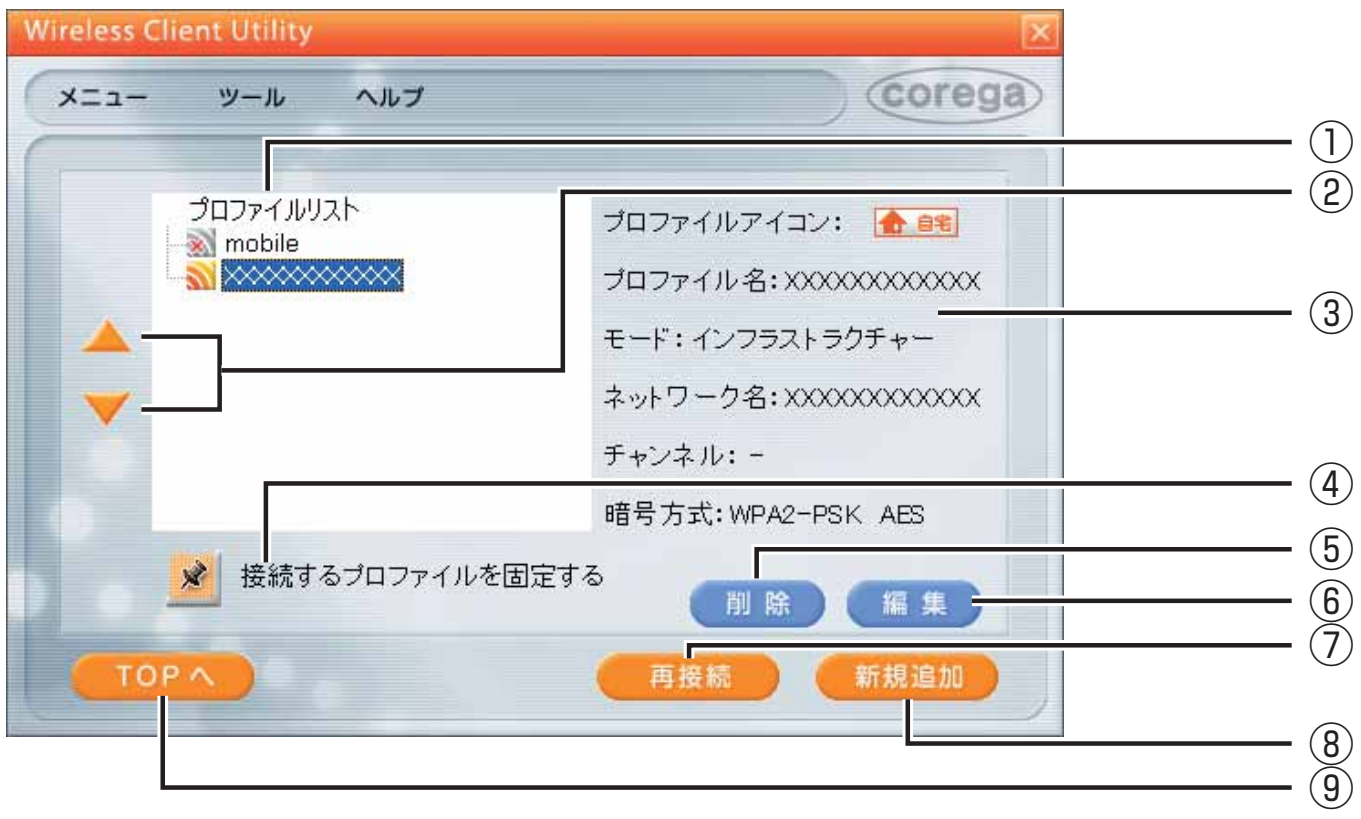

※ 画面は例です。

①プロファイルリスト

作成されているプロファイルを表示します。

プロファイル名の前に付いているアイコンの意味は次のとおりです。

接続中のプロファイルです。

接続していないプロファイルです。

接続が固定されたプロファイルで、接続中です。

接続が固定されたプロファイルで、接続していません。

②プロファイルの優先度

プロファイルを選択してクリックすると、使用する優先順位を設定できます。

優先順位を上げます。

優先順位を下げます。

③設定内容

選択したプロファイルの設定内容を表示します。

☞ P.70 「3.4.2　プロファイルー基本画面」

☞ P.71 「3.4.3　プロファイルーセキュリティ画面」

④接続するプロファイルを固定する

プロファイルを選択し、をクリックすると、使用するプロファイルを固定します。

もう一度クリックすると、固定を解除します。

固定を解除しないかぎり、ほかのプロファイルは使用できなくなります。

⑤削除

プロファイルを選択してクリックすると、そのプロファイルを削除します。

⑥編集

プロファイルを選択してクリックすると、P.69「3.4.1 プロファイル管理画面」を表示し、プロファイルを編集できます。

⑦［再接続］

選択したプロファイルを使用して接続します。

⑧［新規追加］

プロファイルを新規に作成します。クリックすると、P.14「1.3.1 接続方法選択画面」を表示します。

⑨［TOP へ］

P.66「3.2 メイン画面」を表示します。

3.4.2 プロファイルー基本画面

プロファイルを作成、修正できます。

※ 画面は例です。

①セキュリティタブ

P.71「3.4.3 プロファイルーセキュリティ画面」を表示します。

②プロファイル名

プロファイル名を入力します。

③プロファイルアイコン

プロファイルアイコンを選択します。

複数のプロファイルを作成する場合に、用途によってアイコンを使い分けることで、プロファイル管理画面で区別しやすくなります。

④モード

「インフラストラクチャーモード」または「アドホックモード」を選択します。

⑤［適用］

設定した内容を保存します。

⑥［プロファイル管理画面へ］

P.69「3.4.1　プロファイル管理画面」を表示します。

3.4.3 プロファイルーセキュリティ画面

設定する無線 LAN セキュリティによって表示される画面が異なります。

P.71「■ WPA2-PSK または WPA-PSK を設定する」

P.72「■ WEP を設定する」

P.73「■セキュリティを設定しない」

> メモ　接続するアクセスポイント（親機）に合わせて設定する必要があります。アクセスポイント（親機）に設定されている無線 LAN セキュリティを確認してください。

■ WPA2-PSK または WPA-PSK を設定する

認証方式で「WPA2-PSK」または「WPA-PSK」を選択すると、次の画面が表示されます。

※ 画面は「WPA2-PSK」を選択した例です。

①基本タブ

P.70「3.4.2　プロファイルー基本画面」を表示します。

②ネットワーク名（SSID）

アクセスポイント（親機）のネットワーク名（SSID）を選択または入力します。

③認証方式

アクセスポイント（親機）に合わせて、「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」を選択します。

「Open System」「Shared Key」を選択したときは、次の項目をご覧ください。

P.72「■ WEP を設定する」

P.73「■セキュリティを設定しない」

④暗号方式

アクセスポイント（親機）に合わせて、「TKIP」または「AES」を選択します。

⑤［適用］

設定した内容を保存します。

⑥［プロファイル管理画面へ］

P.69 「3.4.1 プロファイル管理画面」を表示します。

■ WEP を設定する

認証方式で「Open System」または「Shared Key」を選択し、暗号方式で「WEP 64 Bit」または「WEP 128 Bit」を選択すると、次の画面が表示されます。

※ 画面は「Open System」および「WEP 128 Bit」を選択した例です。

①基本タブ

P.70 「3.4.2 プロファイルー基本画面」を表示します。

②ネットワーク名（SSID）

アクセスポイント（親機）のネットワーク名（SSID）を選択または入力します。

③認証方式

アクセスポイント（親機）に合わせて、「Open System」または「Shared Key」を選択します。

「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」を選択したときは、次の項目をご覧ください。

☞P.71 「■ WPA2-PSK または WPA-PSK を設定する」

④暗号方式

アクセスポイント（親機）に合わせて、「WEP 64 Bit」または「WEP 128 Bit」を選択します。

③認証方式で「Open System」を選択し、④暗号方式で「無効」を選択したときは、次の項目をご覧ください。

☞P.73 「■セキュリティを設定しない」

⑤入力方式

アクセスポイント（親機）に合わせて、「ASCII」または「16 進数」を選択します。

⑥キー１～キー４

アクセスポイント（親機）に合わせて、WEP キーを入力します。

４つまで WEP キーを入力でき、チェックを付けた WEP キーを使用します。

⑦［適用］

設定した内容を保存します。

⑧［プロファイル管理画面へ］

P.69「3.4.1　プロファイル管理画面」を表示します。

■セキュリティを設定しない

認証方式で「Open System」を選択し、暗号方式で「無効」を選択すると、無線 LAN セキュリティを設定しません。

> 注意　**通信内容を傍受されたり、不正侵入されたりするおそれがあります。無線 LAN セキュリティを設定して使用することをお勧めします。**

※ 画面は例です。

3

3.5 その他の設定

その他の設定－全体画面と、その他の設定－オプション画面があります。

3.5.1 その他の設定－全体画面

無線クライアントユーティリティの動作、プロファイルの操作などができます。

※ 画面は例です。

①オプションタブ

P.76「3.5.2 その他の設定－オプション画面」を表示します。

② Windows 起動時に自動的に常駐する

チェックを付けると、Windows 起動時に自動的にシステムに常駐します。

③プロファイルのロック

プロファイルを変更できないように、パスワードを設定してロックします。

ロックをかけると、プロファイルの新規追加、編集、削除などの操作ができなくなります。

④［プロファイルの書き出し］

すべてのプロファイルをファイルに保存します。設定をバックアップしたり、パソコンを交換したりするときなどにお使いください。
［プロファイルの書き出し］をクリックすると、ファイル名を入力する画面が表示されますので、ファイル名を入力して［保存］をクリックします。引き続きパスワードを入力すると、プロファイルをファイルに保存します。

> 注意
> **パスワードはメモに控えておいてください。プロファイルを読み込むときに、パスワードを入力する必要があります。**

⑤［プロファイルの初期化］

すべてのプロファイルを削除します。
［プロファイルの初期化］をクリックすると確認画面が表示されますので、［はい］をクリックするとすべてのプロファイルを削除します。

※ プロファイルをロックしているときは使用できません。

⑥［プロファイルの読み込み］

ファイルに保存したプロファイルを読み込みます。
［プロファイルの読み込み］をクリックすると、ファイルを選択する画面が表示されますので、保存したファイルを選択します。引き続きパスワードを入力すると、プロファイルを読み込みます。

※ プロファイルをロックしているときは使用できません。

注意

- プロファイルを読み込むと、使用中のプロファイルが削除されます。必要なプロファイルは、あらかじめ保存しておくか、設定内容をメモに控えておくことをお勧めします。
- ④［プロファイルの書き出し］で設定したパスワードを忘れると、プロファイルを読み込めません。

⑦スクロール速度

P.66「3.2　メイン画面」のスクロールウィンドウの表示速度を変更できます。バーを左側に移動させるとスクロール速度が遅くなり、バーを右側に移動させるとスクロール速度が速くなります。

⑧［適用］

設定した内容を保存します。

⑨［キャンセル］

［適用］をクリックする前にかぎり、設定内容を元の状態に戻します。

⑩［TOP へ］

P.66「3.2　メイン画面」を表示します。

3.5.2 その他の設定－オプション画面

無線 LAN の電波を止めること、および Windows XP 標準のワイヤレスネットワーク接続の使用を設定できます。

①全体タブ

P.74 「3.5.1 その他の設定－全体画面」を表示します。

②電波を止める

チェックを付けると、無線 LAN の電波を止めます。

メニューで設定することもできます。

P.64 「3.1 設定画面について」「⑤無線停止」

③ Windows Zero Config を有効にする（Windows XP のみ）

チェックを付けると、Windows Zero Config を有効にします。Windows XP 標準のワイヤレスネットワーク接続を使用できます。

④使用帯域

「自動」のみ表示します。

⑤［適用］

設定した内容を保存します。

⑥［キャンセル］

［適用］をクリックする前にかぎり、設定内容を元の状態に戻します。

⑦［TOP へ］

P.66 「3.2 メイン画面」を表示します。

第４章
アクセスポイントモードを使う

この章では、アクセスポイントモードの使い方について、詳しく説明しています。

4.1　アクセスポイントモードとは ……76
4.1.1　アクセスポイントモードをお使いになる前に ……76
4.2　アクセスポイントモードに設定する ……77
4.3　無線 LAN 機器を接続する ……84
4.3.1　ニンテンドー 3DS を接続する ……84
4.3.2　ニンテンドー DSi を接続する ……87
4.3.3　ニンテンドー DS を接続する ……92
4.3.4　Wii を接続する ……95
4.3.5　無線 LAN 機器を接続する ……99
4.4　アクセスポイントモードの設定画面について ……100
4.4.1　アクセスポイントモードー基本画面 ……101
4.4.2　アクセスポイントモードーセキュリティ画面 ……103
4.4.3　アクセスポイントモードーアクセスログ画面 ……106
4.5　LAN アダプタを確認する ……107
4.5.1　Windows 8 の場合 ……107
4.5.2　Windows 7 の場合 ……108
4.5.3　Windows Vista の場合 ……109
4.5.4　Windows XP の場合 ……110
おことわり ……111

4

4.1 アクセスポイントモードとは

アクセスポイントモードとは、本商品をアクセスポイント（親機）と同じように使うモードです。
インターネット接続しているパソコンに本商品を接続し、無線クライアントユーティリティをアクセスポイントモードに設定することで、無線 LAN 機器をインターネットに接続できるようになります。

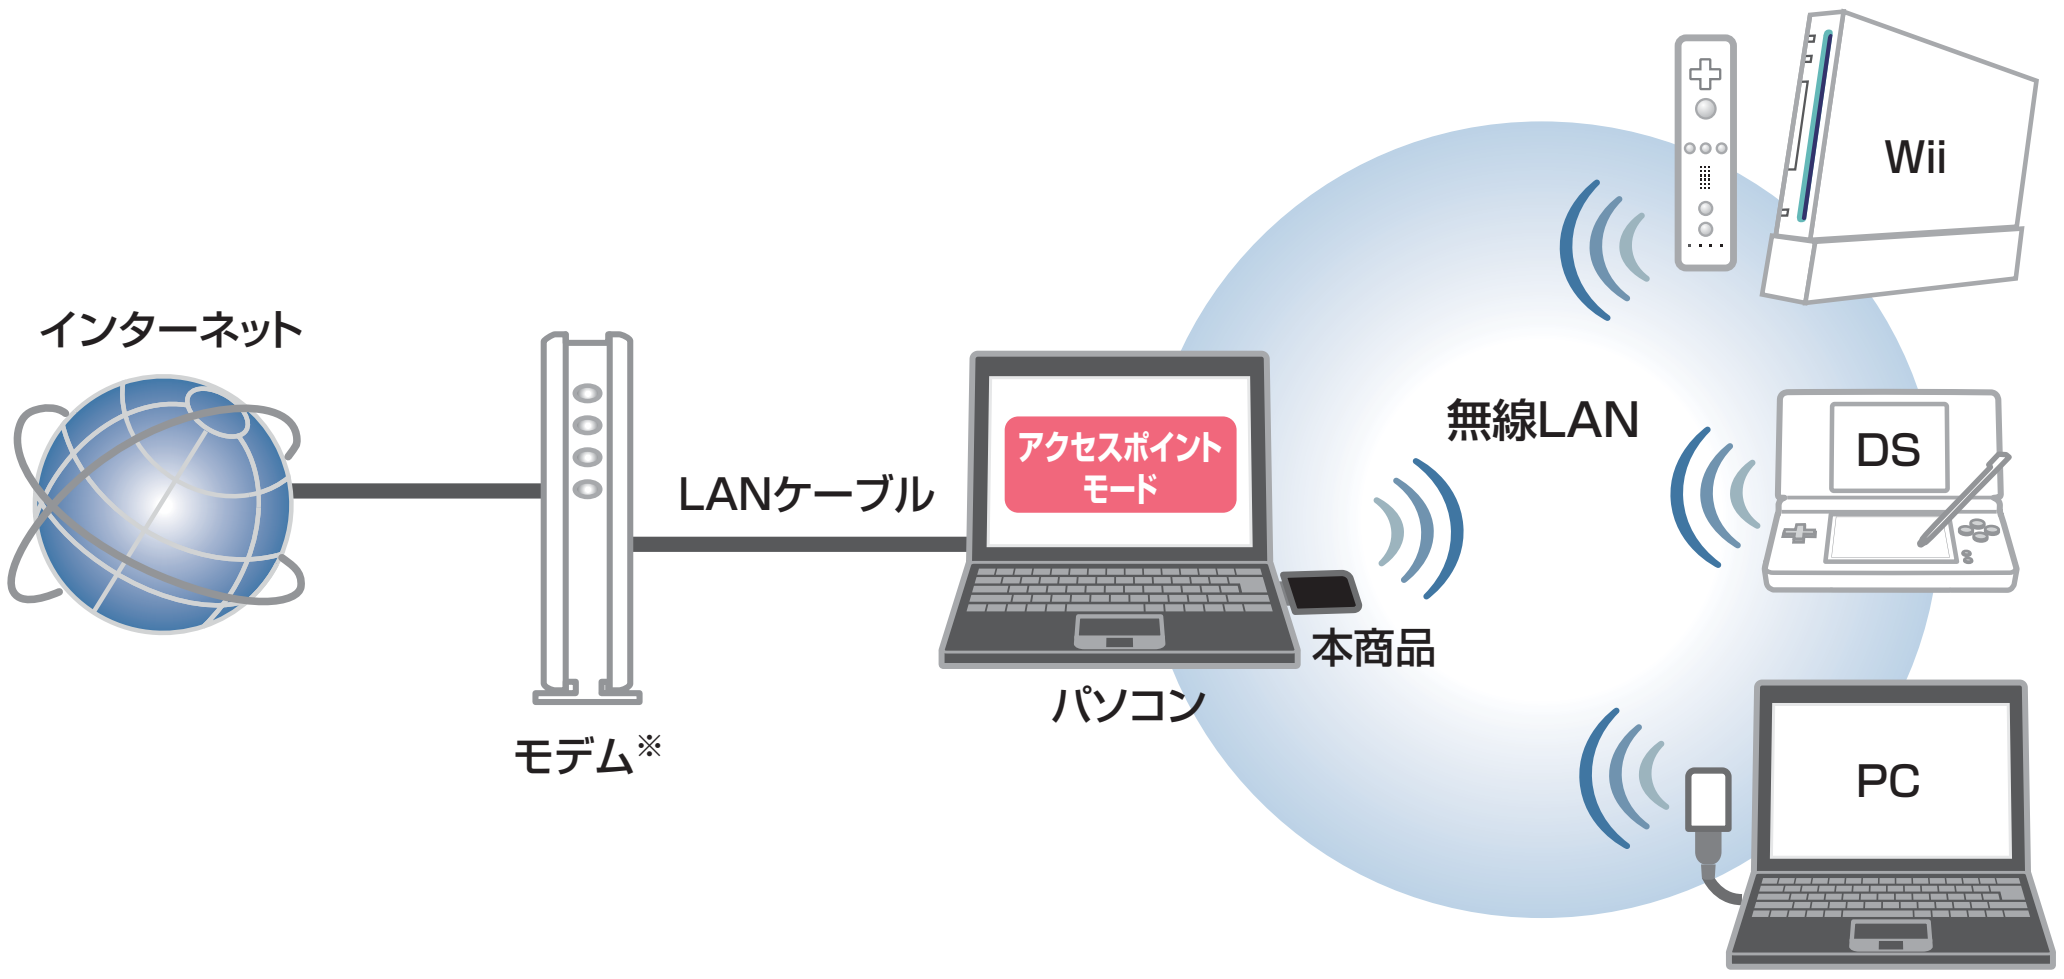

※ADSL モデム、回線終端装置（ONU）、VDSL 装置など、プロバイダやインターネット接続事業者によって使用する装置および呼称が異なりますが、本書では「モデム」と呼びます。

4.1.1 アクセスポイントモードをお使いになる前に

アクセスポイントモードをお使いになる前に、次の内容をご確認ください。

・パソコンとモデムとを、LAN ケーブルで直接接続してください。そのほかの接続方法については、弊社サポート対象外となります。

・アクセスポイントモードを設定する前に、あらかじめインターネットに接続できることを確認しておいてください。インターネットへの接続方法については、お使いのプロバイダの契約書類や、モデムの取扱説明書などをご覧ください。

・Windows 8/7 の「ブロードバンド（PPPoE)」、Windows Vista の「ブロードバンド（PPPoE 接続)」、Windows XP の「広帯域接続」といった仮想ネットワーク環境でインターネットに接続している場合は、アクセスポイントモードを使用できません。「ブロードバンド（PPPoE)」、「ブロードバンド（PPPoE 接続)」、「広帯域接続」を使用しているかどうかは、ご利用のプロバイダの契約書類などを確認してください。

・ルータを使用している場合、パソコンの IP アドレスが「192.168.100.x」（Windows 8/7/Vista/XP の場合）または「192.168.0.x」（Windows Vista/XP の場合）になっているネットワーク環境では、アクセスポイントモードを使用できません。「192.168.1.x」などに変更してください。詳しくは、お使いのルータの取扱説明書をご覧ください。

・無線 LAN 内蔵のパソコンをお使いの場合は、無線 LAN 機能を完全に停止してください。お使いのパソコンによって、無線 LAN スイッチでオフにしたり、ユーティリティでオフにしたりできます。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

・アクセスポイントモードでは、WPS での無線 LAN 設定はできません。

4.2 アクセスポイントモードに設定する

ここでは、無線クライアントユーティリティを起動してから、無線 LAN セキュリティを設定するまでの手順を説明します。

■無線クライアントユーティリティを起動する

1 無線クライアントユーティリティを起動します。

次のどちらかの手順で起動します。

・通知領域の アイコンをクリックします。

> Windows 8 でスタート画面を表示している場合は、［デスクトップ］をクリックし、デスクトップモードを表示してください。
>
>
>

・［スタート］ － 「すべてのプログラム」 － 「無線クライアントユーティリティ」 － 「無線クライアントユーティリティ」の順にクリックします。

> Windows 8 でスタート画面を表示している場合は、［無線クライアントユーティリティ］をクリックしてください。
>
>
>

2 接続方法選択画面が表示されたときは、［接続設定せずにウィンドウを閉じる］をクリックします。

表示されないときは手順 3 に進みます。

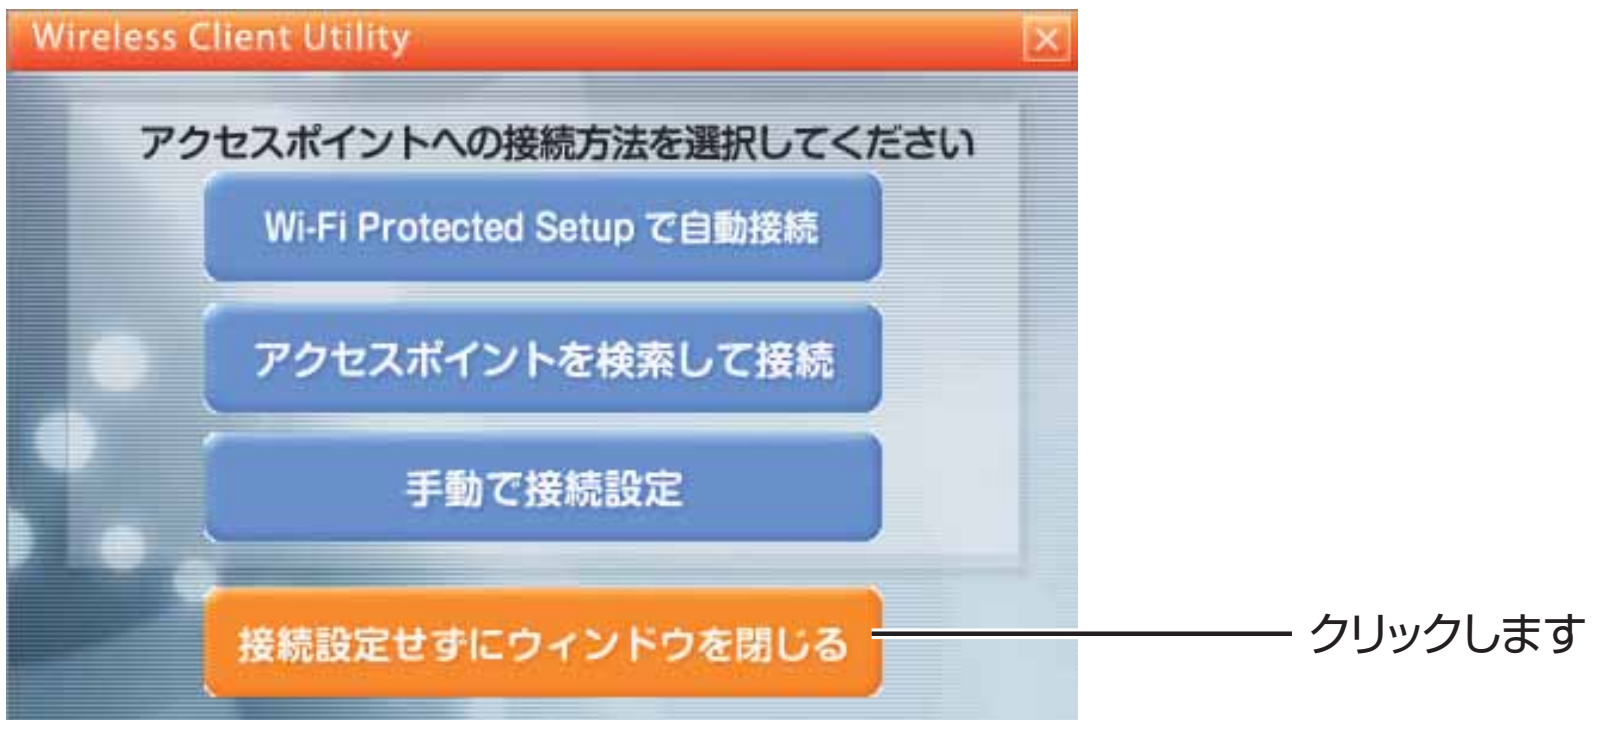

3 メイン画面が表示されます。

■アクセスポイントモードに設定する

4　「メニュー」－「アクセスポイントモード」の順にクリックします。

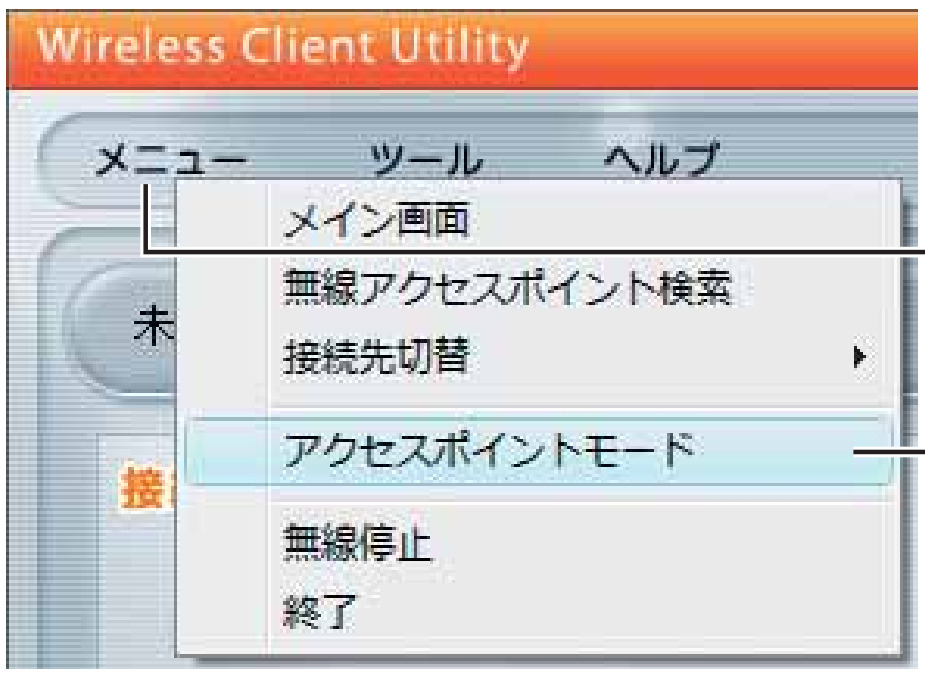

5　アクセスポイントモード－基本画面が表示されます。

※ 画面は例です。

メモ

・アクセスポイントモード－基本画面の詳しい説明は、次の項目をご覧ください。

☞P.102 「4.4.1　アクセスポイントモード－基本画面」

・アクセスポイントモードに設定すると、通知領域のアイコンが次のように変わります。

※ 画面は例です。

・アイコンの上にマウスカーソルを合わせると、次のように表示され、アクセスポイントモードの設定内容がわかります。

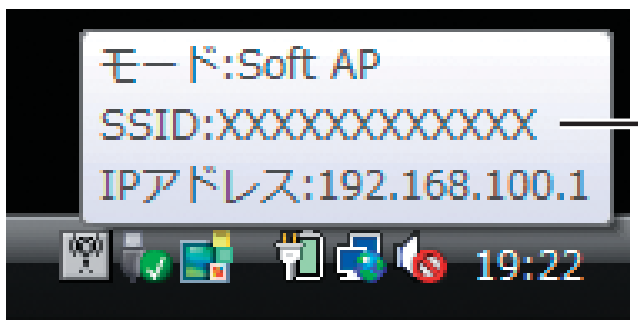

※ 画面は例です。

■ネットワーク名（SSID）などを確認する

6 次の内容を確認して、［適用］をクリックします。

※ 画面は例です。

①「ネットワーク名（SSID)」をメモに控えます。

② LAN ケーブルが接続されている LAN アダプタを選択します。LAN アダプタの確認方法は、次の項目をご覧ください。

☞ P.108「4.5 LAN アダプタを確認する」

③［適用］をクリックします。

■無線 LAN セキュリティを設定する

7 **セキュリティタブをクリックして、アクセスポイントーセキュリティ画面で次のように設定します。**

ここでは、「WEP 64 Bit」を設定する例を説明します。

※ 画面は例です。

①セキュリティタブをクリックします。

②「Open System」を選択します。

③「WEP64 Bit」（または「WEP128 Bit」）を選択します。

④「16 進数」（または「ASCII」）を選択します。

⑤ WEP キーを入力します。

WEP キーに入力できる文字数は次のとおりです。

暗号方式	入力方式	
	ASCII	16 進数
WEP 64Bit	5 文字　（半角英数記号）	10 文字　（0-9,a-f）
WEP 128Bit	13文字（半角英数記号）	26 文字　（0-9,a-f）

⑥［適用］をクリックします。

メモ

- ニンテンドーDS を接続する場合は、「WEP 64 Bit」または「WEP 128 Bit」を設定してください。
- WEP キー（WPA キー、ネットワークキー）は画面に表示されませんので（入力した文字が「＊」で表示されます）、正しく入力して、メモに控えておいてください。
- アクセスポイントーセキュリティ画面の詳しい説明、 WEP 以外の無線 LAN セキュリティの設定については、 次の項目をご覧ください。

☞ P.104 「4.4.2 アクセスポイントモードーセキュリティ画面」

以上で、アクセスポイントモードの設定が完了しました。
次のページの表に設定内容を控えておくことをお勧めします。

■アクセスポイントモードの設定一覧

設定項目	参照先ページ　手順	設定内容
ネットワーク名（SSID）	P.82　手順６　①	
認証方式	P.83　手順７　②	
暗号方式	P.83　手順７　③	
入力方式	P.83　手順７　④	
WEP キー （WPA キー、ネットワークキー）	P.83　手順７　⑤	

4.3　無線 LAN 機器を接続する

☞ P.85「4.3.1　ニンテンドー 3DS を接続する」
☞ P.88「4.3.2　ニンテンドー DSi を接続する」
☞ P.93「4.3.3　ニンテンドー DS を接続する」
☞ P.96「4.3.4　Wii を接続する」
☞ P.100「4.3.5　無線 LAN 機器を接続する」

4.3.1　ニンテンドー 3DS を接続する

ニンテンドー 3DS を接続するには、次の手順に従ってください。

1　HOME メニューから［設定］をタッチします。

タッチします

2　［インターネット設定］をタッチします。

タッチします

3　［インターネット接続設定］をタッチします。

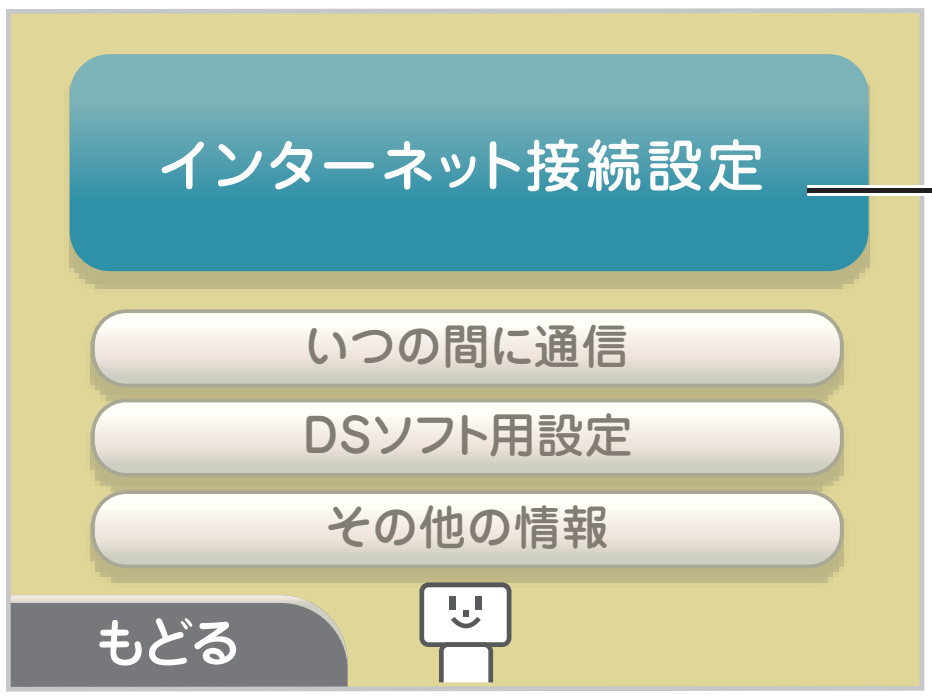

タッチします

4 ［接続先の登録］をタッチします。

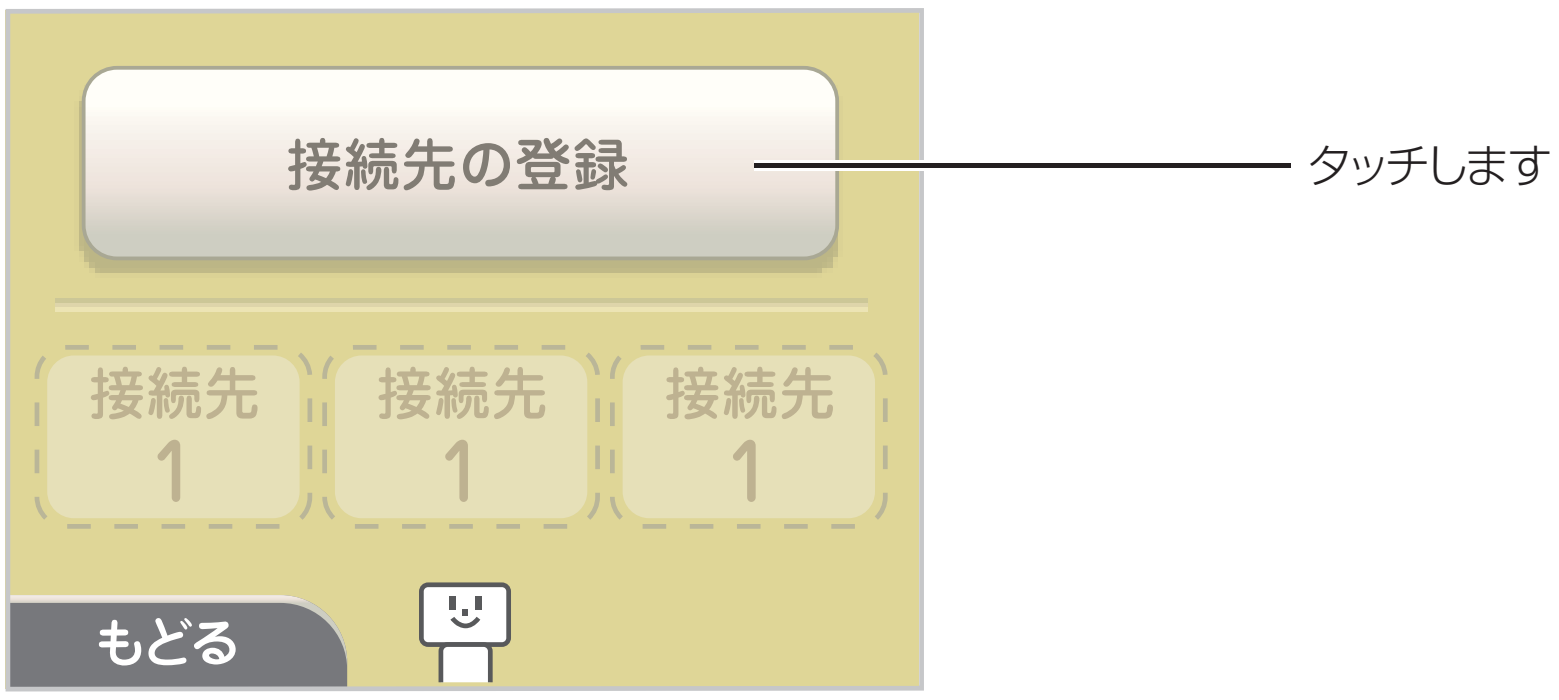

5 ［自分で設定する］をタッチします。

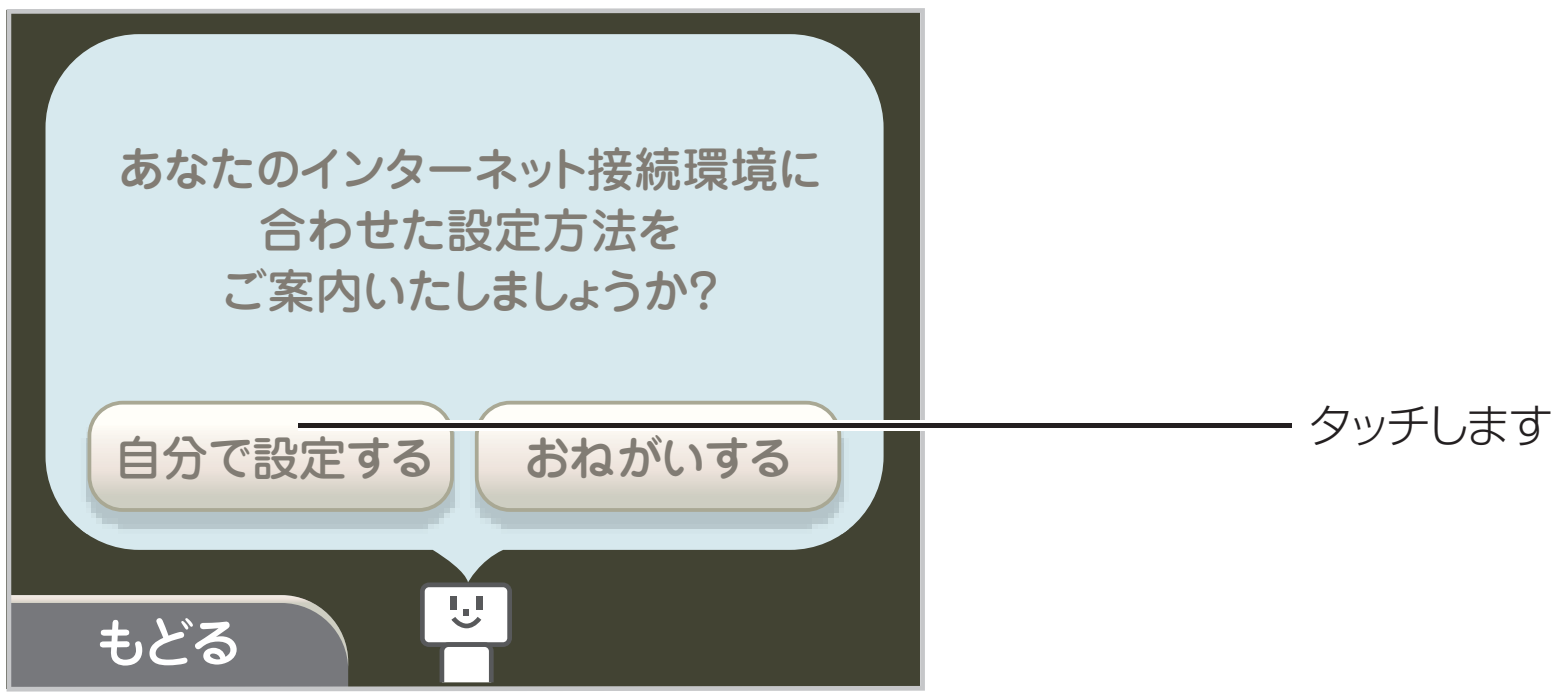

6 ［わからない / 対応していない］をタッチします。

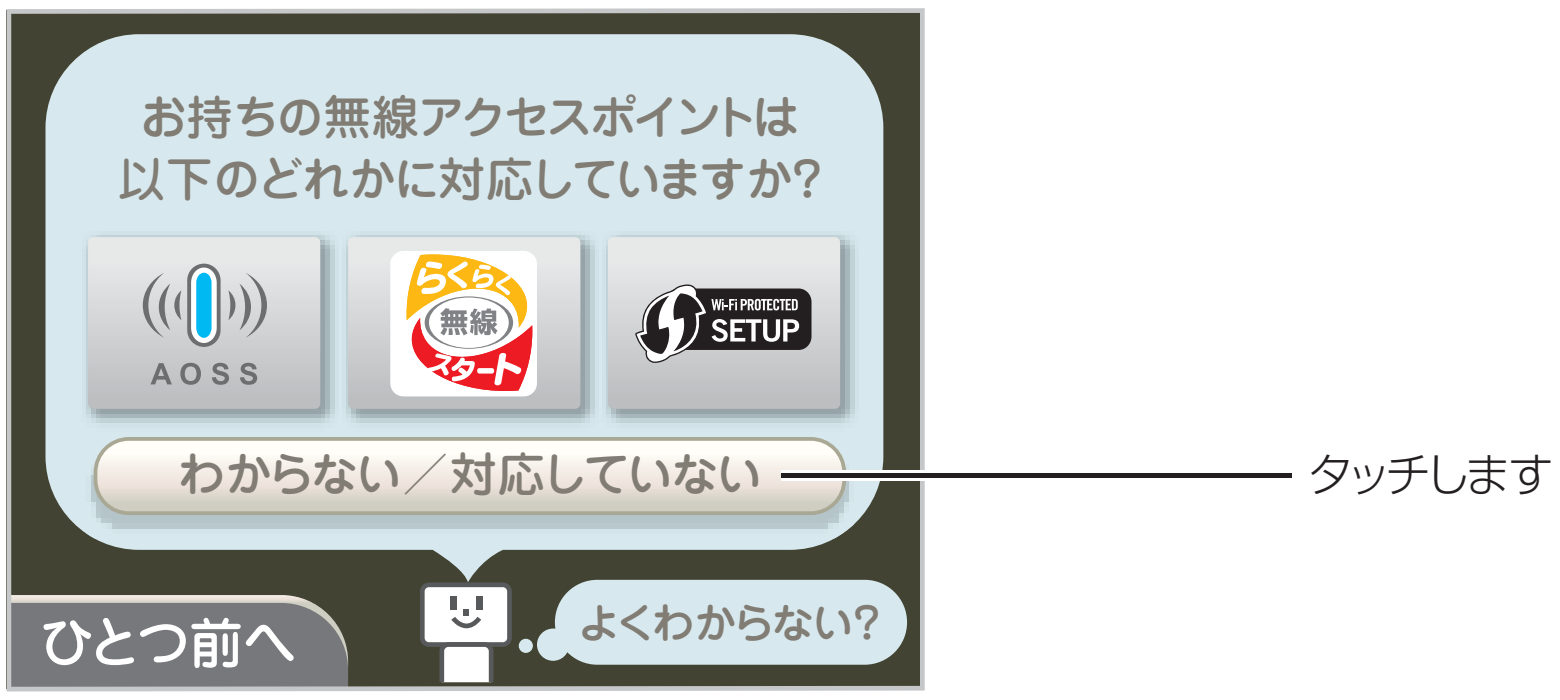

7　設定した「ネットワーク名（SSID)」をタッチします。

タッチします

※画面は例です。

※画面は例です。

8　WEP キーを入力し、［決定］をタッチします。

入力します

タッチします

9　そのあとに続く画面ですべて［OK］をタッチし、接続テストに成功すれば設定は完了です。

これで、ニンテンドー 3DS でインターネットに接続できるようになりました。

4.3.2 ニンテンドー DSi を接続する

ニンテンドー DSi を接続するには、次の手順に従ってください。

1 「本体設定」をタッチします。

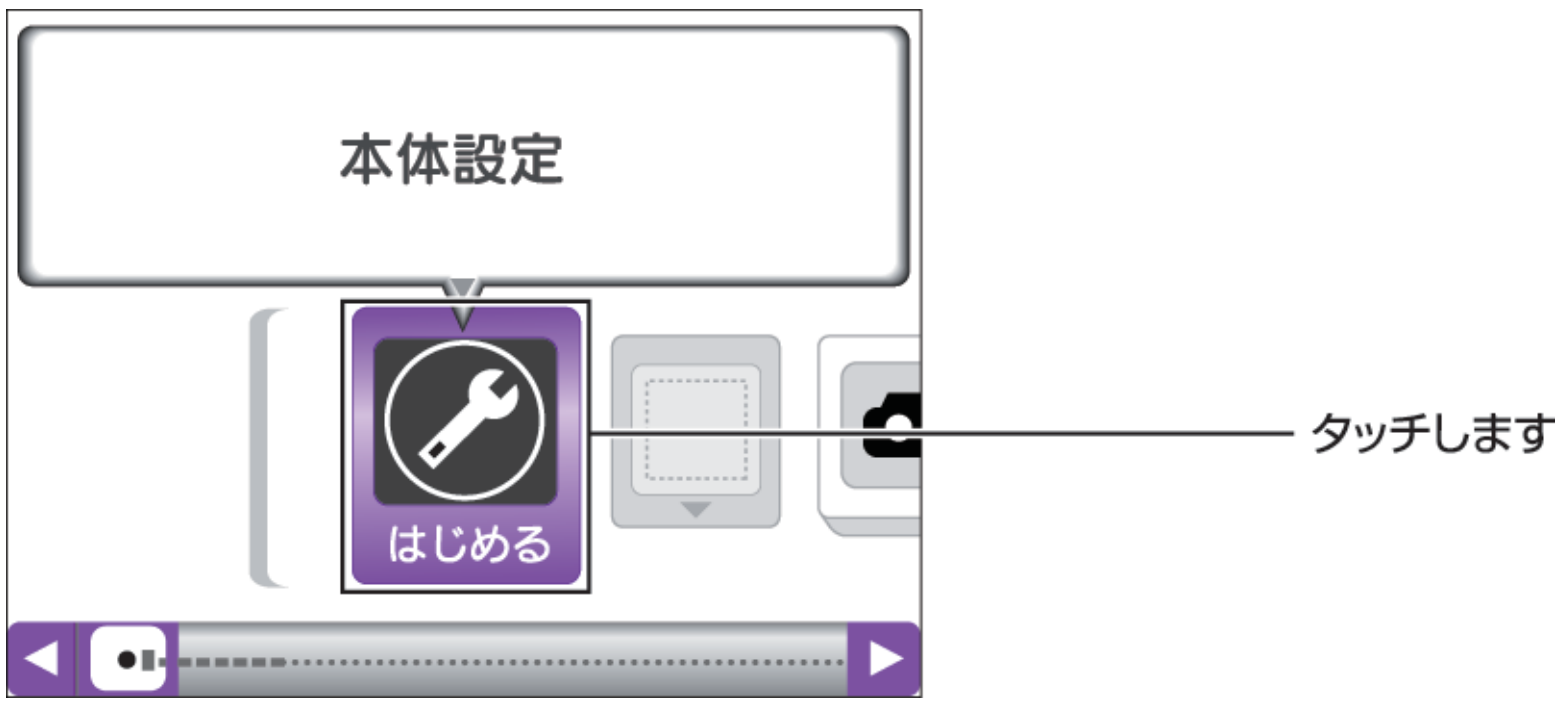

2 右矢印を 2 回タッチします。

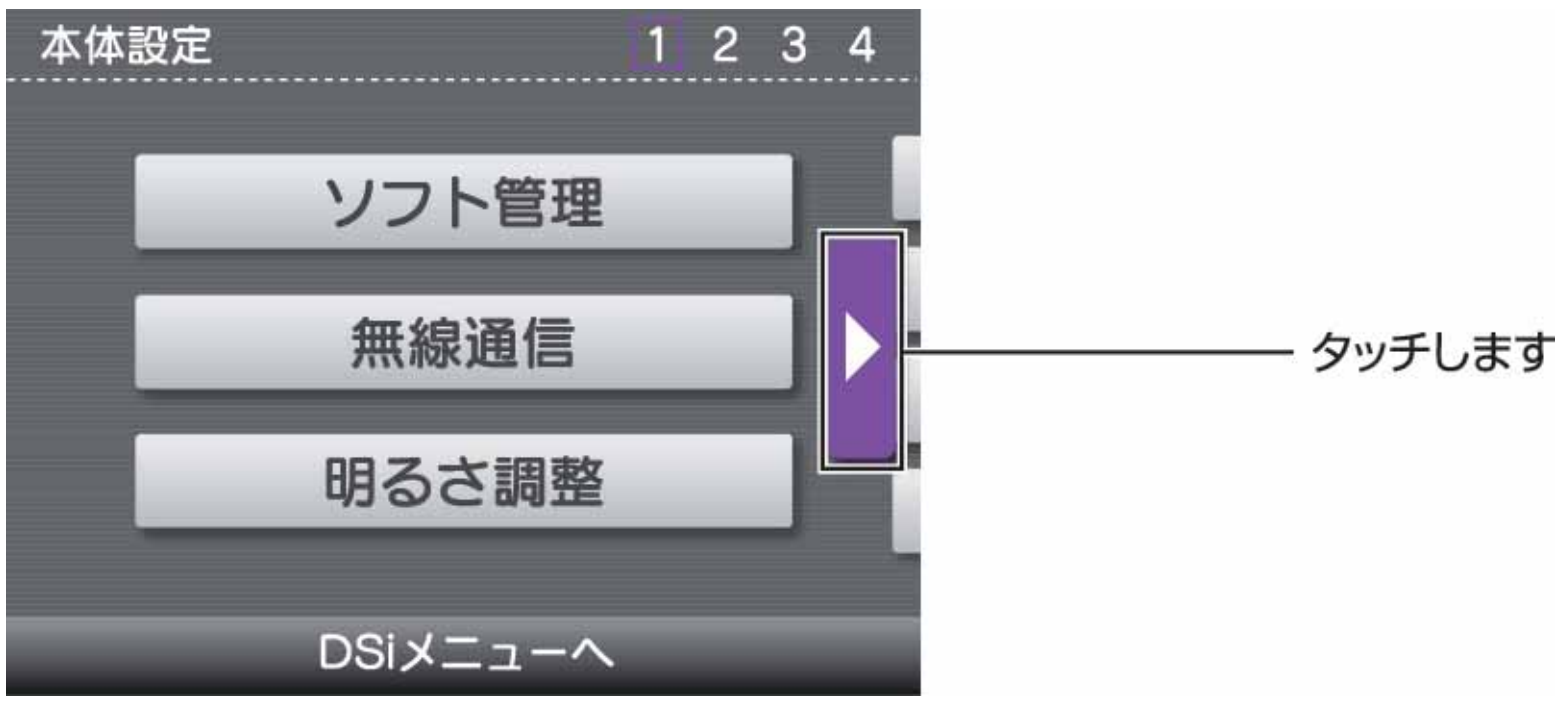

3 [インターネット] をタッチします。

4　［接続設定］をタッチします。

5　［未設定］をタッチします。

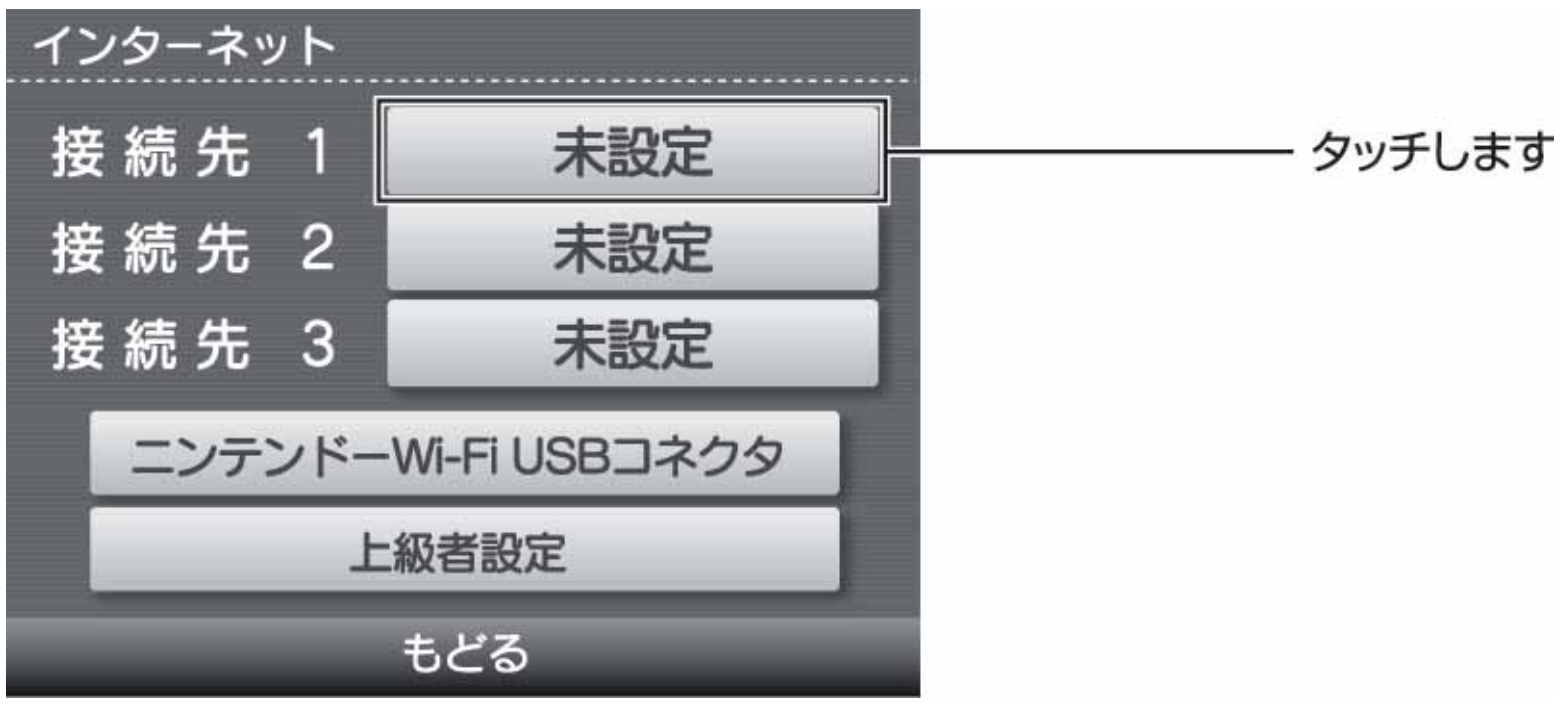

6　［アクセスポイントを選択］をタッチします。

7　設定した「ネットワーク名（SSID)」をタッチします。

※画面は例です。

※画面は例です。

> **メモ**
>
> ・ が表示されている場合は、無線 LAN セキュリティが設定されていません。「ネットワーク名（SSID）」をタッチして、手順 11 に進みます。
>
> ・ が表示されている場合は、ニンテンドー DSi に対応していないか、または「上級者設定」にのみ対応した無線 LAN セキュリティが設定されていて、接続できません。無線 LAN セキュリティを変更してください。
>
> P.83 「■無線 LAN セキュリティを設定する」

8　ボックスをタッチします。

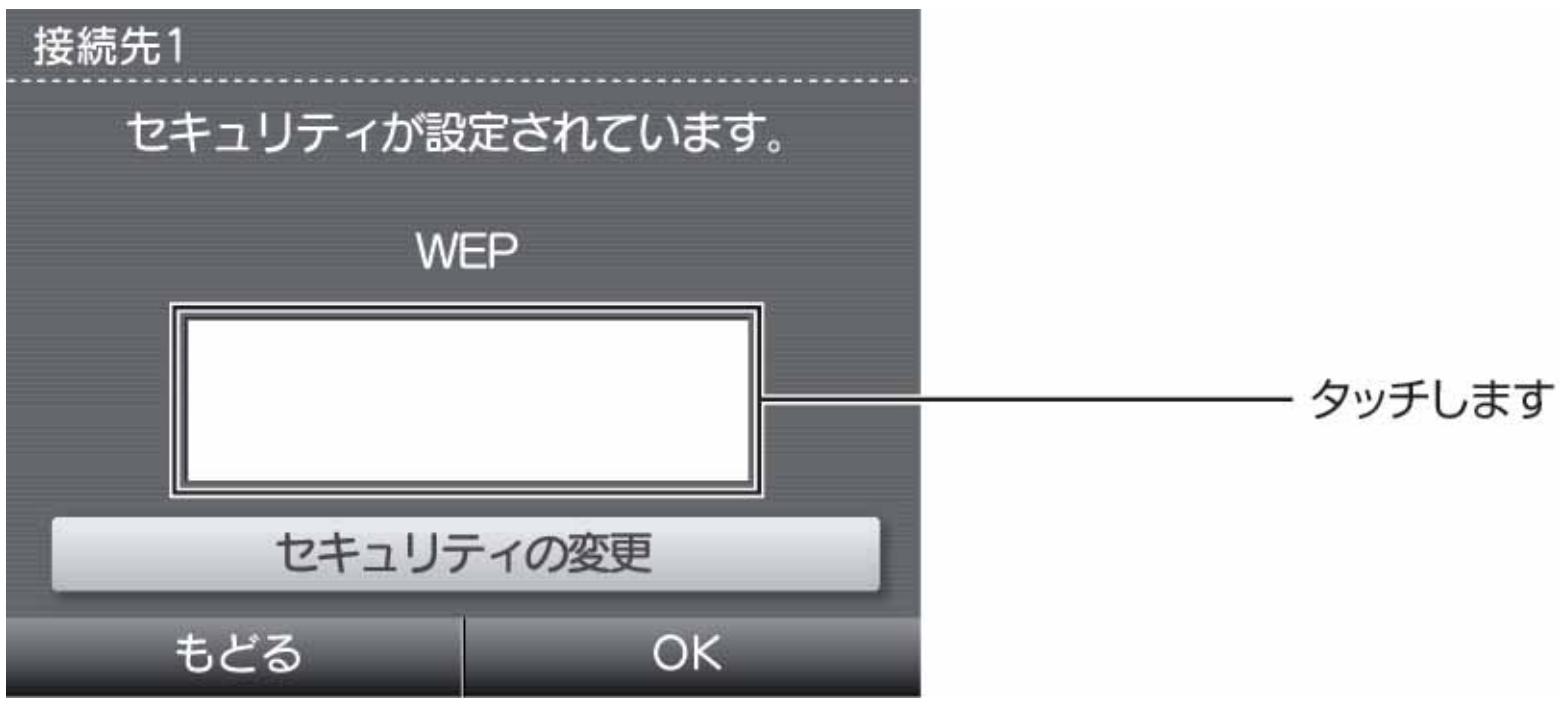

※ 画面は WEP の例です。

9　WEP キーを入力し、[OK］をタッチします。

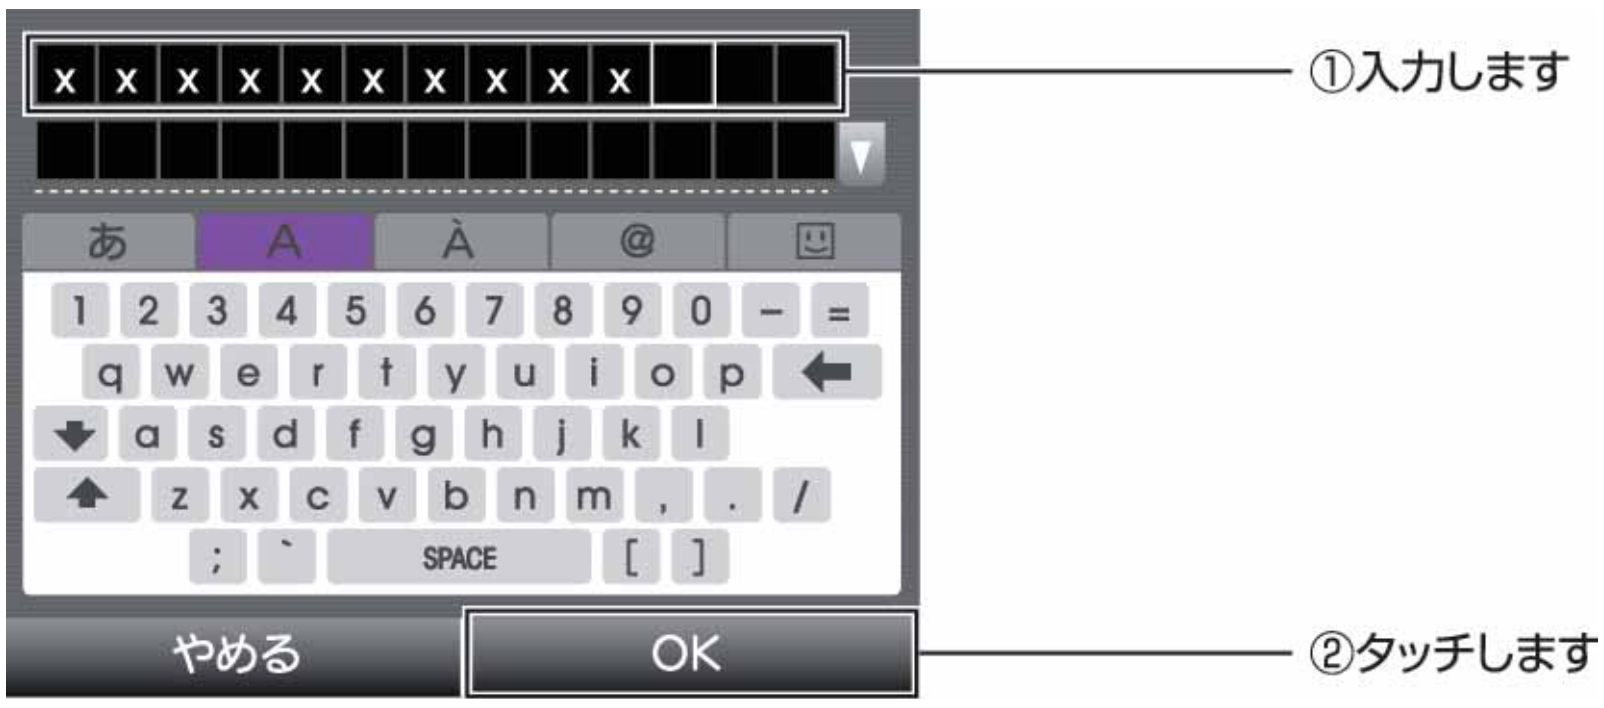

※ 画面は例です。

10　[OK］をタッチします。

※ 画面は WEP の例です。

11　[OK］をタッチします。

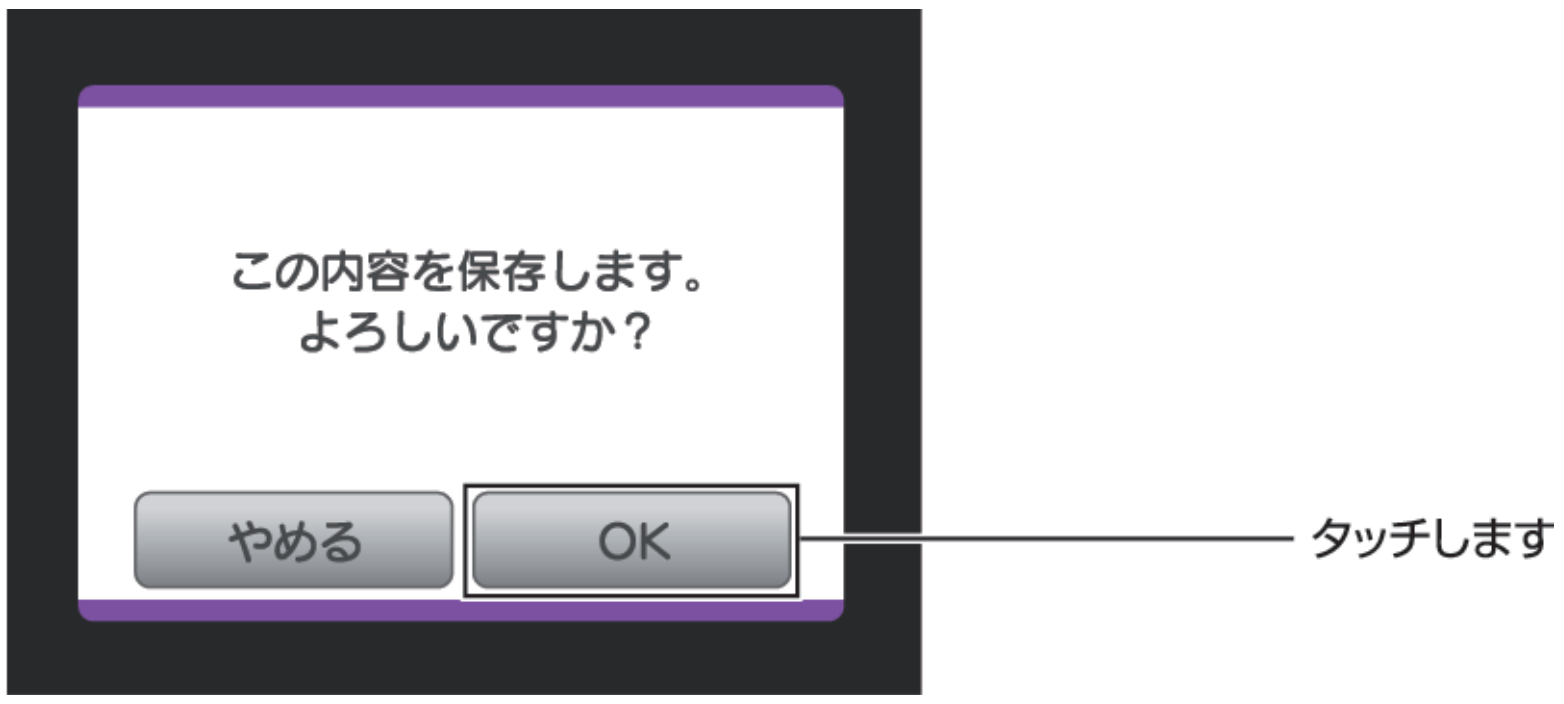

12 ［OK］をタッチします。

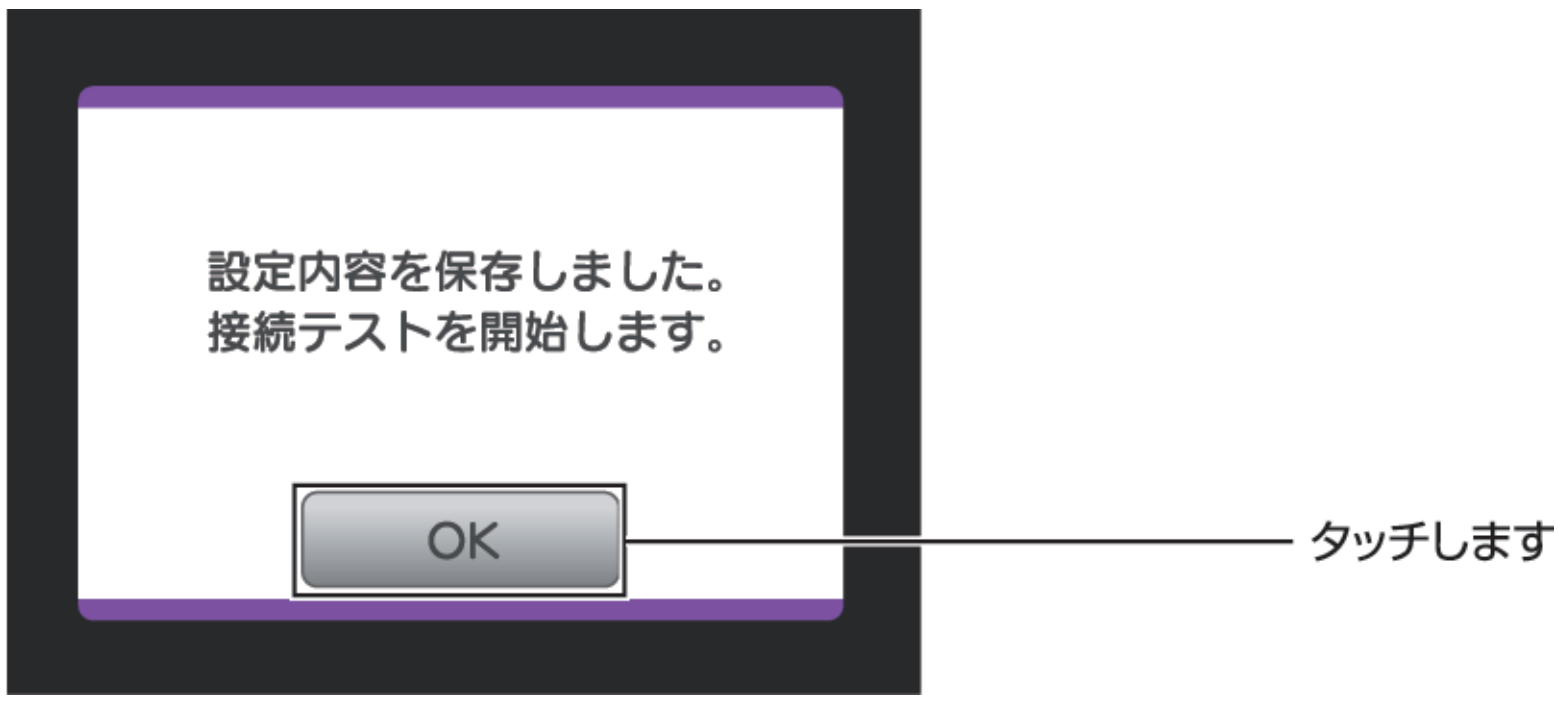

13 次の画面が表示され、手順４の画面に戻ります。

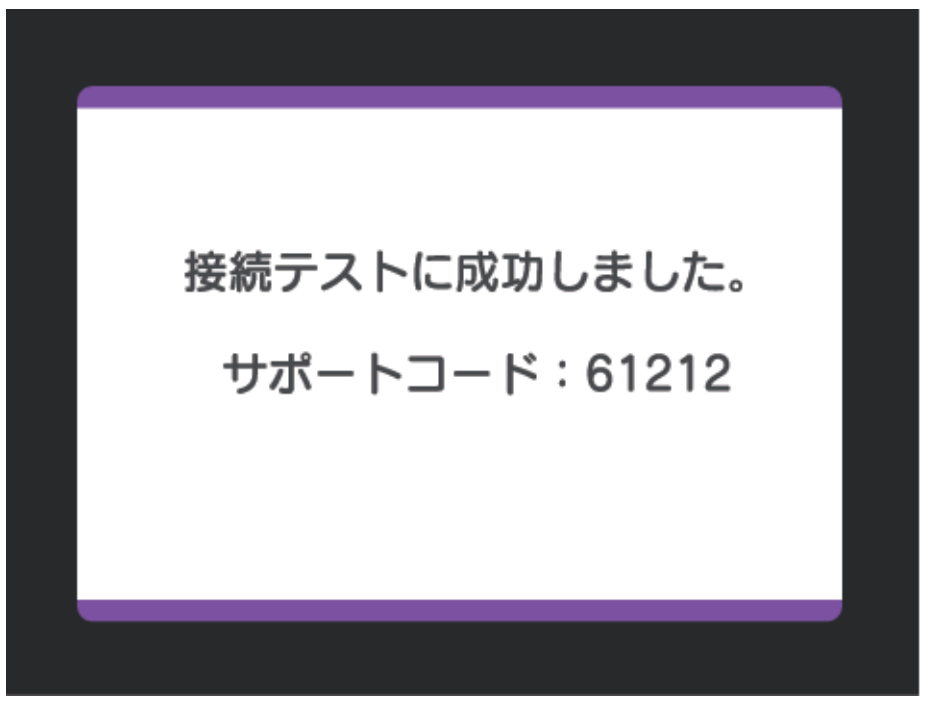

これで、ニンテンドー DSi でインターネットに接続できるようになりました。

4.3.3 ニンテンドー DS を接続する

ニンテンドー DS を接続するには、次の手順に従ってください。

1 「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」をタッチし、「Wi-Fi コネクション設定」を表示します。

> メモ
> お使いのソフトウェアによって「Wi-Fi コネクション設定」を表示する手順が異なります。お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

2 ［Wi-Fi 接続先設定］をタッチします。

タッチします

3 「未設定」の接続先をタッチします。

タッチします

4 ［アクセスポイントを検索］をタッチします。

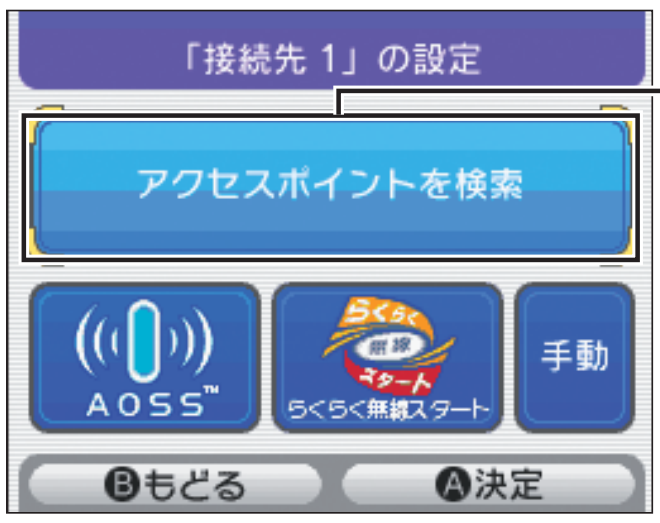

タッチします

5 設定した「ネットワーク名（SSID）」をタッチします。

※画面は例です。

※画面は例です。

- が表示されている場合は、無線 LAN セキュリティが設定されていません。「ネットワーク名（SSID）」をタッチして、手順 7 に進みます。
- が表示されている場合は、WPA-PSK などニンテンドーDS に対応していない無線 LAN セキュリティが設定されていて、接続できません。無線 LAN セキュリティを WEP に変更してください。

P.83 「■無線 LAN セキュリティを設定する」

6 WEP キーを入力し、［決定］をタッチします。

設定した WEP キーがわからなくなってしまった場合は、P.83「■無線 LAN セキュリティを設定する」で変更してください。

7 「この内容で保存します。よろしいですか？」と表示されたら、［はい］をタッチします。

8　［はい］をタッチします。

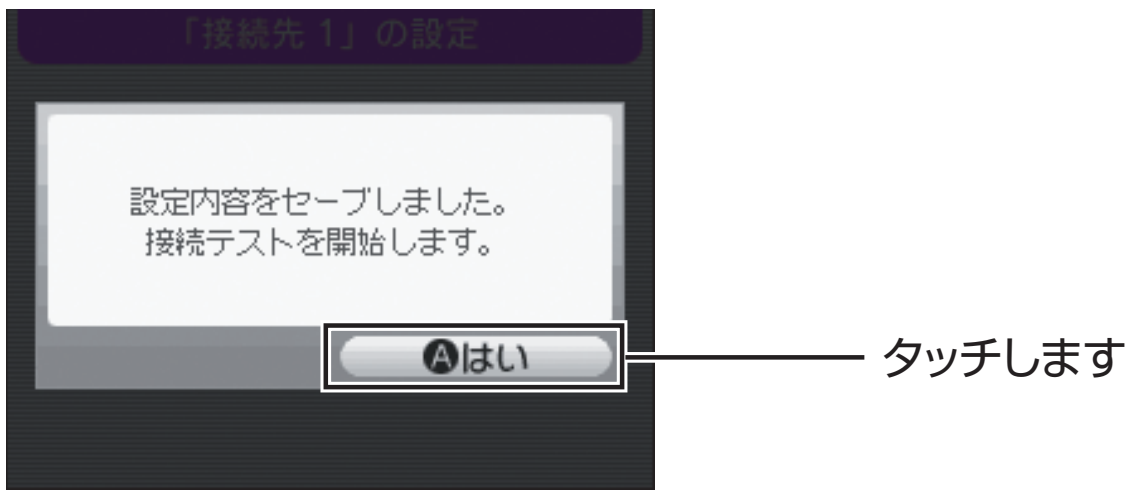

9　次の画面が表示され、手順 2 の画面に戻ります。

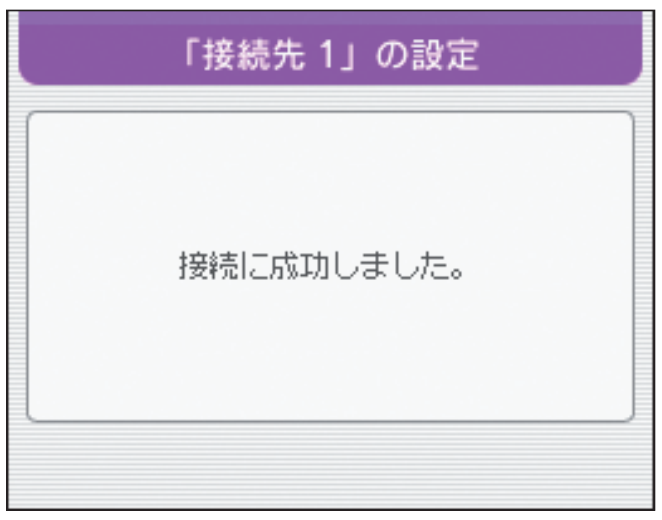

これで、ニンテンドー DS でインターネットに接続できるようになりました。

4.3.4 Wii を接続する

Wii を接続するには、次の手順に従ってください。

1 Wii の電源を入れ、Ⓐ ボタンを押します。

2 [Wii]（Wii オプション）を選択し、Ⓐ ボタンを押します。

選択します

3 [Wii 本体設定] を選択し、Ⓐ ボタンを押します。

選択します

4 [インターネット] を選択し、Ⓐ ボタンを押します。

選択します

5　［接続設定］を選択し、Ⓐ ボタンを押します。

選択します

6　「未設定」の接続先を選択し、Ⓐ ボタンを押します。

選択します

7　［Wi-Fi 接続］を選択し、Ⓐ ボタンを押します。

選択します

8 ［アクセスポイントを検索］を選択し、Ⓐ ボタンを押します。

選択します

9 設定した「ネットワーク名（SSID）」を選択し、Ⓐ ボタンを押します。

選択します

※画面は例です。

※画面は例です。

メモ

が表示されている場合は、無線 LAN セキュリティが設定されていません。「ネットワーク名（SSID)」をタッチして、手順 11 に進みます。

10 WEP キーを入力し、［OK］を選択して、Ⓐ ボタンを押します。

※画面は例です。

※画面は例です。

11 ［OK］を選択し、Ⓐ ボタンを押します。

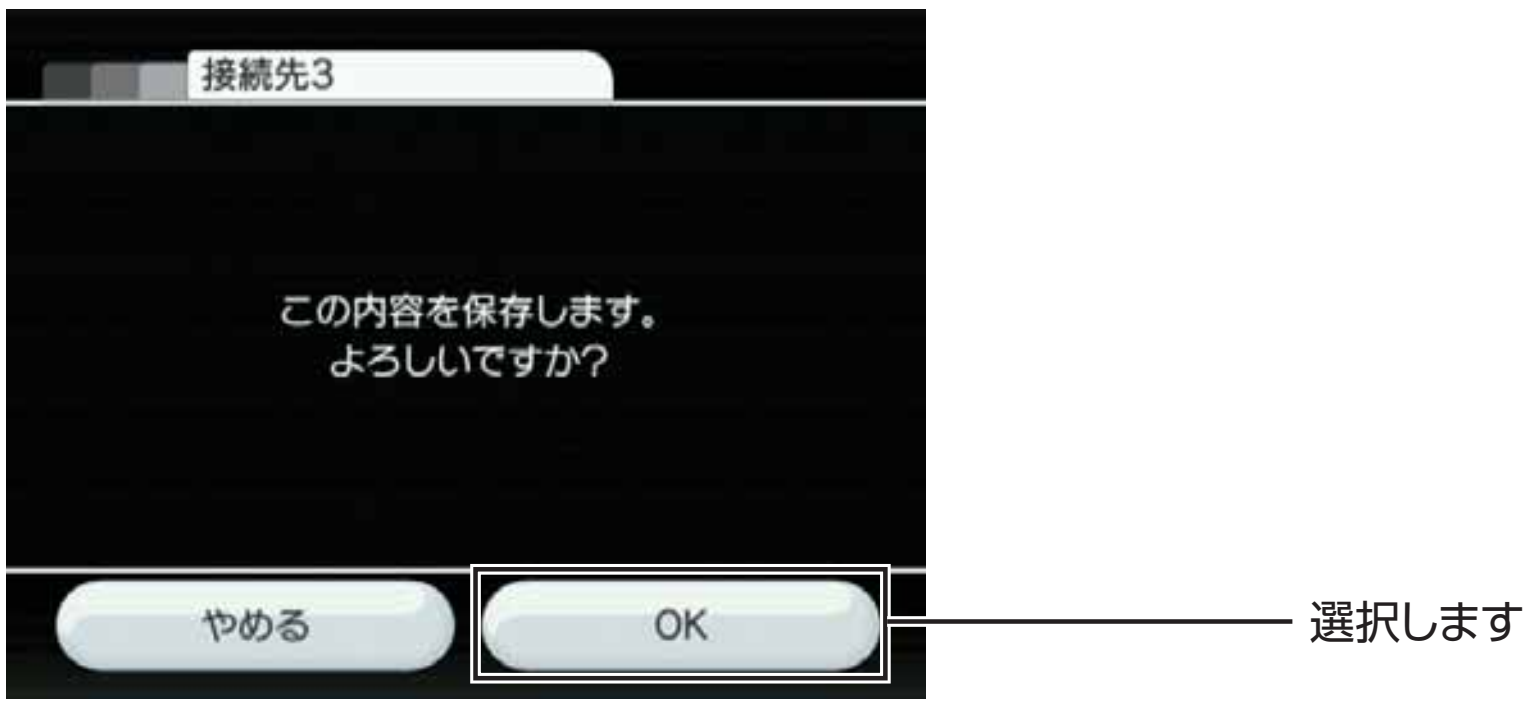

12 [OK] を選択し、Ⓐ ボタンを押します。

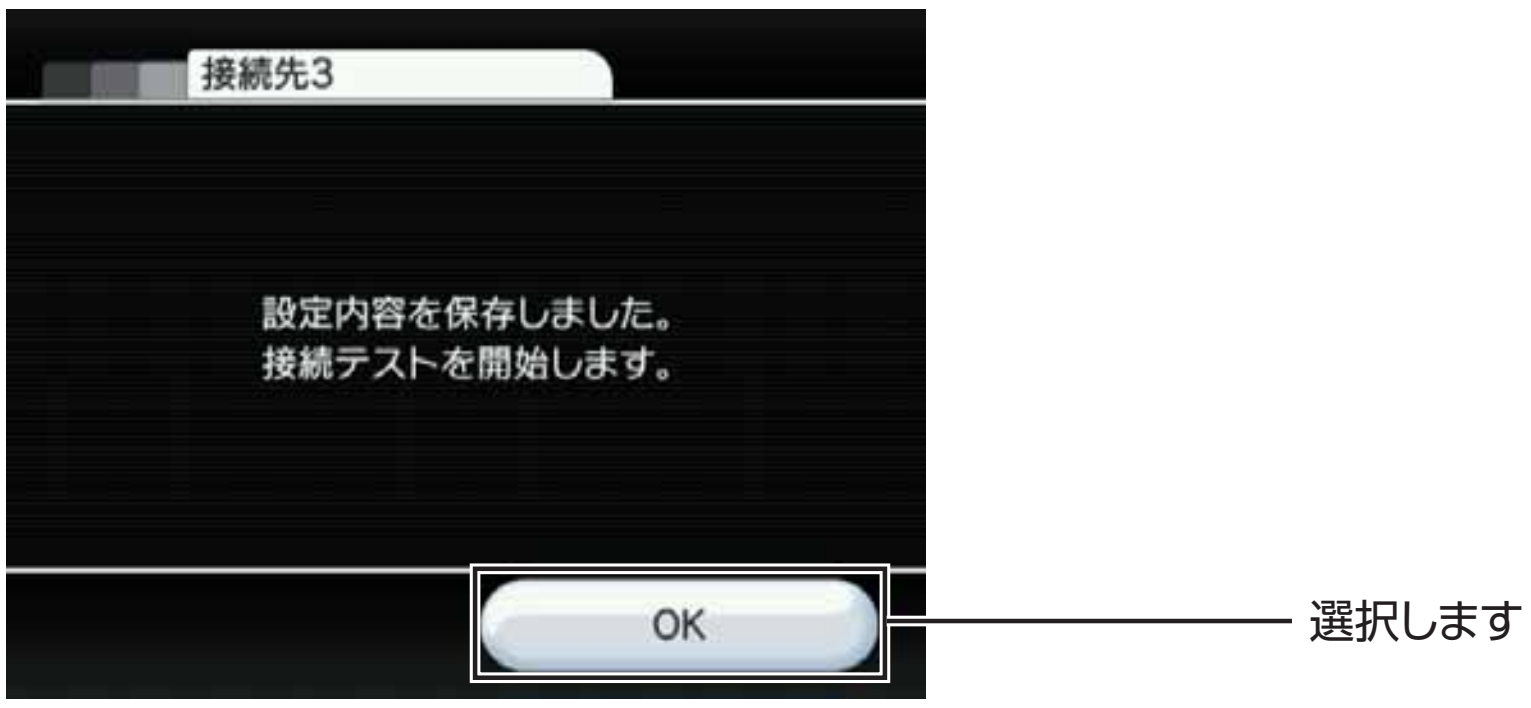

13 「Wii 本体を更新しますか？」と表示されます。[はい] を選択し、Ⓐ ボタンを押します。

これで、Wii でインターネットに接続できるようになりました。

4.3.5 無線 LAN 機器を接続する

次のような無線 LAN 機器を接続するには、お使いの無線 LAN 機器の取扱説明書をご覧いただき、P.84 「■アクセスポイントモードの設定一覧」に合わせて接続してください。

・他社メーカの無線 LAN アダプタをお使いの場合

・他社メーカ独自の無線接続ソフトお使いの場合

・無線 LAN 対応家電などをお使いの場合

4.4　アクセスポイントモードの設定画面について

ここでは、無線クライアントユーティリティをアクセスポイントモードに設定したときの、各設定画面について説明します。

☞P.102「4.4.1　アクセスポイントモード－基本画面」
☞P.104「4.4.2　アクセスポイントモード－セキュリティ画面」
☞P.107「4.4.3　アクセスポイントモード－アクセスログ画面」

■メニュー

※ 画面は例です。

①メイン画面

P.102「4.4.1　アクセスポイントモード－基本画面」を表示します。

②アクセスポイントモード

選択してチェックを外すと、クライアントモードになり P.66「3.2　メイン画面」を表示します。

③終了

無線クライアントユーティリティを終了します。

> メモ　グレーアウトされ選択できないメニューは、アクセスポイントモードでは使用できません。

■ツール

アクセスポイントモードでは使用しません。

■ヘルプ

①バージョン情報

無線クライアントユーティリティのバージョン、接続している無線 LAN アダプタのドライバのバージョンが表示されます。

4

4.4.1 アクセスポイントモードー基本画面

ネットワーク名（SSID）の設定などができます。

※ 画面は例です。

①セキュリティタブ

P.104 「4.4.2 アクセスポイントモードーセキュリティ画面」を表示します。

②アクセスログタブ

P.107 「4.4.3 アクセスポイントモードーアクセスログ画面」を表示します。

③チャンネル

使用するチャンネルを設定します。

④ビーコン間隔

アクセスポイントの情報の入ったショートパケット（ビーコン）の送信間隔を設定します。

通常は変更する必要はありません。

⑤プリアンブル

プリアンブルの「長い」または「短い」を設定します。

通常は変更する必要はありません。

⑥ネットワーク名（SSID）

アクセスポイントとしてのネットワーク名（SSID）を設定します。

⑦［ネットワーク名（SSID）に MAC アドレスを使用する］

クリックすると、接続している無線 LAN アダプタ（子機）の MAC アドレスを⑥ネットワーク名（SSID）に設定します。

⑧接続中の子機の数

接続している無線 LAN アダプタ（子機）の数を表示します。

⑨［詳細情報］

クリックすると、P.103「■接続中無線子機リスト画面」を表示します。MAC アドレスフィルタリングの設定ができます。

⑩ブリッジ先のアダプター

LAN ケーブルが接続されている LAN アダプタを選択します。LAN アダプタの確認方法は、次の項目をご覧ください。

☞P.108「4.5 LAN アダプタを確認する」

⑪［適用］

設定した内容を保存します。

⑫［キャンセル］

［適用］をクリックする前にかぎり、設定内容を元の状態に戻します。

■接続中無線子機リスト画面

アクセスポイントモード－基本画面で［詳細情報］をクリックすると、接続中無線子機リスト画面が表示されます。

※ 画面は例です。

①アクセスリスト

接続している無線 LAN アダプタ（子機）の MAC アドレスを表示します。

②［MAC アドレスフィルタリングリストに追加する］

MAC アドレスを選択してクリックすると、P.106「■ MAC アドレスフィルタリング設定画面」のアクセスリストに表示されます。

③［閉じる］

P.102「4.4.1 アクセスポイントモード－基本画面」に戻ります。

4.4.2 アクセスポイントモードーセキュリティ画面

無線 LAN セキュリティの設定ができます。

※ 画面は例です。

①基本タブ

P.102 「4.4.1 アクセスポイントモードー基本画面」を表示します。

②アクセスログタブ

P.107 「4.4.3 アクセスポイントモードーアクセスログ画面」を表示します。

③認証方式

無線 LAN セキュリティの認証方式を選択します。

・Open System

無線セキュリティを使用しない、または WEP を使用する場合に選択します。

・Shared Key

WEP を使用する場合に選択します。

・WPA-PSK

WPA-PSK を使用する場合に選択します。

・WPA2-PSK

WPA2-PSK を使用する場合に選択します。

④暗号方式

無線 LAN セキュリティの暗号方式を設定します。③認証方式によって、選択できる暗号方式が変わります。

・無効

Open System を使用する場合に選択できます。無線 LAN セキュリティを使用しません。

・WEP 64 Bit ／ WEP 128 Bit

Open System または Shared Key を使用する場合に選択できます。暗号化に WEP を使用します。

・TKIP

WPA-PSK または WPA2-PSK を使用する場合に選択できます。暗号化に TKIP を使用します。

・AES

WPA-PSK または WPA2-PSK を使用する場合に選択できます。暗号化に AES を使用します。

⑤ WPA 共有キー

WPA-PSK または WPA2-PSK を使用する場合に、「ASCII」または「16 進数」を選択し、WPA 共有キー（ネットワークキー、共有キー）を入力します。
WPA 共有キーに入力できる文字数は次のとおりです。

暗号方式	入力方式	
	ASCII	16 進数
TKIP/AES	8～63 文字（半角英数記号）	64 文字　(0-9,a-f)

⑥ WEP キー１～ WEP キー４

WEP 64 Bit または WEP 128 Bit を使用する場合に、「ASCII」または「16 進数」を選択し、WEP キー（ネットワークキー、共有キー）を入力します。4 つまで WEP キーを入力でき、チェックを付けた WEP キーを使用します。
WEP キーに入力できる文字数は次のとおりです。

暗号方式	入力方式	
	ASCII	16 進数
WEP 64Bit	5 文字　(半角英数記号)	10 文字　(0-9,a-f)
WEP 128Bit	13 文字　(半角英数記号)	26 文字　(0-9,a-f)

⑦［MAC アドレスフィルタリング設定］

クリックすると、P.106　「■ MAC アドレスフィルタリング設定画面」を表示します。

⑧［適用］

設定した内容を保存します。

⑨［キャンセル］

［適用］をクリックする前にかぎり、設定内容を元の状態に戻します。

■ MAC アドレスフィルタリング設定画面

アクセスポイントモードーセキュリティ画面で［MAC アドレスフィルタリング設定］をクリックすると、MAC アドレスフィルタリング設定画面が表示されます。

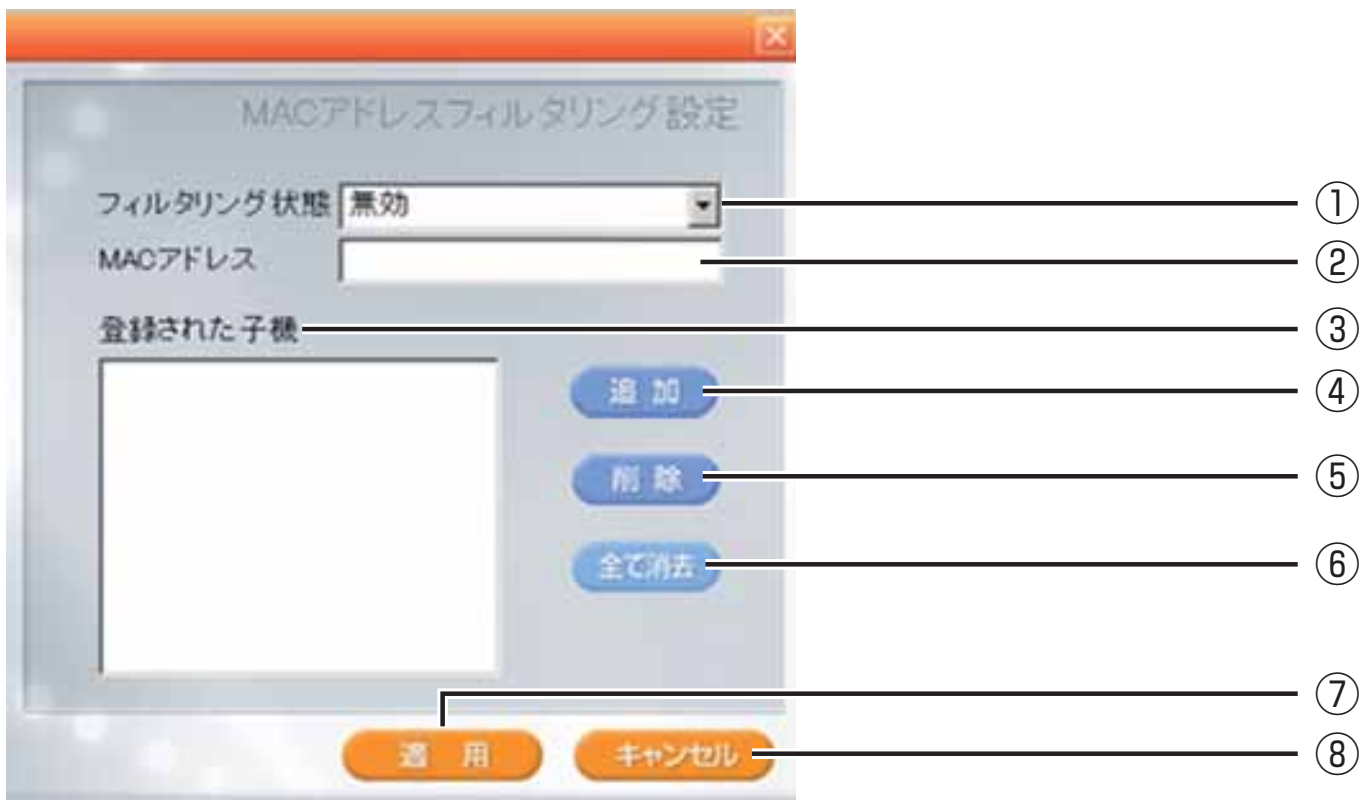

※ 画面は例です。

①フィルタリング状態

MAC アドレスを登録した無線 LAN アダプタ（子機）が接続できるかどうか設定します。

・有効

登録した MAC アドレスだけを接続できるようにします。登録していない MAC アドレスを持つ無線 LAN アダプタ（子機）は接続できません。

・無効

MAC アドレスフィルタリングの機能を無効にします。登録された子機に追加された MAC アドレスもフィルタリング機能が無効になります。

② MAC アドレス

無線 LAN アダプタ（子機）の MAC アドレスを入力し、［追加］をクリックすると、登録された子機に追加できます。MAC アドレスは「-」（ハイフン）なしで入力してください。

③登録された子機

登録された無線 LAN アダプタ（子機）の MAC アドレスが表示されます。この MAC アドレスに対して、①フィルタリング状態の設定が反映されます。

④［追加］

② MAC アドレスを入力してクリックすると、③登録された子機に追加します。

⑤［削除］

③登録された子機の MAC アドレスを選択してクリックすると、その MAC アドレスを削除します。

⑥［全て消去］

③登録された子機をすべて削除します。

⑦［適用］

設定した内容を保存します。

⑧［キャンセル］

［適用］をクリックする前にかぎり、設定内容を元の状態に戻します。

4.4.3 アクセスポイントモードーアクセスログ画面

アクセスポイントモードの状態、接続した無線LANアダプタ（子機）などの情報（ログ）を表示します。

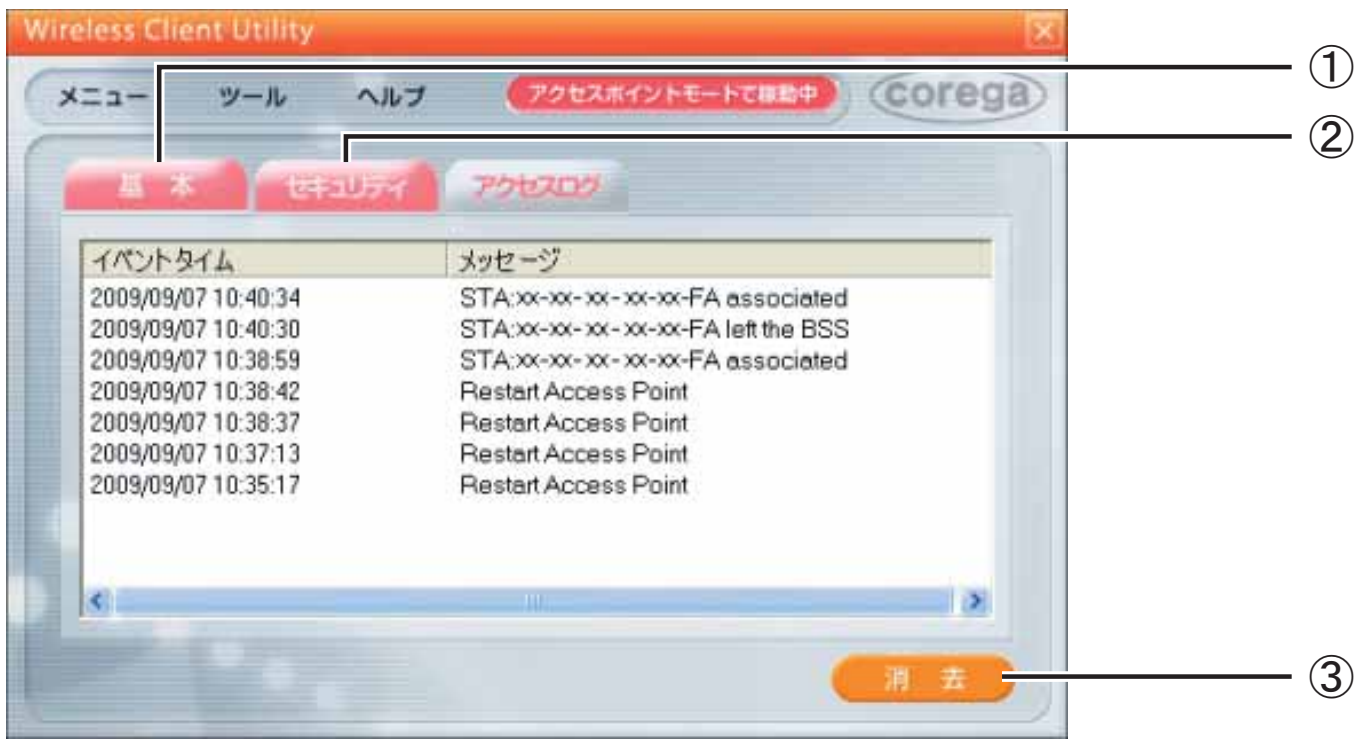

※ 画面は例です。

①基本タブ

P.102「4.4.1　アクセスポイントモードー基本画面」を表示します。

②セキュリティタブ

P.104「4.4.2　アクセスポイントモードーセキュリティ画面」を表示します。

③［消去］

クリックすると、表示しているログをすべて消去します。

4

4.5 LAN アダプタを確認する

「ブリッジ先のアダプター」（P.82 「■ネットワーク名（SSID）などを確認する」）で選択する LAN アダプタがわからない場合は、次の手順で確認してください。
お使いの OS によって手順が異なります。

☞P.108 「4.5.1Windows 8 の場合」

☞P.109 「4.5.2Windows 7 の場合」

☞P.110 「4.5.3Windows Vista の場合」

☞P.111 「4.5.4Windows XP の場合」

4.5.1 Windows 8 の場合

Windows 8 で LAN アダプタを確認するには、次の手順に従ってください。

1 **スタート画面を表示している場合は、[デスクトップ] をクリックし、デスクトップモードを表示します。**

2 **画面左下にマウスカーソルを移動し、「スタート」のポップアップが表示されたら右クリックをして、「デバイスマネージャー」をクリックします。**

このあとの手順は、Windows 7 の場合の手順と同じです。引き続き、P.109 「4.5.2 Windows 7 の場合」の手順 3 に進んでください。

4.5.2 Windows 7 の場合

Windows 7 で LAN アダプタを確認するには、次の手順に従ってください。

1　［スタート］をクリックし、「コンピューター」を右クリックして、「プロパティ」を選択します。

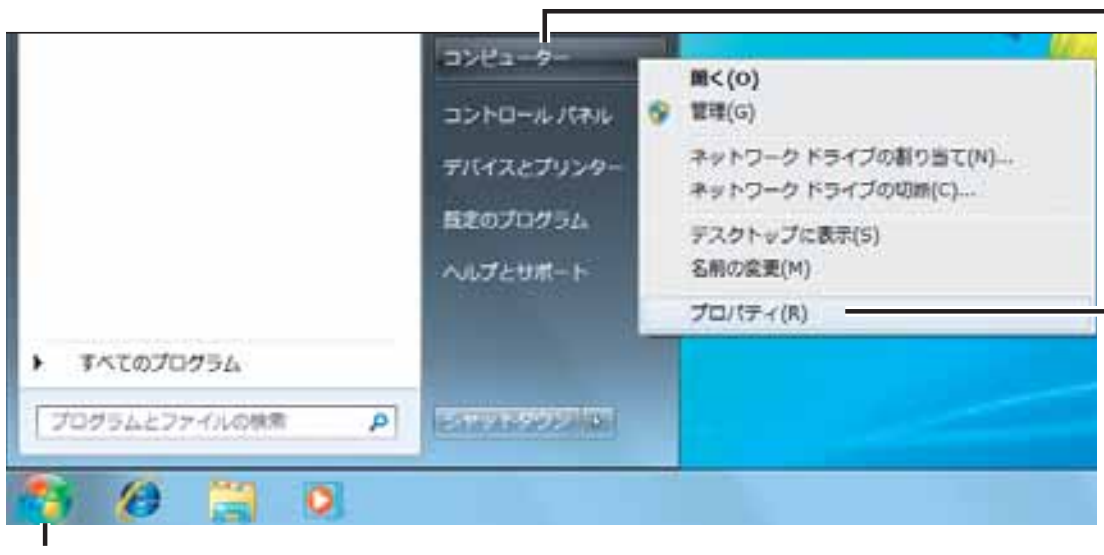

2　「デバイスマネージャー」をクリックします。

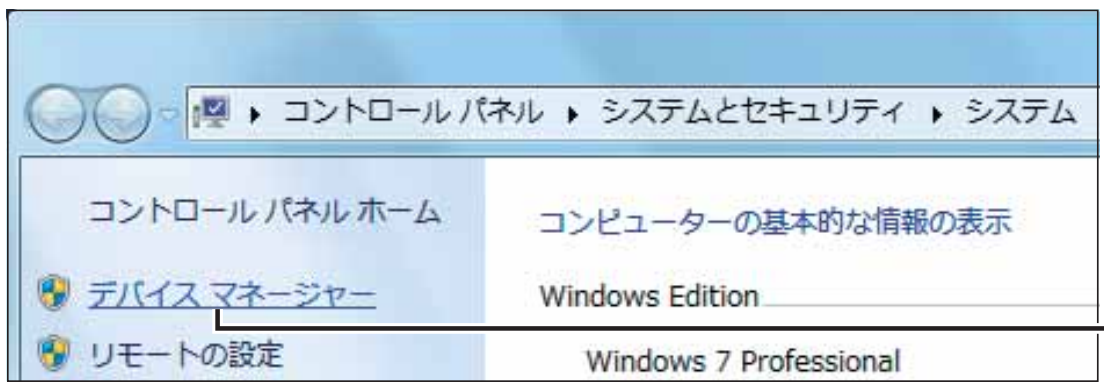

3　「ネットワークアダプター」をダブルクリックし、有線 LAN の LAN アダプタを確認します。

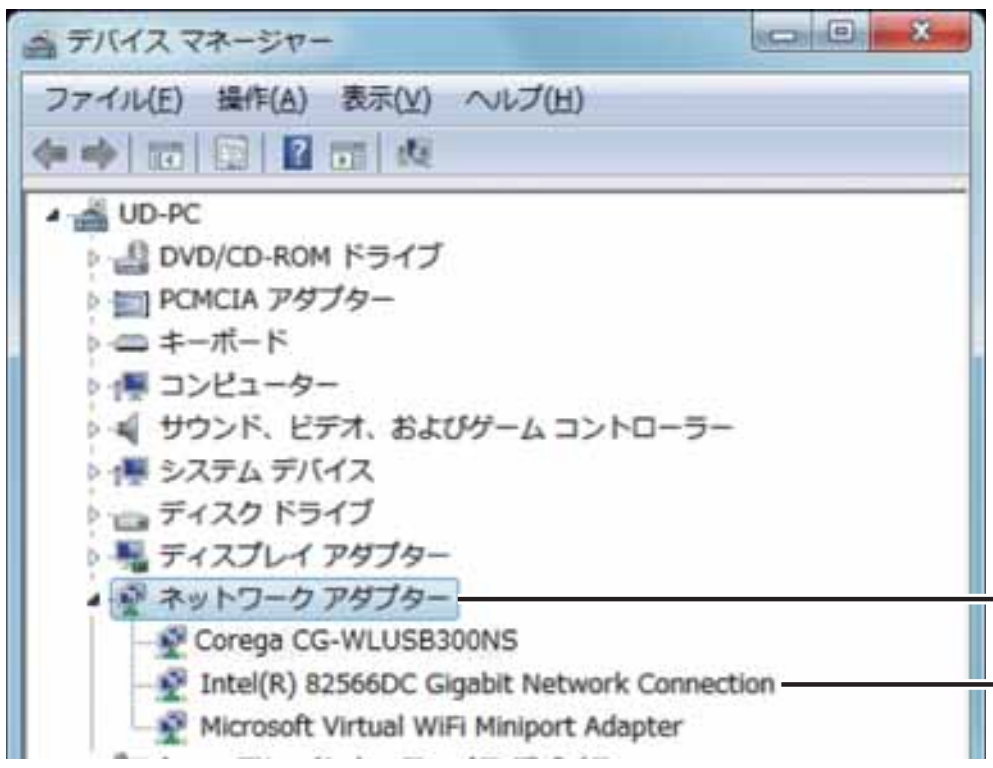

※ 画面は、無線 LAN アダプタに CG-WLUSB300NS を使用している例です。有線 LAN アダプタは、お使いのパソコンによって異なります。

4　画面右上の をクリックし、画面を閉じます。

以上で、LAN アダプタの確認は終了です。

4.5.3 Windows Vista の場合

Windows Vista で LAN アダプタを確認するには、次の手順に従ってください。

1 ［スタート］をクリックし、「コンピュータ」を右クリックして、「プロパティ」を選択します。

2 「デバイスマネージャ」をクリックします。

3 「ユーザーアカウント制御」画面で、［続行］をクリックします。

4 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックし、有線 LAN の LAN アダプタを確認します。

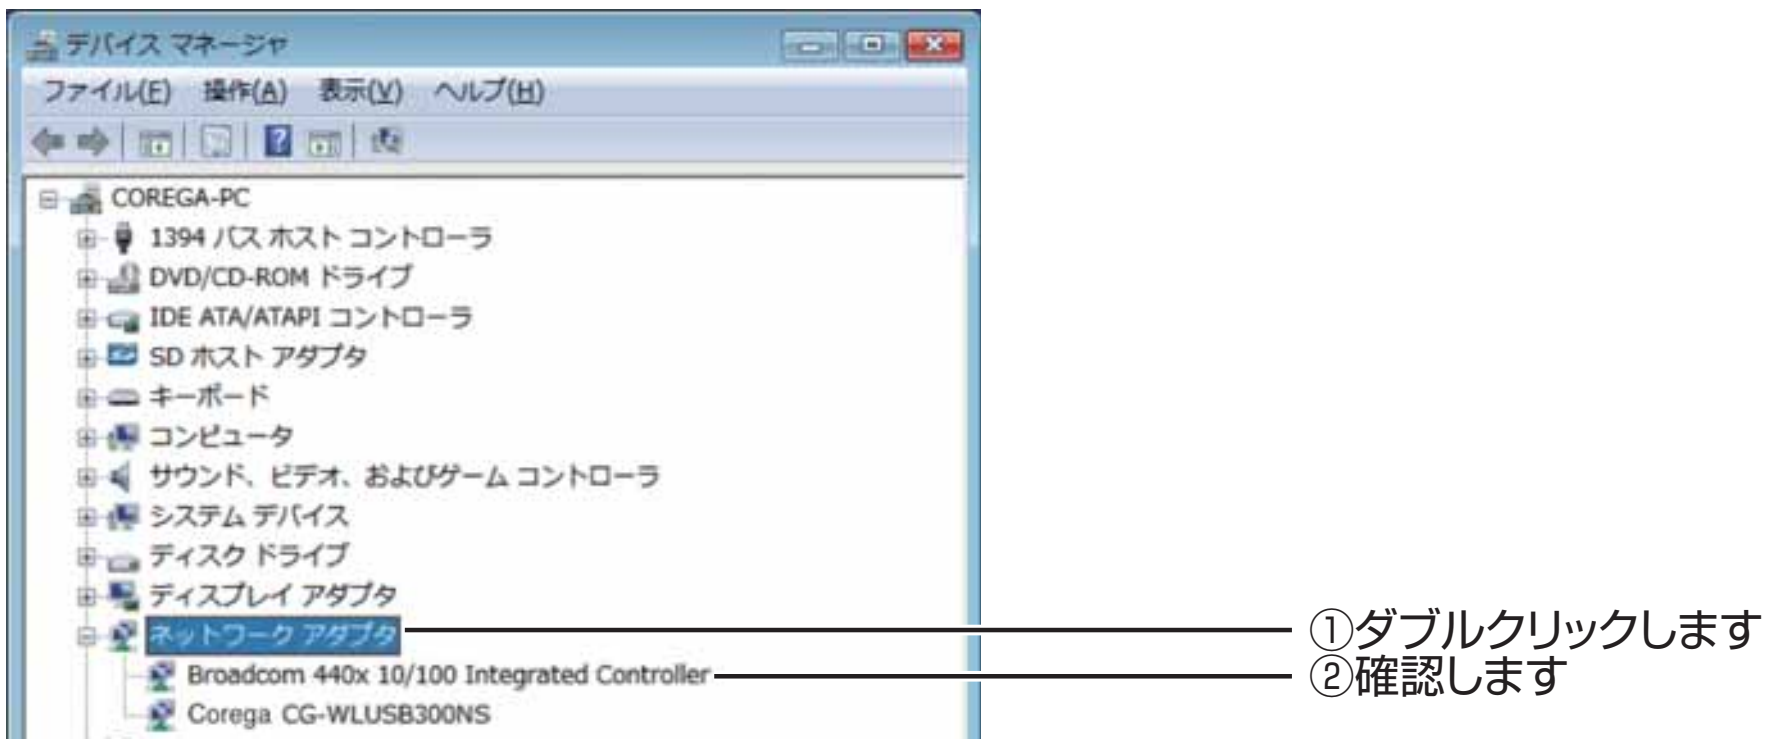

※ 画面は、無線 LAN アダプタに CG-WLUSB300NS を使用している例です。有線 LAN アダプタは、お使いのパソコンによって異なります。

5 画面右上の をクリックし、画面を閉じます。

以上で、LAN アダプタの確認は終了です。

4.5.4 Windows XP の場合

Windows XP で LAN アダプタを確認するには、次の手順に従ってください。

1　［スタート］をクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして、「プロパティ」を選択します。

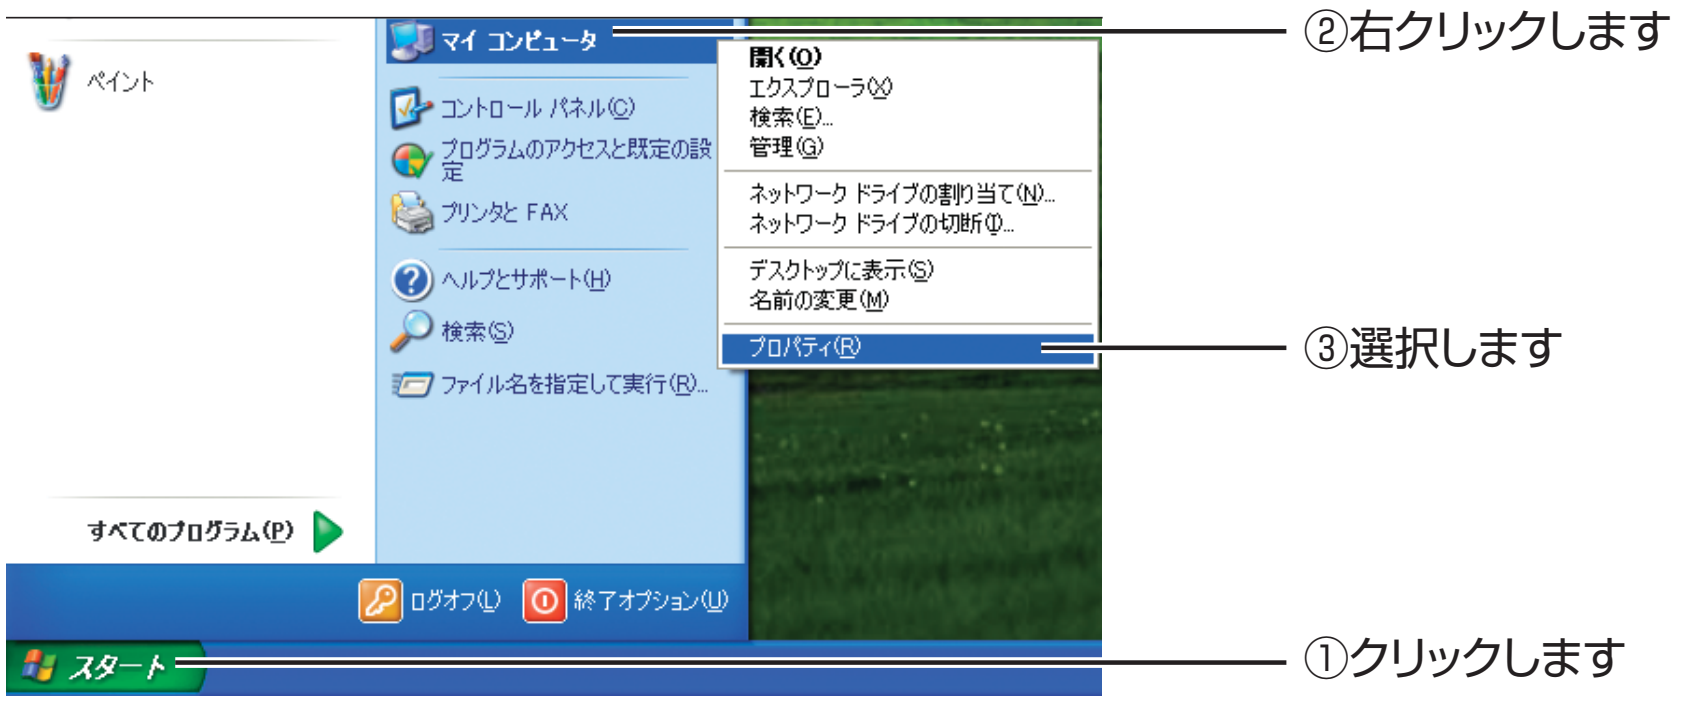

2　ハードウェアタブをクリックし、［デバイスマネージャ］をクリックします。

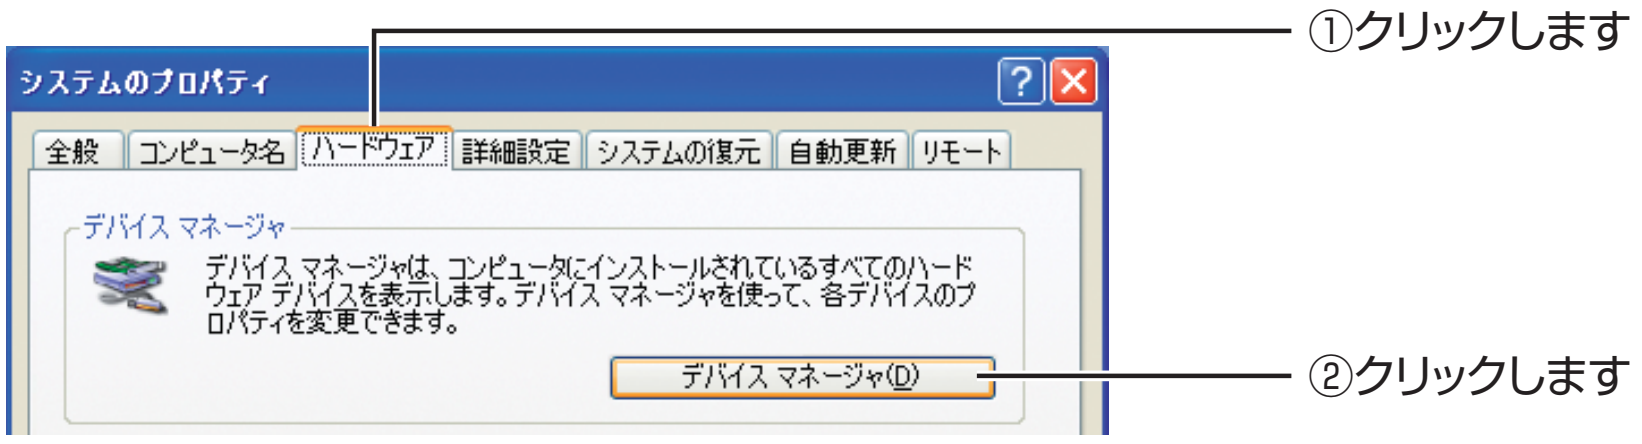

3　「ネットワークアダプタ」をダブルクリックし、有線 LAN の LAN アダプタを確認します。

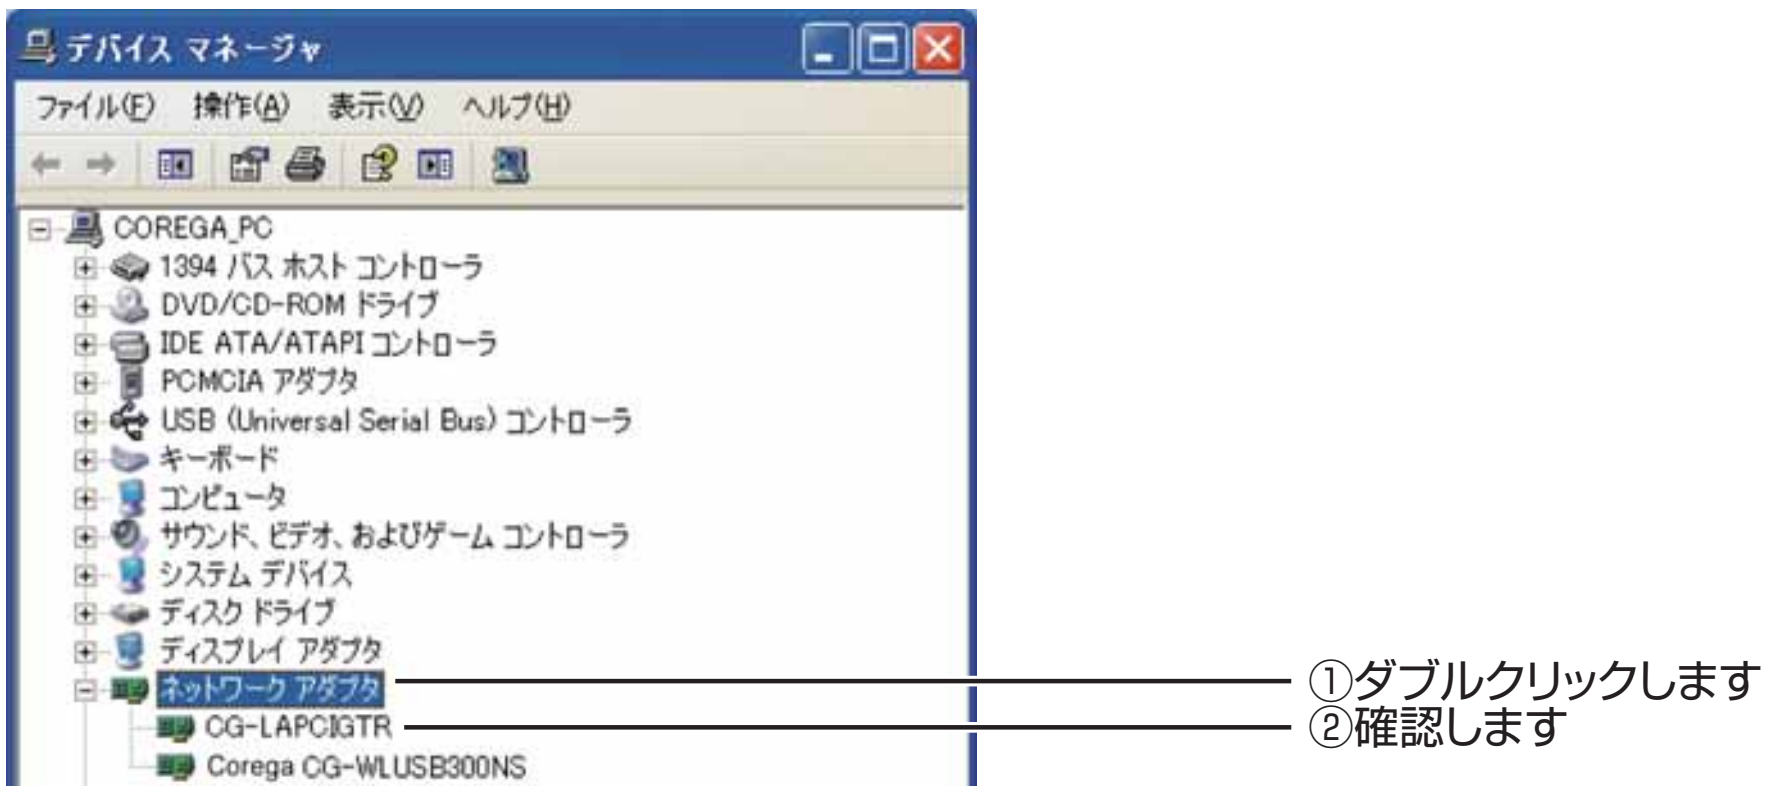

※ 画面は、無線 LAN アダプタに CG-WLUSB300NS を使用している例です。有線 LAN アダプタは、お使いのパソコンによって異なります。

4　画面右上の ✕ をクリックし、画面を閉じます。

以上で、LAN アダプタの確認は終了です。

おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。
弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。
また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

■輸出管理と国外使用について

・お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。

・弊社販売製品は、日本国内仕様であり日本国外においては、製品保証および品質保証の対象外になり製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

Copyright©2013　アライドテレシスホールディングス株式会社
coregaは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
ニンテンドー3DS・ニンテンドーDS・Wiiは任天堂の商標または登録商標です。
本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカの商標または登録商標です。

2013年2月　Rev.E